

enxuta

Toda una vida contigo

LAVASECARROPAS

MODELO LSENX710570

MANUAL DE INSTRUCCIONES



**Sistema
INVERTER**
"Energy Saver"

GELBRING
IMPORTADORA



Tabla de contenido

Instrucciones de operación

Precauciones de seguridad (Obsérvelas por completo)	3
Nombre de partes	6
Ubicación de colocación	7
Llevar la máquina	7
Instalación de la placa inferior	7
Instalación de instalación	7
Ubicación de colocación y dimensión del producto	7
Instalación	8
Cómo quitar los pernos de anclaje	
Utilizado para el transporte	8
Ajuste horizontal	8
Entrada de agua y mangueras de drenaje y cables de alimentación ..	9
Apriete la manguera de drenaje	9
Conexión de la manguera de entrada de agua	9
Manguera de drenaje	10
Poder de conexión	10
Verificar después de la instalación ..	11
Lista de verificación de instalación ..	11
Operación de prueba después de la instalación	11
Preparaciones antes del lavado ...	12
Detergente - Suavizante (Cómo agregar)	15
Descripciones de botones de operación	16

Métodos de operación

Lista de programas	18
Método de operación	20
Funciones opcionales	21
Operación temporizada	21
Bloqueo infantil	21

Mantenimiento y cuidado

Mantenimiento y cuidado	22
Cuerpo de la máquina	22
Recipiente de detergente	22
Cristal de puerta y junta de puerta	23
Filtro de la bomba	23
Filtro de malla de la válvula de entrada	24
Prevención de mangueras de entrada y drenaje de agua congelada y mangueras de conexión interna ..	24

Si es requerido

Lista de verificación de fallas ...	25
Pantalla anormal	27
Especificaciones	Contraportada

Precauciones de seguridad (Obsérvelas por completo)

Asegúrese de seguir las precauciones de seguridad que se describen a continuación para evitar lesiones o pérdidas de propiedad para el usuario u otras personas.

- Ignorar o comprender incorrectamente estos símbolos puede resultar en las siguientes consecuencias.



Advertencia

Esto describe problemas que pueden causar lesiones graves.



Precaución

Esto describe problemas que daños pueden causar lesiones personales o a la propiedad.

- Los elementos a observar se distinguen usando los siguientes símbolos y se describen a continuación.



Indica artículos prohibidos.



Indica elementos que deben ser obedecidos.

Deje de usar la máquina inmediatamente y desconecte el enchufe de alimentación en caso de las siguientes situaciones.

Póngase en contacto con el proveedor de servicios reconocido por Entesa para verificar y reparar la máquina.

- La lavadora no arranca como sea esperada.
- Se escucha un sonido anormal cuando la lavadora está funcionando.



Puede provocar humo, fuego o descargas eléctricas.

Mantenga las fuentes de ignición, como velas o cigarrillos, lejos de la máquina.



No Fumar

Pueden causar fuego o deformación.



Advertencia

Durante la operación

Asegúrese de sacar el enchufe de la toma de corriente y cerrar el grifo de agua después la operación.



La lavadora puede dañarse por los rayos.

Se pueden producir fugas de agua o inundaciones debido a la sobrepresión de agua.



No coloque la lavadora en un lugar húmedo, como en un baño o expuesta a la intemperie.



No use la lavadora en lugares expuestos al agua.

Esto puede causar descargas eléctricas, incendios, fallas y deformaciones.



NO la conecte al suministro de agua caliente.

Esto puede provocar deformación o daños en las partes plásticas de la manguera de entrada de agua, lo que provocará fugas de agua, fugas de electricidad o descargas eléctricas.



Prohibido

Mantenga los productos químicos inflamables lejos de la lavadora, por ejemplo, queroseno, gasolina, gasolina ligera, disolvente, alcohol o ropa empapada con estos productos químicos.



Prohibido



Pueden causar una explosión o un incendio.

Cuando está limpiando su lavadora, no aplique agua directamente a ninguna parte de la lavadora.



No rociar agua

Puede provocar cortocircuitos y descargas eléctricas.





Advertencia

Poder . Alambres

La toma de corriente se debe usar de forma independiente unidireccional, con dos polos y un cable a tierra, con capacidad de 15 A, 220-240 V.



Si la toma de corriente se usa junto con otros electrodomésticos, puede producirse un incendio debido al calentamiento.

Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté completamente insertado en la toma de corriente doméstica.



De lo contrario, una conexión suelta puede sobrecalentarse y provocar una descarga eléctrica o incendio.

- Nunca use cables de alimentación dañados o una toma de corriente suelta.

Elimine el polvo que pueda acumularse alrededor del enchufe de alimentación.



Cuando se ha acumulado polvo en y alrededor del enchufe de alimentación, y el polvo se humedece o moja, el enchufe de aislamiento se vuelve defectuoso y puede provocar un incendio.

- Pente el enchufe de alimentación y límpielo la humedad con un paño seco.

Evite cualquier acción que pueda dañar los cables de alimentación y el enchufe. (No los cause daños, no los fabrique, manténgalo alejado de un aparato de calefacción, no los doble, torsión, estienda o atisque excesivamente ni coloque objetos pesados sobre ellos).



El uso de los cables de alimentación y el enchufe dañados pueden provocar descargas eléctricas, cortocircuitos e incendios.

Prohibido

Consulte al centro de servicio para reparar los cables de alimentación y el enchufe.

Siempre desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de la limpieza o el mantenimiento.



El enchufe debe ser extraído.

De lo contrario pueden producirse descargas eléctricas o lesiones.

NO toque el enchufe con las manos mojadas!



No tocar con las manos mojadas.

Hacerlo puede provocar una descarga eléctrica.

Para evitar lesiones

NO desmonte, repare ni modifique la lavadora!



Ten desmontamiento

De lo contrario, puede provocar incendios o lesiones.



- Si necesita reparaciones, contáctese con su Centro de Servicio al Cliente local.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no entren al tambor. NO coloque una silla o un objeto similar cerca de la lavadora.



Prohibido

Existe el riesgo de lesiones si un niño ha entrado al tambor.



No toque la ropa dentro del tambor hasta que se haya detenido por completo!



Nunca tocar

Puede lesionarse si sus manos están envueltas por la ropa, incluso si el tambor gira lentamente. Asegúrese de proteger a los niños contra tales riesgos.



Evite la colisión del cristal de la puerta con un objeto duro.



Prohibido

Evite que el vidrio se rompa, lo que puede causar lesiones!

No deslice su mano (o pie desmontado) debajo de la lavadora cuando está en uso!



Prohibido

Puede causar lesiones.

Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión e instrucciones sobre el uso.



Prohibido

Puede provocar incendios o lesiones graves.



Advertencia

Alimentación: cables de alimentación

No arrastre los cables de alimentación al desenchufarlo. Sujete el enchufe con las manos cuando lo extraiga!



Se pueden producir descargas eléctricas o cortocircuitos, que pueden provocar incendios.

Nunca use el enchufe si el orificio del enchufe está fijo, y nunca use cables de alimentación y enchufes dañados!



Prohibido



De lo contrario, puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos e incendios.

• Póngase en contacto con su centro de servicio al cliente para reparación si es necesario.

La conexión en Y se aplica a los cables de alimentación. Si los cables de alimentación están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar riesgos.



De lo contrario, puede haber consecuencias negativas.

Se debe usar un enchufe nocontacto, con un cable a tierra en ambos polos. Se garantizará una conexión a tierra confiable. Si no se instala una unidad de conexión a tierra, se puede generar electricidad estática en el gabinete u otras partes metálicas.



Se puede producir una descarga eléctrica en caso de falla o fugas.

Debe estar eléctricamente conectado a tierra.



Advertencia

Durante la operación

TENGA CUIDADO de no dejar que la ropa quede atrapada en el seno de la puerta cuando la puerta esté cerrada.



Prohibido

Esto puede provocar una fuga de agua o daños a la ropa durante el ciclo de lavado.



La presión del agua para la lavadora es 0,03-1 MPa.



Pueden producirse fugas de agua en ambos extremos de la manguera de entrada de agua en caso de sobrepresión.

Asegúrese de que el grifo de agua y la junta del tubo de entrada de agua estén instalados de manera correcta. Asegúrese de que la manguera de entrada se haya instalado completamente en la junta de la manguera de entrada o en el grifo de agua. Inspeccione cuidadosamente por separado. No inserte ni extraiga la manguera de entrada con frecuencia para evitar que la manguera de entrada se afloje o se desgaste la arandela impermeable de la junta de la manguera de entrada.



Prohibido

Puede provocar fugas de agua o incendios debido a cambios en la presión del agua.

Para evitar lesiones

No lave, enjuague ni funda las sábanas y prendas impermeables!



(Por ejemplo) sacos de dormir, de pañales, almohadones de sauna, trajes de neopreno para el conductor, ropa de esquí y fundas para bicicletas, motocicletas, prohibidos y automóviles.

De lo contrario, pueden producirse lesiones personales o daños a la máquina, la pared, el suelo o la ropa, o fugas de agua debido a vibraciones o rotación durante el ciclo de centrifugado.

No suba ni coloque objetos pesados sobre la parte superior de la máquina.



Puede lesionarse debido a la deformación o rotura de la lavadora. Los objetos colocados en la parte superior pueden caerse y romperse debido a las vibraciones durante la operación.

Prohibido



Retire la tapa cuando desquite la lavadora!




De lo contrario, un niño puede quedar encerrado en el tambor en situaciones extremas.

Coloque la lavadora sobre una superficie plana.

Si se coloca sobre la alfombra, preste atención para que la alfombra no cubra el orificio en la parte inferior de la lavadora.



Nombre de partes

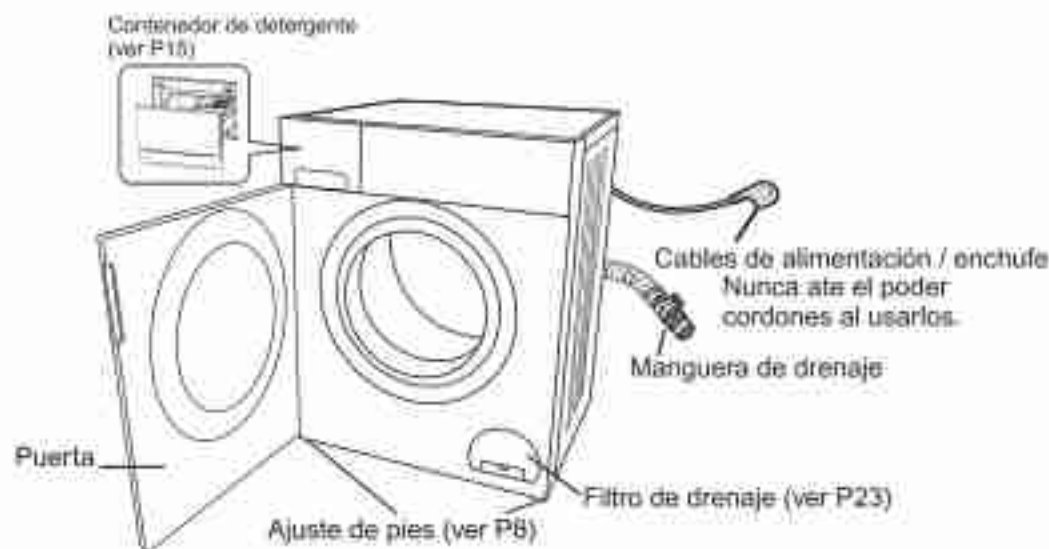

Accesorios

Asegúrese de que todos los accesorios se suministren con la máquina.

Tapa (4) (ver P8)



Manguera de entrada (1) (ver P9)



✗ Se deben utilizar nuevos juegos de mangueras suministrados con el aparato y los juegos de mangueras antiguos no se deben reutilizar.

Ubicación y colocación

Llevar la máquina

La lavadora debe ser transportada por 2 personas.



Comience inclinando el aparato hacia atrás. El aparato debe ser transportado por dos personas, una a cada lado sosteniéndolo desde la parte inferior.

Instalación de la placa inferior

Coloque la lavadora de tal manera que esté inclinada hacia atrás. Inserte el extremo sin agujeros en la caja en la parte posterior de la lavadora. Presione la placa inferior para que se doble ligeramente e inserte el extremo frontal en la caja de la lavadora. Apriete dos tornillos a la izquierda y a la derecha respectivamente (Notas: los tornillos se han suministrado en los accesorios).


Instalación empotrada

- Necesita un espacio de al menos 84 cm de ancho. Proporcione al menos 2 mm de espacio libre en ambos lados y al menos 5 mm de espacio libre 5 cm en la parte superior y 3 cm.
- Asegúrese de insertar el enchufe de alimentación en el enchufe doméstico independiente dedicado. Asegúrese de que el enchufe esté colocado en un lugar que le permita sacar fácilmente el enchufe.



Ubicación de ubicación y dimensión del producto

Asegúrese de que haya suficiente espacio para la lavadora.

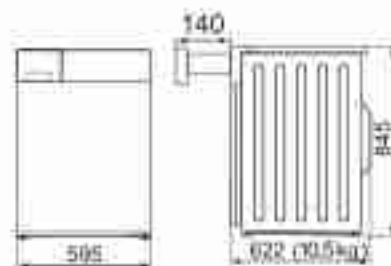

Dimensiones (en mm)


Precaución

- Instale el aparato sobre una superficie plana y estable para evitar vibraciones y ruidos excesivos.
- NO instale el aparato a la luz directa del sol o en un lugar donde las temperaturas alcancen la congelación.
- NO permita que partes metálicas del electrodo mástico entren en contacto con placas metálicas de muebles, fregaderos u otros electrodomésticos.
- Asegúrese de retirar todos los paquetes (incluido el cojin de espuma y el conjunto de pernos de anclaje) antes de utilizar la máquina. De lo contrario, pueden ocurrir daños.

Instalación

Como quitar los pernos de anclaje utilizados para el transporte

Las partes internas se han fijado mediante cuatro pernos de anclaje utilizados para el transporte. Asegúrese de que estos pernos estén disponibles durante la manipulación el movimiento. Quitarlos antes de configurarlos o con una llave inglesa (no incluida en la lista de accesorios).

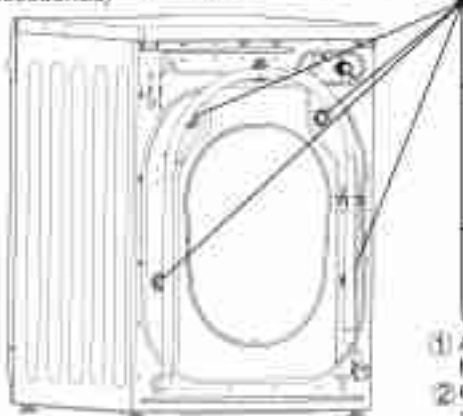


Los pernos de anclaje utilizados para el anclaje son necesarios cuando necesita mover la lavadora debido al cambio de domicilio. Los pernos se deben proporcionar a los clientes.

Debe instalar en el procedimiento inverso si necesita manejar la lavadora una vez más.

Precaución

Se pueden producir vibraciones excesivas si la máquina gira con los pernos de anclaje unidos.

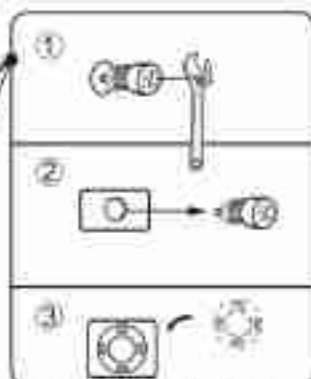


1. Afloja los pernos de anclaje (4 pernos) con una llave, etc.
2. Gira la parte de goma del perno en sentido antihorario para que se extraiga.
3. Saque las 4 tapas de los accesorios. Presione la tapa contra los agujeros hasta que se realice el ajuste deseado.

Precaución

- Materias extrañas o los dedos de un niño pueden entrar en la máquina, si la tapa de la cubierta no está instalada correctamente.
- Póngase en contacto con el centro de servicio designado si le resulta difícil extraer la goma debido a la deformación.

Ajuste horizontal

- Asegúrese de que la lavadora esté nivelada y estable cuando coloque los cuatro pies en el suelo.
- Puede ajustar la nivelación usando un nivel o ajustando la altura de los pies (coloque el nivel a la izquierda, derecha, adelante y atrás respectivamente según sea necesario).
- Apriete la tuerca A con una llave delgada.
- Ajuste la altura a los pies (4) girando como se muestra a continuación.
- Apriete la tuerca A hacia arriba para evitar la flujedad de los pies.
- » El nivel y la llave no están incluidos en el alcance de los accesorios.

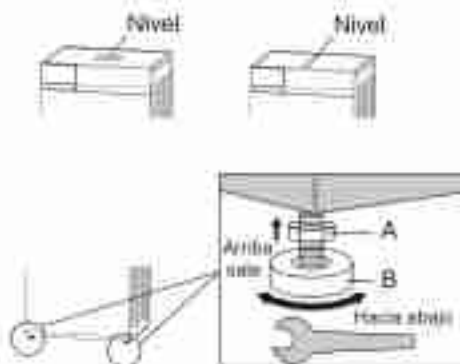


Entrada de agua y mangueras de drenaje y cables de alimentación

Apriete la manguera de drenaje

1. Asegúrese de colocar el extremo de la manguera de drenaje de tal manera que el extremo esté a 1 m del suelo para evitar el sifón.
2. Fije la manguera de drenaje con una cuerda de elevación para asegurarse de que la curva no tenga impacto en el flujo de agua. Esto evita el desplazamiento de la manguera de drenaje.
3. No inserte la manguera de drenaje en la lavadora si es demasiado larga para evitar un funcionamiento anormal.

Precaución



- No quite el clip de fijación de la manguera de drenaje. Un ajuste horizontal incorrecto puede provocar un alto ruido de la lavadora, vibraciones excesivas y un desplazamiento obvio de la máquina.

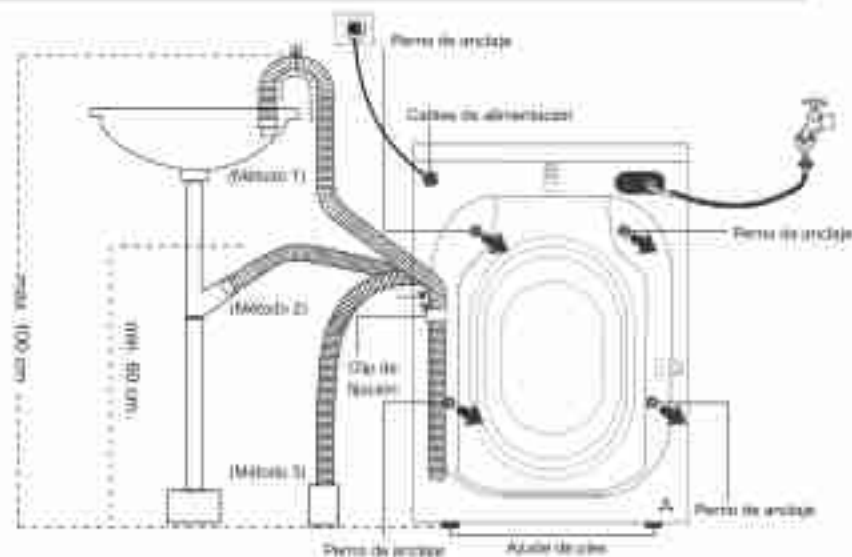

Conexión de la manguera de entrada de agua

Conector Tuerca de bloqueo Articulador rápido Mango de bloqueo	Articulación rápida Conector	Anillo de revestimiento Conector Tuerca de 5 mm Tuerca de goma
1. La junta del tubo de entrada debe completarse por un conector y una junta rápida.	2. Al instalar la lavadora, tire hacia abajo de la tuerca deslizante de la unión rápida y sujete el conector.	3. Afije los dos extremos de A y B del conector a 5 mm (aproximadamente 1/8 pulgada).
Precaución: 1. La longitud máxima de las bridas del grifo es superior a 10 mm, y el diámetro exterior debe ser inferior a 24 mm. 2. Si se usa un grifo adecuado, la unión rápida se puede insertar directamente sin un conector. Consulte el Paso 6 para la instalación. 3. Si la salida del grifo no es plana, reemplace el grifo. 4. Si el diámetro exterior del grifo es demasiado largo, retire el anillo de revestimiento en el extremo A.		

Manguera de entrada y manguera de drenaje y cables de alimentación

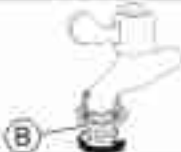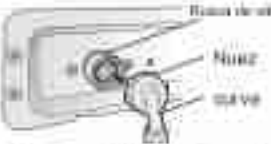
 A	 B
4. Afije los cuatro tornillos en el extremo A, coloque el extremo A horizontalmente en el grifo y empujelo hacia arriba. El mecanismo de modo que la junta de goma quede presionada contra el tornillo del grifo y luego apriete uniformemente los cuatro tornillos.	5. Ajuste el extremo B para asegurarse de que la junta de goma esté correctamente contra el grifo y evitar fugas de agua.
 Cuatro tornillos posteriores	 Manija de ajuste de entrada Nuez Cilindro
6. Conecte el tubo de drenaje al manguito delantero de la parte superior (deben separarse 4 puntos pequeños), inserte e insertarlo en el conector y asegure hacia arriba, para el manguito delantero hacia arriba hasta que sea firme del conector. Desconecte. Presione hacia el grifo, para la manguera deslizando hacia abajo y retire la unidad capta.	7. Asegure el otro extremo del tubo de entrada en la placa de la salida de entrada de la lavadora con un sello de goma en el interior. Precaución: Al apretar la perilla superior, la fuerza debe ser uniforme para evitar la distorsión de la tuerca y el girar el tubo de entrada se romperá la tuerca del tubo de entrada.
8. Afije el grifo a la lavadora. Coloque el agua en la parte superior, asegure el agua de la lavadora y el conector B están alineados. Los extremos A y B del conector se afianza y se asegura el resaca a 3 mm. De modo que la junta de goma en el conector y la tuerca del grifo están firmemente juntos y sellados. La tuerca del grifo es plana. (Cuatro tornillos del conector están apretados uniformemente. El conector se ajusta sobre el grifo uniformemente y se sella con la junta de goma.	

Manguera de drenaje

Precaución

Nunca distorsione, doble ni doble la manguera de drenaje.


Asegúrese de insertar la manguera de drenaje en el conducto de la manguera de drenaje. La altura de la manguera de drenaje no debe exceder 1m.

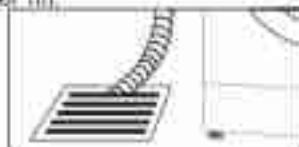

Precaución

- Nunca cubra el orificio de drenaje del lavabo y asegúrese de que el agua drenada fluya suavemente.
- Nunca sumerja el extremo de la manguera de drenaje en agua que haya sido drenada. De lo contrario, el agua puede volver a la lavadora nuevamente.

Poder de conexión

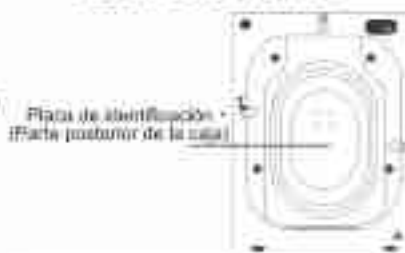


Precaución

- El estándar para la potencia nominal de la lavadora se indica en la placa de identificación. Confirme si la energía utilizada en su hogar cumple con el estándar.
- Nunca inserte el enchufe de alimentación de la lavadora en una línea de extensión o una toma de corriente con múltiples orificios.
- En caso de cables de alimentación o enchufes defectuosos, no los utilice, y póngase en contacto con un centro de servicio reconocido por Enxuta para su reemplazo.

Verificar después de la instalación

Lista de verificación de instalación

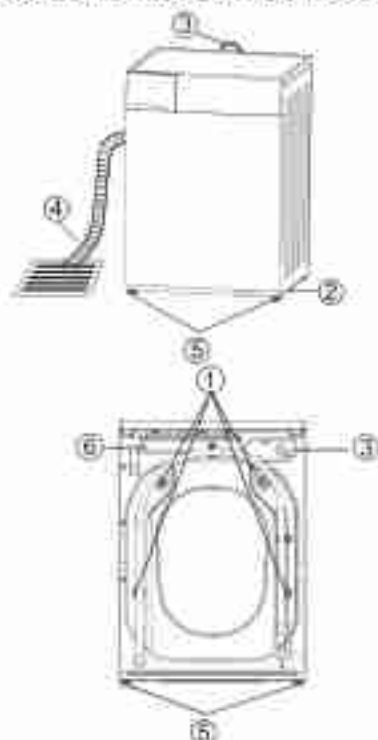

- 1) pernos de anclaje
Los ha quitado y colocado las tapas de la cubierta correctamente?
- 2) ubicación
Está el aparato sobre una superficie plana y estable?
Funciona sin vibrar?
- 3) manguera de entrada
Está libre de fugas?
Es normal el suministro de agua?
- 4) manguera de drenaje
Está libre de fugas?
Drena normalmente?
- 5) soportes ajustables
Están atornillados de forma segura al aparato?
- 6) fuente de alimentación
Está la toma de corriente doméstica ? dedicada, totalmente clasificada en AC 220 V a 240 V

Operación de prueba después de la instalación

Compruebe si hay fugas de agua y ruidos anormales, y si el drenaje funciona correctamente después de la instalación. Realice las siguientes operaciones cuando no haya lavados disponibles en el tambor.

1. Abra el grifo del agua.
2. Cierre la puerta.
3. Presione el botón [Encendido] para encender la máquina. Seleccione el programa [Lavado rápido] y presione el botón [Inicio / Pausa].

Precaución

Si no se agrega detergente / suavizante durante la operación, aparecerá el código de alarma, el código correspondiente específico. Consulte P27 para la cancelación de la alarma.
El método para agregar detergente / suavizante se describe en este artículo. Véase P15.

Confirme lo siguiente:

- Hay algún ruido anormal?
En caso afirmativo, confirme que la lavadora es estable.
- Hay alguna fuga de agua?
En caso afirmativo, asegúrese de que la manguera de agua se haya conectado correctamente.

Pueden ocurrir los siguientes errores:

E04

- Está la manguera de drenaje conectada correctamente?
Está bloqueada la manguera de drenaje?

E01

- Se ha conectado correctamente la manguera de entrada de agua?
Se ha abierto el grifo del agua?
Después de verificar y eliminar la falla, la operación continúa si presiona [Inicio / Pausa]. También puede reiniciar el programa presionando [Power]. Si la falla persiste, desconecte el enchufe y comuníquese con el centro de servicio como lo reconoce Enxuta.

Preparaciones antes del lavado

Uso inicial

Antes del lavado inicial, asegúrese de que la función "limpieza del tambor" se ejecute cuando no haya lavado en el lavavajillas. Abra el grifo del agua, enciéndalo y presione "linda limpia".

(Nota: Se pueden obtener mejores efectos de limpieza si se usa una cantidad adecuada de blanqueador).

Clasificación del Lavado

- Lea las etiquetas de cuidado de la ropa para clasificar la ropa en diferentes cargas.
- Clasifique la ropa por color, tipo de tela y cuán sucia está. Hacerlo lo ayudará a elegir el programa y la temperatura correctos para cada lavado.

Preparación de ropa

- Tratamiento de prelavado de las manchas locales.

● Collar y cuello

Aplique un quitamanchas especial en las posiciones sucias en el collar y el reborde.



● Manchas

Aplique detergente o blanqueador en caso rico en oxígeno en las posiciones con manchas.



● Lindas, manchas solistas

(Como solas de chicle). Aplique detergente especial o pisen en las posiciones con manchas y frote con las manos.



- Ropa para colocar en una red de lavandería (para lavar con otra ropa)

● Suspendingos con alfileres de metal y medias

Póngalos en una red de lavandería para evitar que se dañen ellos o el aparato.



Red de lavandería (Nota: la red debe comprarse por separado)

- Ropa de encaje y artículos pequeños:

■ Comprobando la ropa

- paño y otros artículos afines, por ejemplo las faldas y los pantalones, que pueden dañarse al paño.



- No los cuelgue juntos en un balcón y otros de aluminio, etc. lo se proporcione / considere / otros, etc. albañal en la ropa, para las cremalleras. Vuelva la ropa con tela y cremalleras al revés. De lo contrario, la ropa puede dañarse.



- La ropa que destiñe debe lavarse por separado (para evitar el tinte).



- Ropa roja o azul oscuro.
- Jeans azules.

- RETIRE cualquier peso, por ejemplo, anillo y otros materiales con un clip antes de lavar.



- Para prendas propensas a las manchas, asegúrese de lavarlas hasta arriba desde adentro.



- Protección contra la electricidad estática.



Se puede generar electricidad estática, dependiendo del tipo de ropa. Utilice suavizante durante el lavado.

- Gran cantidad de detergente (para cada pieza de ropa)

- Lea siguientes pesos con solo de referencia.



Camiseta (manga acortada)
aproximadamente 200 g



Camiseta femenina (manga acortada)
aproximadamente 200 g



Calcetín (manga acortada)
aproximadamente 50 g



Calcetín (manga acortada)
aproximadamente 50 g



Sábana (100% algodón, tamaño estándar)
aproximadamente 200 g



Playera (100% algodón, tamaño estándar)
aproximadamente 200 g



Camiseta interior de manga larga (100% algodón, tamaño estándar)
aproximadamente 150 g



Traje de baño (100% algodón, tamaño estándar)
aproximadamente 200 g



Falda (100% algodón, tamaño estándar)
aproximadamente 100 g

Preparaciones antes del lavado

Programas delicados / sintéticos / intensivos

El tambor gira suavemente en el programa [Delicados / sintéticos / intensivos].

Carga de ropa:

- Para el programa [Delicados]: 2.0 kg o menos
- Para el programa [Intensivo]: 2.0 kg o menos

Pesos aproximados:

- Jersey de lana: 400 g
(Cantidad: 1)



- Chaqueta de fibra química: 200g
(Cantidad: 1)



- Pantalones: 400g
(Cantidad: 1)



Consejos para lavar prendas delicadas:

Oculta la ropa para que su forma le permita colocarse fácilmente en el tambor. Póngalo en el tambor mientras se asegura de que esté plano.

Cambie la dirección de cada ropa si hay muchos lavados para garantizar un grosor total uniforme.


- ⚠ Las vibraciones ocurren si la cantidad de ropa excede un valor apropiado. En este caso, observe las especificaciones sobre la capacidad nominal.

Detergente

- Use un detergente líquido suave para artículos delicados. Otros detergentes pueden dañar la ropa.
- La función "Enjuague" puede ser requerida en el programa [Delicados / Sintéticos / Intensivo] para Retire el detergente residual de la ropa.

Colgando la ropa

- Cuelgue artículos de lana y nylon blancos o de colores claros lejos del calor directo o la luz solar.
- Después del lavado, extienda la ropa de lana y nylon y vuelva a ponerla en su forma normal antes de colgarla a la sombra. Esto ayudará a reducir el tiempo de planchado.
- Cuelgue los artículos de lana con pliegues atados o exténdalos para que se sequen.

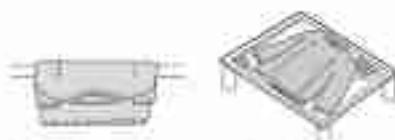

- Use perchas para camisas, blusas y pantalones. Envuelva una toalla alrededor de la percha para aproximar el ancho de los hombros de la ropa para que conserve su forma mientras se seca.



Si la ropa se encoge en el lavado

Extienda el artículo a su tamaño original en una tabla de planchar. Use alfileres de vestir para sostener el tamaño y la forma. Luego, use una plancha para vaporizar y deje que se seque.



Preparaciones antes del lavado

Programa de ropa de cama

Asegúrese de que la etiqueta de cada artículo a lavar muestre el símbolo de lavado (☞) o lavado a mano (☞).

Lavables:


- Laboratorios de fibra 100% sintética hasta 3 kg.
- Fudones 100% de fibra sintética y de mantas 100% algodón de hasta 1,5 kg (tamaño cama individual)
- Sábanas
- Cubrecamas
- Planchas 100% de fibra sintética

No lavables


- Mantas de lana 100%
- Largas mantas apiladas
- Mantas eléctricas (incluida la cubierta)

Poner ropa de cama en el tambor

1. Plegue la manta o la colcha en una cuarta parte de su tamaño original.

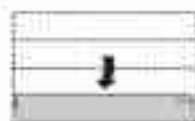

2. Coloque la manta o la colcha en el tambor. Dóblelo mientras lo coloca en el tambor (doble 1/8 del tamaño original).




Ambos extremos de la manta deben mirar hacia la parte trasera del tambor.

Precaución

Antes de cerrar la puerta, asegúrese de que todas las prendas se hayan colocado en el tambor interno como se muestra en la figura para evitar que las prendas sean atrapadas por el tambor, lo que puede dañar las lavavropas o las juntas.

Precaución

NO emble la manta o la colcha en bolas, ni las doble al azar. Esto puede causar vibraciones excesivas y dañar la ropa o el aparato. No use las redes de manta. De lo contrario, el giro fallará.

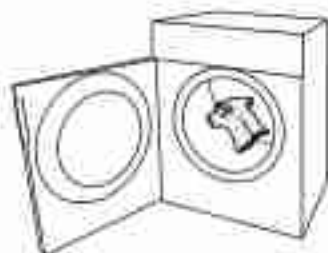


Detergente - Suavizante (Cómo agregar)

Saque el cajón de detergente y agregue detergente o suavizante al compartimento correcto. Compruebe los paquetes para las cantidades recomendadas (la cantidad depende de la cantidad de a lavar y la extensión de las manchas).

Precaución

NO use el aparato cuando el detergente se retire el contenedor. Esto puede resultar en un gotero de agua.

Compartimento suavizante Compartimento de detergente

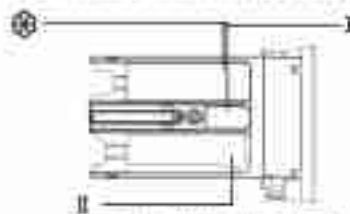

Compartimento principal de detergente

Los siguientes detergentes y aditivos pueden ser agregado a este compartimento:

- Detergente
 - Detergente para limpieza de tiras o lejía
- El detergente solo ingresará al tambor cuando el agua fluye a través de la caja de detergente. Por lo tanto, si ha olvidado agregar detergente, apague la máquina y reiniciar, y luego seleccione la función "drenaje único" para drenar el agua de la lavadora. Después de eso, agregue detergente y reinicie el programa. Si "drenaje único".

seleccione la perla de selección de programa "girar" y presione Botón de velocidad de centrifugado "sin centrifugado".

Detergente

1. Detergente líquido

Precaución

No use detergente líquido como principal Detergente para programas con prelavado.

Se recomienda un detergente líquido suave, ser utilizado para el programa de algodón.

2. Detergente en polvo.

Es aconsejable usar jabón en polvo bajo en espuma. Las siguientes formas ayudan a prevenir el polvo dejar el detergente en la caja de detergente:

- Limpie dentro del compartimento de detergente para que se seque.
- Asegure de que no haya bloques de polvo añadido al compartimento. Detergente los bloques pueden causar obstrucción después de un Periodo prolongado.

Cantidad de detergente

Siga la cantidad recomendada de detergente descrito en el paquete. La cantidad de detergente que debes usar depende de los siguientes factores:

- Qué tan sucia está la ropa?
- Cantidad de la ropa
- Dureza del agua

La cantidad de espuma varía según el cantidad y tipo de detergente, cómo se ensucia el la ropa es, y la dureza y temperatura del agua.

Compartimento suavizante

Los siguientes aditivos se pueden agregar a este compartimento:

- Suavizante de telas

Suavizante de telas

Para evitar la estática, agregue suavizante antes de comenzar Lavado. Se agregará automáticamente en el ciclo de enjuague final. Diluya los suavizantes concentrados antes de agregar ellos. Agregue solo 70 ml al compartimento para evitar desbordamientos.




Tenga en cuenta la posición de la cubierta azul para evitar afectar negativamente el llenado automático del suavizante. El suavizante lleno no debe exceder el Cantidad máxima marcada.

Compartimento de prelavado Detergente de prelavado

Precaución

- La cantidad de espuma depende de la cantidad y tipos de detergente utilizados, cómo se ensucia el la ropa es, y la temperatura.
- Puede producirse un desbordamiento de espuma y agua si la puerta se abre durante el funcionamiento. En este caso recibir la espuma y el agua con una toalla.
- NO use detergente en polvo excesivo para prevenir espuma excesiva. De lo contrario, un programa de espuma se incluye automáticamente, que prolonga el tiempo de lavado.
- Si "drenaje único" seleccione la perla de selección de programa "girar" y presione el botón de velocidad de centrifugado "sin centrifugado".

Descripciones de botones de operación

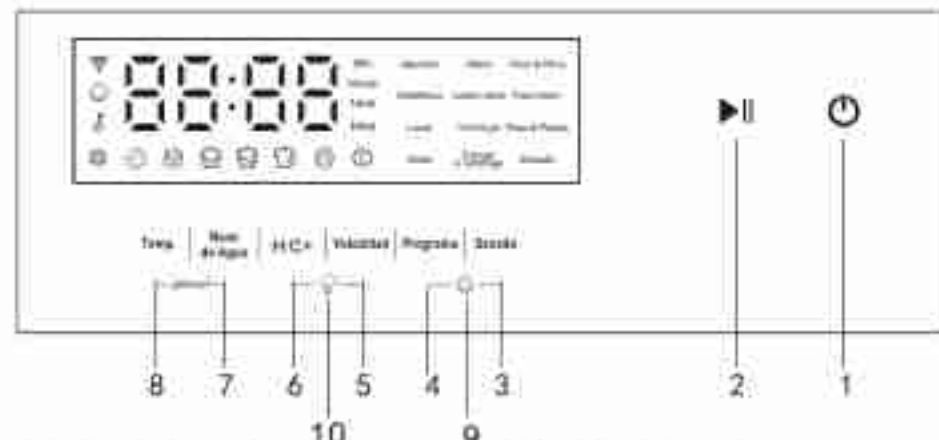

1. Botón de encendido / apagado

Encendido: enchufe el enchufe, presione el botón de encendido / apagado, encienda y la pantalla se iluminará. Apagado: en cualquier estado, presione el botón de encendido hasta que la pantalla se apague y la lavadora se apague. Todos los programas se detienen y no hay memoria de configuración después del reinicio.

2. Botón de inicio / pausa

Inicio: después de seleccionar el programa y la función, cuando el lavado comienza, presione este botón para comenzar. Pausa: cuando la lavadora está funcionando, presione este botón para pausar el programa y presione nuevamente para reanudar el programa.

3. Botón secado

Función de secado: Cuando se selecciona el programa de función de secado, la pantalla super brillante (la luz de [H.C.]) siempre está encendida cuando se selecciona; el programa de secado se ejecutará después de que se complete la deshidratación. Presione el botón [Secado]. Cuando la luz de [H.C.] parpadea, el tiempo de secado se puede configurar presionando el botón [Secado]. "L-01" indica secado rápido y "L-02" indica secado estándar. "L-03" indica un secado mejorado. "OFF" indica la cancelación del secado. El usuario puede configurar el tiempo según sea necesario.

4. Botón de programa

Los diferentes programas de lavado se dirigen a diferentes lavados para aumentar el efecto y la eficiencia del lavado. (Consulte la página 18 para la descripción del programa)

5. Botón de Centrifugado

La velocidad de centrifugado predeterminada es diferente para cada programa de lavado. Con este botón, el usuario puede seleccionar la velocidad de rotación deseada para la deshidratación.

6. Botón H.C. +

La función H.Clean adopta una tecnología única de patente de invención, cuyo objetivo es reducir los residuos químicos en los lavados más limpios. Presione el botón [H.C.+] para ajustar el número de pulverizaciones de agua en el procedimiento de Centrifugado. Puede seleccionar 1 ~ 3 veces de riego de agua según sea necesario. Cuando selecciona 0, el icono [H.C.] desaparece. Después de cancelar, el tiempo de pulverización predeterminado todavía se establece con la luz de [H.C.] siempre encendida.

7. Botón de nivel de agua

Se establecen diferentes niveles de agua predeterminados para diferentes programas. Al presionar el botón [nivel del agua], el usuario puede elegir 1-3 niveles de agua diferentes según sea necesario.

8. Botón de Temperatura

Se establecen diferentes temperaturas predeterminadas para diferentes programas. Al presionar este botón, el usuario ajusta la temperatura según la configuración predeterminada.

Descripciones de botones de operación

9. [] Función de bloqueo para niños

En el modo de operación, presione [Programa] + [Seca] al mismo tiempo durante aproximadamente 3 segundos para configurar la función [Bloqueo infantil].

Función Twin Wash

Cuando la máquina está encendida, la luz del icono  de lavado está siempre está encendida. Excepto para el programa [Seca], los otros programas se suspenden por defecto con la función [Twin Wash]. Esta función puede maximizar tiempo al lavar más y evitar la contaminación secundaria.

10. [] Función de luz de la bañera

En el modo de operación, presione [H.C. +] + [Velocidad] al mismo tiempo durante aproximadamente 3 segundos para iniciar la función [Luz del tubo].

* Para cancelar la función [Twin Wash], presione el botón [Programa] para seleccionar el programa [Lavado rápido] mientras presione [Detener] y [Suavizante] al mismo tiempo, la luz del icono [Twin Wash] () está desactivado, cancelando la función predeterminada superpuesta [Twin Wash].

Para reiniciar la función [Twin Wash], el método de operación es el mismo.

Para su salud y la de sus familias, no recomendamos cancelar esta función.

Precaución

Mientras la lavadora está funcionando, al presionar los botones de función anteriores, el usuario puede ver los parámetros establecidos previamente, pero no puede cambiar la configuración.

Lista de programas

Programa	Capacidad nominal (kg)	Tipos de ropa y condiciones aplicables	Programas al final del ciclo
	10.5		Temperatura
Ropa Común	10.5	Ropa Común	40 °C
Ropa sintética	5.0	Ropa sintética	40 °C
Ropa de lana	2.0	Ropa de lana	40 °C
Ropa de seda	2.0	Ropa de seda	40 °C
Ropa sucia	10.5	Ropa sucia	40 °C
Limpia suave mente la ropa	2.0	Limpia suave mente la ropa	—
Ropa solo para centrifugar	10.5	Ropa solo para centrifugar	—
Ropa solo para enjuagar y centrifugar	10.5	Ropa solo para enjuagar y centrifugar	—
Ropa para niños y bebés	10.5	Ropa para niños y bebés	60 °C
Ropa interior y ropa ligera	2.0	Ropa interior y ropa ligera	60 °C
Ropa de plumas / plumón	2.0	Ropa de plumas/ plumón	40 °C
Ropa de telas de algodón	6.0	Ropa de telas de algodón	—

○ significa que se agregan detergente y suavizante cuando es necesario

● significa que se debe agregar detergente y suavizante

x significa que no se permiten detergentes ni suavizantes

* Para probar la eficiencia energética, el programa de media carga se establece como: [Algodón, 60 °C, 1400 rpm, nivel de agua L-02]

* Para probar la eficiencia energética, el programa de carga completa se configura como: [Algodón, 60 °C, 1400 rpm, nivel de agua L-03]

Tiempo necesario

El tiempo depende del programa seleccionado y del ajuste de temperatura.

- El tiempo real puede ser diferente del tiempo que se muestra en el formulario.
 - El tiempo de visualización incluye el tiempo para suministrar agua y drenar agua, y se cambiará
 - debido a la presión hidráulica, las condiciones de descarga y la cantidad de ropa.
 - Si cambia la configuración durante el lavado, el tiempo de visualización se extenderá.
- Se puede extender el tiempo para corregir la desviación de la ropa.

Lista de programas

Parámetros	Programa de parámetros máximos		Elección adicional	
	Temperatura	Velocidad de deshidratación	Detergente	Suavizante
800 r/min	90 °C	1400 r/min	●	○
600 r/min	60 °C	500 r/min	●	○
600 r/min	40 °C	600 r/min	●	○
600 r/min	40 °C	500 r/min	●	○
800 r/min	90 °C	1400 r/min	●	○
600 r/min	40 °C	500 r/min	●	○
800 r/min	—	1400 r/min	×	×
800 r/min	—	1400 r/min	×	○
800 r/min	90 °C	1400 r/min	●	○
800 r/min	90 °C	1400 r/min	●	○
800 r/min	90 °C	1400 r/min	●	○
1400 r/min	—	1400 r/min	×	×

※ La capacidad es la capacidad máxima de tela seca.

Cambiar configuración durante el lavado

- En estado de espera, antes de que comience el programa, el usuario puede elegir el programa y cambiar los parámetros de lavado.
- Una vez que se inicia el programa, incluso si presiona la tecla del programa, el programa no cambiará.
- Después de iniciar el programa, si necesita cambiar el programa, solo puede elegir el programa nuevamente después de apagarlo y reiniciarlo.

Función adicional

- Dependiendo del programa seleccionado, se pueden usar diferentes funciones adicionales en combinación.
- Algunas funciones no se pueden usar en algunos programas.
- Si se elige la función inutilizable, la advertencia sonará como recordatorio.

Métodos de operación



1. Abra la puerta y ponga las lavanderías en el tambor.
Para detalles sobre preparación y lavanderías, ver P 12.

2. Cierre la puerta y abra el grifo del agua.

Precursor

- Asegúrese de que la puerta no atrape las lavanderías.
- No ponga demasiadas lavanderías en el tambor.
- Esto puede causar vibraciones excesivas o daños a la lavadora.

3. Inserta el anillo de la arandela en el tornillo (Estruendo).

4. Presione [program] para seleccionar el programa de lavado que necesita.

La pantalla muestra el tiempo aproximado de levado

3. Seleccione funciones adicionales y otras configuraciones:

- En el modo de espera, la luz del icono de la función seleccionada se encenderá y la luz de los iconos de otras funciones se apagará.

Lavado doble: lavado de ropa y tambor.
(consulte la página 17 para obtener instrucciones)

H. C+ - - - pulveriza de 1 a 3 pulverizaciones
(consulte la página 16 para obtener instrucciones)

Desfibrilación automática: agregue automáticamente
detergente y suavizante
(consulte la página 17 para obtener instrucciones).

Para obtener detalles sobre las funciones y configuraciones opcionales para cada programa, consulta la P16-17.

- La figura anterior se basa en el programa.

- ### 5. Pressioni ed ipotesi (in)corrette: Paulus



059

indica el tiempo restante antes de la entrada de agua.



- Suena el timbre y la quincena ha finalizado

Precaution

- Si se utiliza el procedimiento básico pero el detergente no está completamente blanqueado, use la función H.C. *
- Las lavanderías no deben dejarse en el tambor durante mucho tiempo para evitar el desvanecimiento, la deformación y el lavado del color.

Operación temporizada

Seleccione la función desde la hora actual hasta la hora de finalización.

Precaución

- No use detergente que sea difícil de disolver durante la función de ahorro, ya que en este caso pueden formarse bloques antes del lavado. Como resultado, el detergente puede no salir.

Para configurar la operación temporizada, haga lo siguiente:

1. Presione el botón [Encendido] para encender la máquina.
2. Seleccione el programa requerido y las funciones opcionales.
3. Configure el tiempo preestablecido. Presione continuamente el botón [Preset] hasta que se muestre el tiempo requerido.
4. Presione el botón [Inicio / Pausa] para completar la configuración del protector.

Cambio del tiempo preestablecido Después del apagado, siga los pasos anteriores para restablecer Cancelación del tiempo preestablecido.

Presione el botón [Encendido] para cancelar todos los ajustes.

Visualización de la configuración del tiempo preestablecido.

El tiempo restante se muestra cuando se establece el tiempo preestablecido.

Bloqueo infantil

- La puerta y los botones deben estar bloqueados para evitar que un niño ingrese al tambor.
- Configuración y liberación del bloqueo para niños.

Configuración: después de comenzar el curso, mantenga presionado [Program] + [Dry] en el momento durante 3 segundos para configurar esta función. La luz indicadora se enciende e después de la configuración, hasta que finalice la operación.

Liberación: después de comenzar el curso, mantenga presionado [Program] + [Dry] en el momento durante 3 segundos para configurar esta función. La función se cancelará.

El siguiente ejemplo describe cómo usar el bloqueo para niños:

- Coloque las lavanderías en el tambor, seleccione el programa y ejecute la máquina. Establecer "bloqueo para niños".

La luz indicadora de "Bloqueo infantil" se enciende y el bloqueo infantil se encuentra en estado "bloqueado" durante el funcionamiento de la máquina.



El bloqueo se libera después de la operación.

Mantenimiento y cuidado

Cuerpo de la máquina

El cuerpo de la máquina debe limpiarse con un paño suave y detergente moderado, por ejemplo, detergente de cocina y agua jabonosa.


Advertencia

- Nunca rocíe agua en el cuerpo de la máquina
- Nunca use productos absorbentes, diluyentes o que contengan alcohol o queroseno.

Recipiente de detergente

Asegúrese de que el recipiente del detergente esté limpiado periódicamente para evitar residuos de detergente y generación de moho.


1. Saque el recipiente de detergente

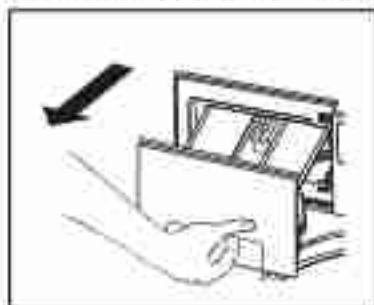

2. Presione el gancho para extraerlo de manera segura



3. Retire la caja dispensadora

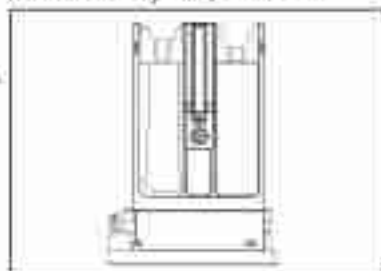

4. Lave el detergente residual con agua. Limpie el agua de la caja del dispensador con un paño.

5. Reemplace la caja del dispensador


Vidrios y juntas para puertas

Haga lo siguiente cada vez que termine el trabajo de la máquina.

- Retire cualquier objeto en la junta de la puerta.
- Limpie el vidrio de la puerta y la junta de la puerta para eliminar cualquier residuo de alambre y suciedad.
- Abra la puerta para ventilación y secado si es necesario.

Filtro de bomba de drenaje

1. Abra la puerta de la lavadora, encuentre el cuerpo principal de la puerta del filtro semicircular, presione suavemente la puerta del filtro para abrirla, gírela hacia la izquierda para desenganchar el filtro de la bomba de drenaje y descargue nuevamente el agua residual;
2. Limpie los residuos y las manchas en el filtro de la bomba de drenaje. Y asegúrese de que la bomba de drenaje detrás del filtro no esté bloqueada por materias extrañas (monedas, botones, etc.);
3. Reemplace el filtro después de completar la limpieza. Vuelva a cerrar la puerta del filtro y verifique que esté apretada y que no haya fugas de agua;
4. Generalmente se recomienda que el usuario limpie la malla del filtro del filtro de la bomba de drenaje una vez al mes.

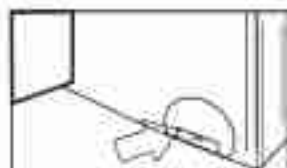

Drenaje de emergencia

1. Después de desenchufar la lavadora, encuentre la pequeña cubierta cuadrada en la parte inferior de la puerta del filtro como se muestra en la figura, ábrala y extraiga el tubo de salida de emergencia;
2. Desenchufe el cierre de la tubería de salida de emergencia y use la tubería de salida de emergencia para drenar la mayor parte del agua en la lavadora.




Cordón de emergencia

1. Cuando se interrumpe la electricidad durante la operación de lavado, tire del cinturón para abrir la operación de lavado, tire del cinturón para abrir la cerradura de la puerta y abra la puerta del tambor.

Precaución

Al abrir la puerta del tambor, asegúrese de que se haya drenado el agua del balde.

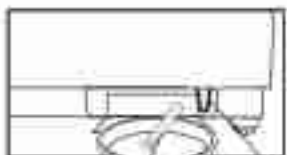

Drenaje de
emergencia

Cordón de
emergencia

Mantenimiento y cuidado

Válvula de entrada de filtro de malla de agua

- Retire periódicamente la manguera de entrada de agua y elimine la suciedad y los trozos en la malla del filtro.
- Para evitar salpicaduras de agua, ejecute los pasos descritos a continuación antes de quitar la manguera de entrada de agua.

1. Cierre el grifo del agua.

2. Prepare un dispositivo de almacenamiento de agua, desenrosque el tubo de entrada para extraerlo y conecte una pequeña cantidad de agua residual en el tubo de entrada.

3. Limpie la malla del filtro, que se encuentra en la parte posterior de la lavadora. Para hacer esto, use un cepillo pequeño, por ejemplo, un cepillo de dientes.

4. Vuelva a conectar la manguera de entrada de agua. Abra el grifo del agua y verifique si hay fugas.



Prevención de mangueras de entrada y drenaje de agua congelada y mangueras de conexión interna


Si la lavadora se entrega en condiciones de clima helado, después de instalarla, déjela a temperatura ambiente durante 24 horas antes de usarla. Esto asegurará que las mangueras de entrada / drenaje de agua y las mangueras de conexión interna no se obstruyan con hielo.

Si la manguera de suministro de agua se congela, realice los siguientes procedimientos:

1. Envuelva toallas calientes alrededor de las juntas de la manguera de entrada de agua.



2. Agregue de 2 a 3 litros de agua tibia al tambor.

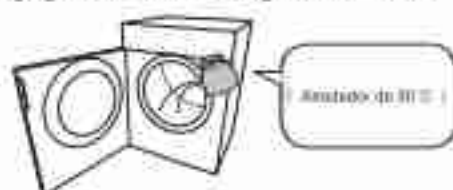

3. Ejecute el programa [Girar] después de una docena de minutos.

Lista de verificación de fallas

	Problema	Causas
Cuerpo	Los botones no funcionan	● Mientras el lavado está en progreso, sólo se puede cambiar después de presionar el botón "Inicio / Pausa". Si desea cambiar el programa, la temperatura, el enjuague y otros artículos después de encender la lavadora, asegure la máquina y vuelva a encenderla.
	La puerta se abre	● La cerradura de la puerta puede estar activada. ● El bloqueo para niños puede estar activado. (Ver página 21.) ● La temperatura o el nivel del agua pueden ser demasiado altos.
	Olor inusual	● Las piezas de goma pueden desprender un olor cuando comienza a usar el aparato, pero el olor desaparecerá con el tiempo.
Lavar	No se puede ver agua durante el proceso de lavado.	● Durante el proceso de lavado, la cantidad de agua utilizada por la lavadora de tambor es menor que la utilizada por la lavadora de pultador.
	No entra agua en el aparato	● El grifo de agua podría estar cerrado. ● La manguera de entrada de agua puede estar congelada. (Ver página 24.) ● El suministro de agua puede verse interrumpido. ● La malla del filtro puede estar obstruida. (Ver página 24.)
	Entra agua en el aparato, pero no se puede almacenar.	● No abra la puerta para verter agua o agua caliente en el tambor; de lo contrario, es posible que no se absorba agua, pero se puede drenar de inmediato. ● Si ha detenido el lavado y luego lo ha reiniciado, el aparato puede drenar un poco de agua. ● Después de quitar el tornillo de retención de la manguera de drenaje, la manguera de drenaje se deja caer.
	El agua entra al aparato durante el proceso de lavado.	● Si se baja el nivel del agua, el agua se suministra automáticamente. ● Para cargas pesadas, el agua puede llenarse repetidamente.
	Drenaje durante el proceso de lavado.	● Después de alcanzar el nivel de agua seguro para el desbordamiento, se producirá un drenaje forzado durante el proceso de lavado.
Enjuague	No fluye agua al aparato durante el proceso de enjuague.	● Si emite agua en el tambor, comienza a drenarse.
Quitar	Después del final del programa, no se deshidrata y se muestra la palabra "UNB"	● Si se detecta un desequilibrio de deshidratación después de que finaliza el programa, la deshidratación se cancela para verificar si la ropa colocada en el cilindro es exótica.
Hora	El tiempo restante se cambia	● El tiempo de visualización se corrige aleatoriamente. Por lo tanto, puede ocurrir una pausa de tiempo. El tiempo que se muestra es el tiempo estándar y es diferente del tiempo real necesario. ● Si la carga no se equilibra durante el proceso de enjuague, se agregarán tiempos de operación y el tiempo de enjuague se extenderá en consecuencia.

Lista de verificación de fallas

Problemas		Causas
Detergentes y Espumas	Poca o ninguna espuma	- No coloque (detergente en polvo directamente en el tambor → Asegúrese de colocarlo en un recipiente de detergente. - La cantidad de espuma varía, dependiendo de la temperatura, el nivel y la suavidad del agua. - Baja cantidad de detergente: Tipo de detergente (detergente de baja espuma, etc.) - Manchas serias. - Cantidad excesiva de ropa.
	Espumas excesivas Se pueden unir espumas a la superficie interna de la cubierta	- La cantidad de espuma varía, dependiendo de la temperatura, el nivel y la suavidad del agua. - Es posible que haya puesto demasiado detergente. - El tipo de detergente que está usando puede causar un exceso de espuma.
	El suavizante de telas se desborda	- El suavizante puede haber excedido el nivel MÁXIMO del recipiente de detergente (P.17) - Es posible que haya derramado el líquido al cerrar el recipiente de detergente con demasiada fuerza.
	Una vez finalizado el lavado, quedan restos de detergente en polvo.	No coloque detergente en polvo directamente en el tambor → Asegúrese de ponerlo en un recipiente de detergente.
voz	Sonido anormal y vibración excesiva.	- Si la lavadora se coloca sobre una superficie plana. Si el pie de la máquina está temblando. Es posible que no se hayan quitado los pernos de anclaje. - El aparato puede estar en una superficie inclinada o inestable. Si ninguno de los anteriores es la causa, contacte a su local Centro de atención al cliente. - Ya sean horquillas o piezas de metal incluidas en la máquina.
	Hay ruido cuando el agua se drena	Si el perno de la tuerca de bloqueo apretado. Esto es normal.
otros	El suministro de electricidad se corta mientras el aparato está encendido	Es ruido generado por el funcionamiento de la bomba de drenaje. Cuando la máquina deja de funcionar, tiene la función de memoria de apagado.
	El suministro de agua está interrumpido.	Cuando la máquina se vuelve a encender, continuará automáticamente el programa anterior. Cuando se vuelve a suministrar el agua, puede ser impuro al principio. Debe desconectar la manguera de suministro de agua y drenar el agua impura a través del grifo. Asegúrese de que la manguera de suministro de agua se haya vuelto a conectar antes de usar el aparato.
	La pantalla no está clara.	El aparato puede estar en un área bien iluminada o iluminada por el sol. Esta situación no es un proceso.

Suena el timbre, se muestran E y dígitos

E 04 Incapaz de drenar	Verifique los siguientes problemas: - La manguera de drenaje está obstruida. - La manguera de drenaje está sumergida en agua. - La manguera de drenaje tiene más de 1 m de altura. - El agua está congelada. - El filtro de drenaje está obstruido (ver P23).	Si aún se muestra E04 después de la resolución de problemas, desconecte la fuente de energía (Pausa / Inicio). El programa controla automáticamente el nivel de agua anterior a la alarma. O al proceso de lavado se puede reiniciar apagando o volviendo a encender la lavadora. Comuníquese con el centro de servicio después de quitar el error de alimentación si los fallos persisten después de la solución de problemas, como se describe anteriormente.
E 01 Incapaz de suministrar agua	- El grifo del agua está abierto. - El grifo de agua y la manguera de entrada se han congelado. - El agua está cortada. - Las manchas están presentes en la malla del filtro de entrada (ver P24).	Si aún se muestra E01 después de la resolución de problemas, desconecte la fuente de energía (Pausa / Inicio). El programa controla automáticamente el nivel de agua anterior a la alarma. O si el agua vuelve a suministrar la ejecución del programa. Si continúa, comuníquese con el centro de servicio autorizado por Electrolux después de desconectar el enchufe de alimentación si los fallos persisten después de la solución de problemas, como se describe anteriormente.
E 05 La puerta no está cerrada	- Si la puerta está abierta	Verifique que la puerta está cerrada. E05 desaparecerá cuando presione [Pausa / Pausa] controla automáticamente el nivel de agua anterior a la alarma. O si el agua vuelve a suministrar la ejecución del programa. Si continúa, comuníquese con el centro de servicio autorizado por Electrolux después de desconectar el enchufe de alimentación si los fallos persisten después de la solución de problemas, como se describe anteriormente.
E20 Detergente insuficiente	- Al agregar el líquido de lavado a la línea de escala de tercer nivel o superior, la función de dosificación automática se puede habilitar normalmente por falla, y la próxima vez que se encienda la máquina, la alarma no se apagará.	
E21 Suavizante insuficiente	- Agregue el suavizante a la línea de escala de tercer nivel o superior, la función de dispensación automática se puede habilitar normalmente por falla, y la próxima vez que encienda la máquina, la alarma no se apagará.	Presione el botón [Detergente] (Suavizante) para cancelar la alarma y la función de dispensación automática se cancelará en consecuencia, y la próxima vez que encienda la máquina, la alarma se apagará.
E22 Detergente / suavizante insuficiente	- Agregue el líquido / suavizante de lavandería a la línea de escala de tercer nivel o superior, la función de dispensación automática puede activarse normalmente por falla, y la próxima vez que encienda la máquina, la alarma no se activará.	

*Si no puede resolver los problemas de acuerdo con los métodos anteriores, comuníquese con nuestras tiendas de servicio autorizadas después de desconectar la alimentación.

Especificaciones

	LSENX710570
Voltaje	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1900W
Potencia Secado	1200W
Medidas exteriores	595X622X845 (mm)
Neto/Bruto Peso	75.5/79.5 kg
Capacidad de Lavado	10.5 kg
Capacidad de Secado	7 kg
Presión de agua	0.03-1.0 MPa
Ruido Lavado	< 62 dB(A-weight)
Ruido Centrifugado	< 76 dB(A-weight)

¡Gracias por preferir nuestros productos!

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas Enxuta, Philips, Querm y Xenon, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, involucrando la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos e incluir una mayor atención en todos nuestros servicios.

En este momento usted ha recibido una muy buena oferta. Usted se está ahorrando, con la garantía legal por tres meses, más que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o desde la fecha de instalación en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Negocio Post-Venta, lo que garantiza que el usuario presente la solicitud de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por defectos de fabricación o falta de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Negocio Post-Venta cubre gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el periodo de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la garantía del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda en efecto esta garantía:

- Cuando la falta o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de RTE, instalaciones eléctricas y/o fallas de distribución.
- Un hecho imputable al consumidor por error.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, deterioramiento y/o uso no autorizado del producto, modificación, alteraciones, reparaciones o manipuleos realizados por personal no autorizado.
- Defectos ocasionados por el usuario.
- Todos los accidentes de tránsito, fuego, inundación o similares, robo y manipuleos de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y no se carga del traslado, los gastos generados por: construcción o reformas del personal técnico, fletes y transporte de los productos; los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio. Debo resaltar de dicha garantía y flete si fuera necesario, la otra otorgada en el momento de solicitar el servicio; si el producto es enviado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso donde requiera la sustitución del artículo adquirido, desgraciadamente por la factura, y la Empresa percibe de stock o se requiere desmontar la fabricación o reparación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior siempre de las mismas características y especificaciones por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROMOTOR DEL ARTÍCULO	
E-MAIL:	TELÉFONO:
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
PROYECTO:	FECHA DE COMPRA:
MARCA:	MODELO:
Nº DE FACTURA:	Nº DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:	
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:	
FIRMAS:	



