

# enxuta

*Toda una vida contigo*


## ASPIRADORA CICLÓNICA

MODELO AENXC182000NG y AENXC182000R



GELBRING  
IMPORTACIONES



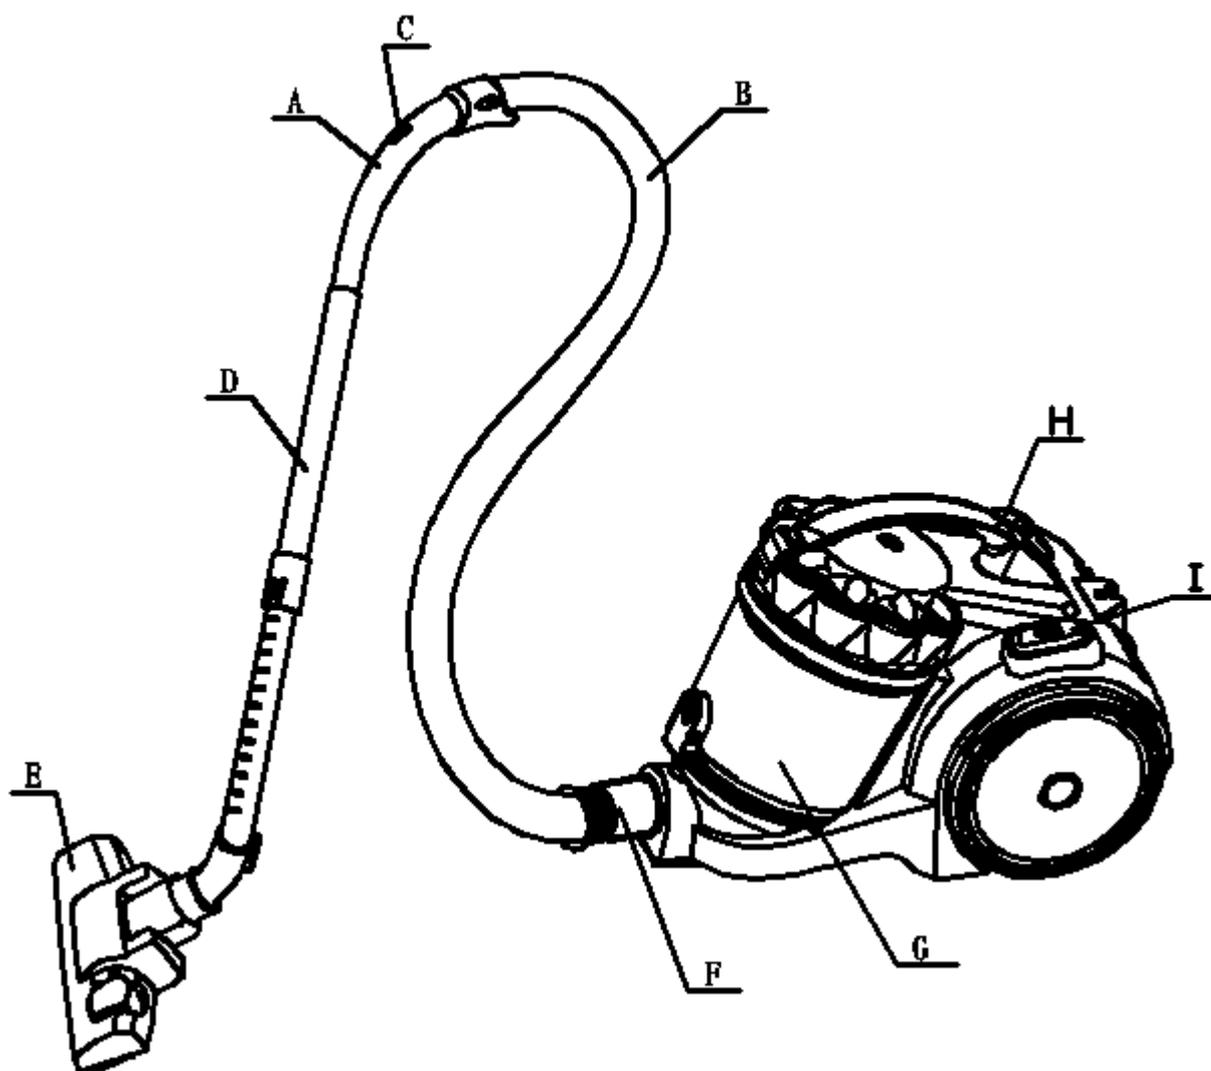


## DESCRIPCIÓN

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| A. Manija                  | F. Conector de Manguera |
| B. Manguera                | G. Tanque polvo         |
| C. ajustador fuerza viento | H. Encendido            |
| D. Tubo                    | I. Cable retráctil      |
| E. Cepillo de Piso         |                         |


# IMPORTANTE

1. Lea este folleto de instrucciones detenidamente.
2. Antes de usar el aparato, verifique que el voltaje de la red eléctrica corresponda al voltaje que se muestra en la placa de características.
3. El electrodoméstico debe conectarse a una toma de corriente de 10 A correctamente conectada a tierra.
4. Retire siempre el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento.
5. Retire siempre el enchufe de la toma de corriente antes de abrir el aparato.
6. Nunca use alcoholes metilados u otros solventes para limpiar el aparato.
7. No utilice el aparato para aspirar líquidos.
8. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté encendido. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños o enfermos.
9. Este aparato es solo para el hogar. Use como se describe en este folleto de instrucciones.
10. No encienda el aparato si parece estar defectuoso de alguna manera.
11. Para reparaciones o accesorios, comuníquese con su distribuidor o con un Centro de servicio autorizado.
12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar riesgos.
13. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprensiva. Los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
14. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
15. No retire el enchufe de la toma tirando del cable o del propio aparato.
16. No utilice el aparato para aspirar fósforos encendidos, colillas y cenizas calientes.
17. No utilice el aparato sobre superficies mojadas.
18. No obstruya la entrada de aire o la salida de ventilación.
19. No utilice el aparato para aspirar agujas, chinchetas o cuerdas.

No retire el enchufe tirando del cable o de la aspiradora.

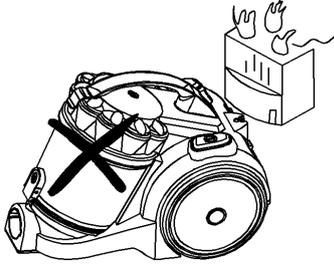

No pise el cable con la aspiradora.

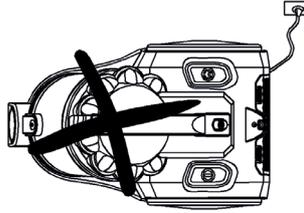


No utilice la aspiradora para aspirar fósforos o colillas encendidas.



No aspire líquidos.



No obstruya la entrada ni la salida de aire.

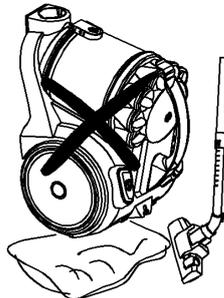

No aspire elementos punzantes como clavos agujas, etc.




## MONTAJE DE LA ASPIRADORA

Retirar el tubo flexible


Retire el enchufe del zócalo. Tofeafe el tubo flexible, presione el botón en el extremo del tubo y tire del tubo firmemente desde el conducto de entrada de aire.

### Montaje de los tubos de extensión y accesorios.


Colocando el tubo de extensión en el mango

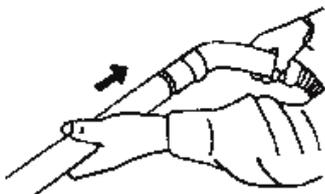

Coloque el tubo de extensión.



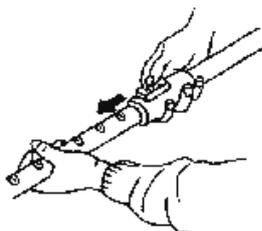


Colocación de los accesorios en el tubo de extensión.

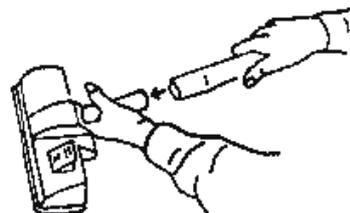

## INSTRUCCIONES DE USO


1. Antes de usar el aparato, desenrolle la longitud del cable e inserte el enchufe en la toma de corriente. No extienda el cable más allá de la marca ROJA. Para rebobinar el cable de alimentación presione el botón de rebobinado con una mano y guíe la otra mano para asegurarse de que no se golpee y cause daños
2. Presione el botón ON / OFF para encender el aparato.

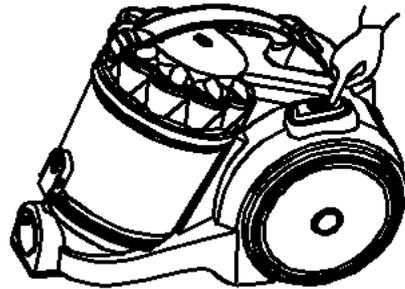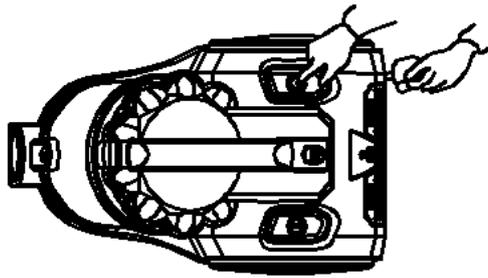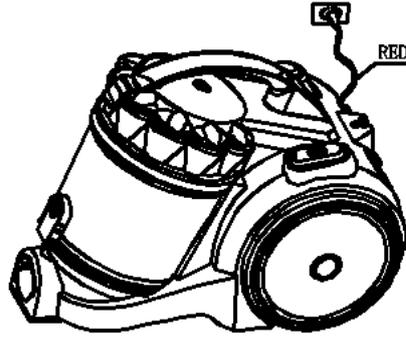


## USANDO LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

Doble posición del cepillo para alfombras.

1. Cepillo de pelo con dos posiciones.

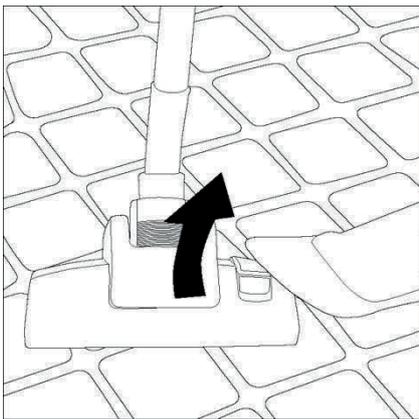


2. Extraer cerdas para alfombras.

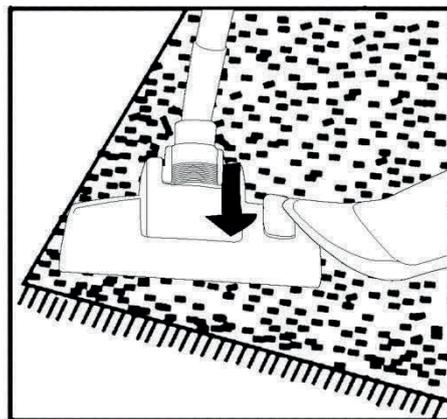

## Puntero

Limpiando radiadores y rincones.

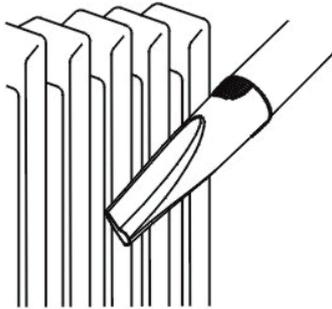


## Cepillo Pequeño

Limpeza de cortinas, estantes, libros, muebles con incrustaciones, lámparas y otros objetos dedicados





## Limpie el polvo

- 1, levante la cubierta y saque la copa de polvo.
- 2, saca la espuma de la copa de polvo.
3. limpie el polvo dentro de la copa de polvo.

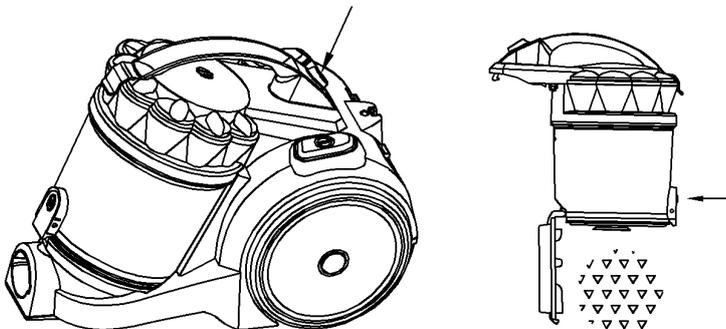

## Limpié la espuma

1. Saque la espuma cuando se esté ensuciando
2. límpiela en el agua. Séquela naturalmente antes del próximo uso.

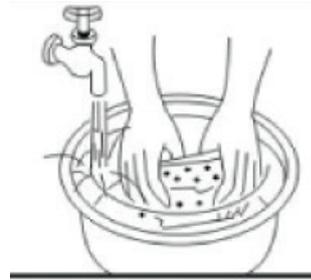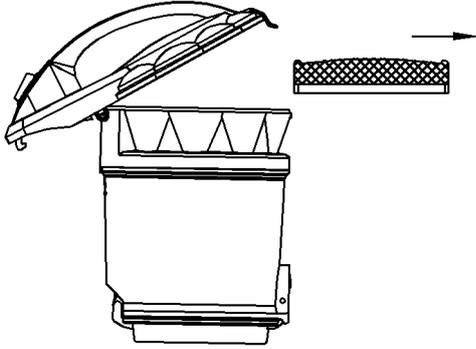

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Philco, Queen y Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:	
E-MAIL:	TELÉFONO:
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
PRODUCTO:	FECHA DE COMPRA:
MARCA:	MODELO:
Nº DE FACTURA:	Nº DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:	
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:	
SELLO Y FIRMA:	

