

Mixer vertical



PK-596 MA

*Gracias por  
preferirnos*



## Consejos de seguridad

Al usar electrodomésticos especialmente cuando hay niños presentes, las precauciones siempre deberán ser seguidas, incluyendo las siguientes:

1. Leer todas las instrucciones antes de usar.
2. Para protegerse de un shock eléctrico, no sumergir el mixer o no permitir que el cable AC tenga contacto con agua o otros líquidos.
3. Desenchufar del toma corriente cuando no esta en uso, antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar.
4. No operar ningún aparato con daño en el cable o el enchufe, o después de mal funcionamiento del aparato, o si se ha caído o dañado de cualquier otra manera. Devolver el aparato a el service autorizado mas cercano para una examinación, reparación o ajuste mecánico.
5. No usar al aire libre.
6. No dejar el cable colgando sobre el borde de una mesa, mostrador o superficies calientes, incluyendo la cocina.
7. Siempre desconecte el aparato antes de armar, desarmar y limpieza.
8. Las cuchillas son filosas, maneje con cuidado.
9. Antes de conectar al toma corriente , revisar el voltaje que corresponde en el rating label del aparato
10. No conectar el aparato a la corriente hasta que este completamente armado y siempre desconecte antes de desarmar las piezas o manipular la cuchilla
11. No permitir que los niños utilicen el mixer sin supervisión.
12. No dejar que el motor, cable o enchufe se moje.
13. No coloque el aparato en ingredientes calientes.
14. El aparato está construido para procesar cantidades domésticas normales..
15. Tiempo corto de operación, Usar el aparato por no mas de 1 minuto, y no operar comida dura por mas de 10 segundos.
16. Si presiona el interruptor II, puede regular la velocidad. Con el interruptor I la velocidad no varia.
17. Siempre desconecte el mixer de la corriente si no se esta usando y antes de armar, desarmar o limpiar
18. Deben tomarse cuidados cuando se manejen las cuchillas, vaciando el bowl durante la limpieza.

19. Apague el aparato y desconecte de la corriente antes de cambiar los accesorios o al acercarse a las partes que se mueven durante el uso.
20. El producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y si comprenden los peligros involucrados.
21. Los niños no deben jugar con el aparato
22. Mantenga manos y utensilios fuera del recipiente mientras se mezcla / lejos de las cuchillas mientras se corta comida para prevenir una posible herida severa hacia la persona o daño de la unidad. Una espátula puede ser usada solo cuando la unidad no esta encendida.
23. Este aparato no debe ser usado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
24. Si el cable de alimentación esta dañado, este deberá ser remplazado por el service autorizado.

Modelo	Voltaje nominal	Potencia
PK-596 MA	220-240V~, 50/60Hz	600W

## Descripción de las piezas

A. Interruptor de marcha lenta

B. Interruptor I

C. Luz LED

D. Interruptor II

E. Unidad de motor

F. Vara de licuado

G. Soporte del batidor


H. Batidor

I. Vaso de 600ml

J. Cubierta para el bowl

K. Cuchilla "S"

L. Bowl de 500ml

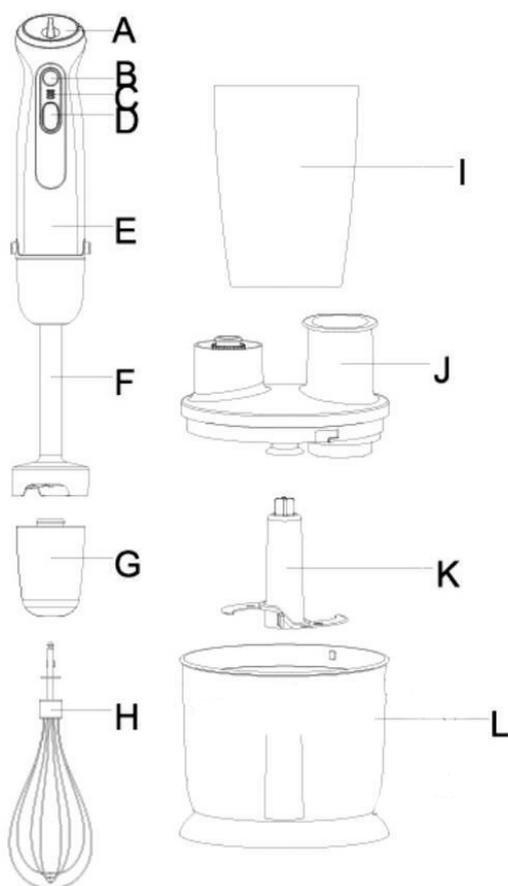

## Como usar el mixer

El mixer es perfecto para preparar salsas, dips, sopas, mayonesa y comida de bebes como también para hacer milkshake.

1. Gire la vara de licuado en la unidad del motor hasta que se bloquee.
2. Introducir el mixer en el vaso, luego elija la velocidad para operarlo.
3. Gire el palo del batidor para sacarlo de la unidad del motor luego de usarlo. Puede usar el set del mixer para medir como cualquier otro vaso.
4. No use el mixer por mas de 1 minuto
5. Precaución: la cuchilla es muy filosa!
6. Precaución: No operar comida sin agua!

## Como usar el batidor

Usar el batidor solo para batir crema, batir clara de huevo y mezclas prontas de postre.

1. Insertar el batidor dentro del soporte y luego gire el engranaje en el motor hasta que se bloquee.
2. Colocar el batidor y solo entonces, elija la velocidad y presione el interruptor para operarlo.
3. No usar el batidor por mas de dos minutos.
4. Quitar el engranaje de la unidad del motor luego del uso, entonces jale el batidor para quitarlo

Usar el batidor solo para batir crema, batir clara de huevos y mezclas prontas de postre

1. Insertar el batidor dentro del soporte y luego gire el engranaje en el motor hasta que se bloquee.
2. Colocar el batidor en el vaso y solo entonces, elija la velocidad y presione el interruptor para operarlo.
3. No usar el batidor por mas de dos minutos.
4. Quitar el engranaje de la unidad del motor luego del uso, entonces jale el batidor para quitarlo.


## Como usar cuchilla S

1. La picadora es perfectamente adecuada para comida dura, como picar carne, queso, cebolla, hierbas, ajo, zanahorias, nueces, almendras, pasas, etc.
2. No picar comida extremadamente dura, como cubos de hielos, nuez moscada, granos de café y granos.

Antes de picar...

1. Cuidadosamente coloque la cuchilla dentro del eje central en el bowl, presionándolo por la parte de plástico. Precaución: la cuchilla es muy afilada! Siempre agárrelo por la parte de plástico superior.
  2. Coloque los productos alimenticios dentro del bowl. Nunca llene el bowl por encima del limite máximo indicado.
1. Coloque la cuchilla en el eje central del bowl de picado. Presione hacia abajo la cuchilla y bloquee el bowl. Siempre coloque el bowl de picar en una superficie anti deslizante. ( Operación de dirección, por favor mirar la figura como se muestra).

2. Colocar la comida en el bowl de picado.
3. Colocar la tapa en el bowl de picado.
4. Gire la unidad del motor con la tapa del motor hasta que se bloquee.
5. Elija el interruptor II para operar la cuchilla. Durante el proceso, mantenga la unidad del motor con una mano y con la otra el bowl de picado.
6. Después de usar, apague la unidad del motor .
7. Entonces remueva la tapa del bowl de picado. Cuidadosamente quite las cuchillas.
8. No operar con comida dura por mas de 10 segundos.

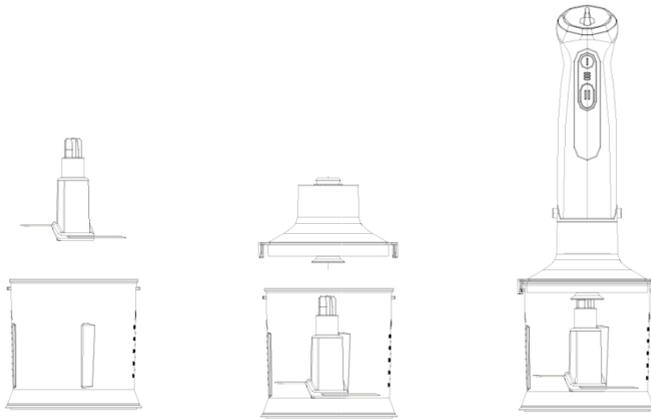

## Limpeza

Limpiar la unidad del motor y la tapa del bowl solo con un paño húmedo. No sumerja la unidad del motor en agua!

1. Todas las demás partes pueden ser limpiadas con el lavavajillas. Sin embargo, después de procesar comida muy salada, debe limpiarse rápidamente.
2. También, sea cuidadoso de no usar mucho producto de limpieza en el lavavajilla.
3. Al procesar alimentos con color, las partes plásticas del aparato pueden decolorarse. Limpie estas partes con aceite vegetal antes de colocarlas en el lavavajillas.
4. Las cuchillas son muy filosas, tenga cuidado.
5. Desconecte el aparato antes de empezar a limpiar.

## Guía de procesado (para el bowl de picado)

Ingredientes	Cant. Max	Procedimiento	Aplicaciones
Vegetales (zanahorias, nabos, rabano blanco, batatas) picados	250g	Cortar la comida en pequeños bloques	Guarnición, verduras crudas, platos y salsas
Vegetales (apio, puerro, zanahorias) picados	250g	Cortar la comida en pequeños bloques	Salteado, ensaladas
Chili picado	200g	Cortar la comida en pequeños bloques	Guarnición, salsas
Vegetales cocinados y carnes	150g	Cortar la comida en pequeños bloques	Bebes y comida infantil
Frutas (manzanas, bananas, castañas de agua) picado/puré	250g	Cortar la comida en pequeños bloques	Torta de castañas, pudding, comida de bebe
Ajo picado	150g	Pelar el ajo	Guarnición, salsas
Hierbas (perejil) picado	150g	Cortar la comida en pequeños bloques, lavar y secar hierbas antes de cortar	Salsas, sopas, guarniciones, manteca de hierbas
Carne (magra) picada	150g	Primero remover cualquier hueso y cortar en bloques de 3cm	Hamburguesas, albondigas

Cebolla picada	200g	Pelar la cebolla y picarla en 8 piezas	Salteado, guarnición
Carne de aves	150g	Primero remover cualquier hueso. Corte la carne en cubos de 3cm	Carne picada
Vegetales, gengibre picado	200g	Pre corta en cubos de 2 cm	Vegetales
Cereal de arroz	200g	Harina de arroz 200g y 180g de agua	Bebes y comida infantil

### Amigable con el medio ambiente

Tu puedes ayudar a proteger el ambiente!  
 Por favor recuerda respetar las regulaciones locales:  
 Entregar los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.





PK-596 MA



Importador en Uruguay  
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL PUNKTAL  
Calle Cuareim 1544  
Montevideo Uruguay  
Tel: 598 29003538  
[service@punktal.com.uy](mailto:service@punktal.com.uy)