

Ventilador turbo



PK-5070 VT

Gracias por
preferirnos

PRECAUCIÓN

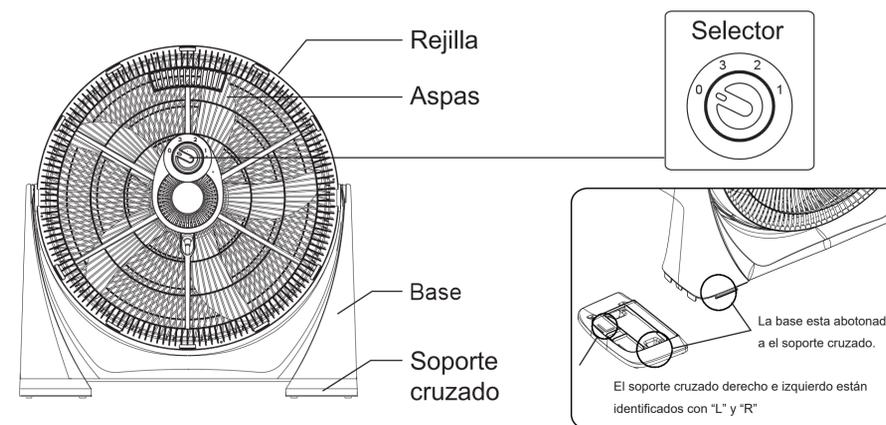
Lea las instrucciones para usar el producto con seguridad.

ADVERTENCIA

1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el SERVICIO TÉCNICO PUNKTAL.
2. Este aparato tiene el enchufe polarizado (una pata es mas ancha que otra). Para reducir el riesgo de shock eléctrico, este enchufe pretende ser colocado en el tomacorriente polarizado unicamente.. Si el enchufe no encaja completamente, invertir el enchufe. Si todavía no encaja, contacte a un electricista calificado.
3. No dejar el ventilador encendido sin vigilar.

REGLAS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA

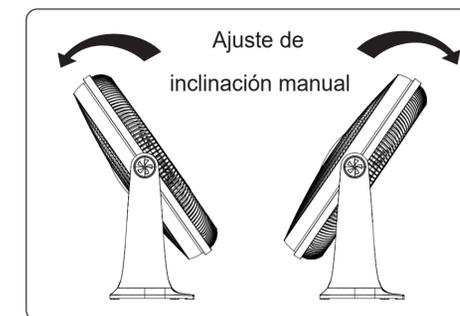
1. Nunca inserte los dedos, lápices u otro objeto a través de la rejilla, cuando el ventilador este encendido.
2. Desconecte el ventilador del toma para moverlo desde una ubicación a otra.
3. Desconecte el ventilador se cuando mueva las rejillas para limpiar.
4. Asegúrese que el producto esté situado sobre una superficie estable durante la operación, para evitar su caída.
5. No usar el ventilador en una ventana. La lluvia puede provocar un peligro eléctrico.
6. Las reglas del cable y enchufe abajo:
 - (1) Este producto emplea protección de sobrecarga (fusible). Un fusible estropeado indica una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible explota, desconecte el producto del tomacorrientes.
 - (2) No operar ningún ventilador con el cable dañado o enchufe, Llévelo al SERVICIO TÉCNICO PUNKTAL para remplazar la avería.
 - (3) No pase el cable debajo de la alfombra. No cubra el cable con tapetes, corredores o revestimientos similares. No pase el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Arrastre el cable lejos del área de tráfico y donde no se pueda tropezar.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**Nombre de los componentes****Arriba-Abajo**

Empuje el protector ligeramente para ajustar a una posición confortable.

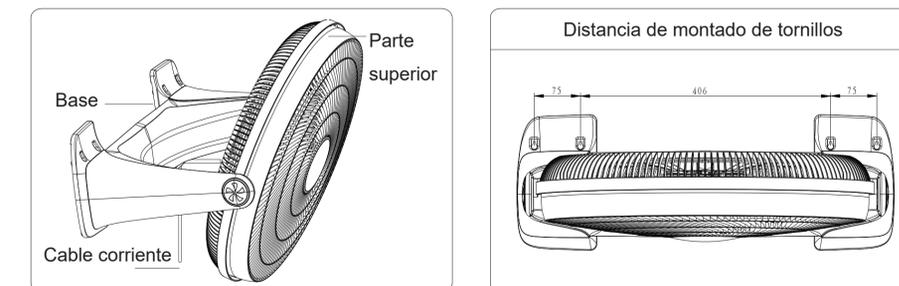
Advertencia:

Cuando ajuste el angulo, no coloque sus manos en la rejilla para evitar ser herido.

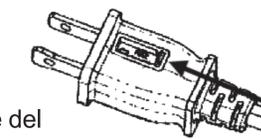
**Montado en la pared**

Colocar la base en la pared para ajustar una posición cómoda. Cuando el ventilador esta instalado en la pared, el cable corriente debe ser colocado entre la parte superior del ventilador y la base.

Advertencia: Cuando ajuste el angulo y empiece a usarlo, estar seguro que el ventilador esta sujeto a la pared.

**INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO**

- A) Remover el enchufe del tomacorrientes, no desconectar tirando del cable.
- B) Abrir la cubierta del fusible.
- C) Remover el fusible cuidadosamente. Presionar fusible del otro lado o dar la vuelta al porta fusibles para re moverlo.
- D) Riesgo de fuego. No remplazar el enchufe. Contiene un dispositivo seguro (fusible), que no deberá ser removido.

**LIMPIEZA**

1. Estar seguro de desconectar el aparato de la corriente eléctrica antes de empezar a limpiar.
2. Las partes plásticas deberán ser limpiadas con un trapo húmedo o una esponja. Minuciosamente remover la capa de jabón con agua limpia.
3. Estar seguro que no le entro agua o otro liquido en el motor.
4. Evitar que entre agua o otro liquido dentro de la unidad del motor