




MANUAL DE INSTRUCCIONES

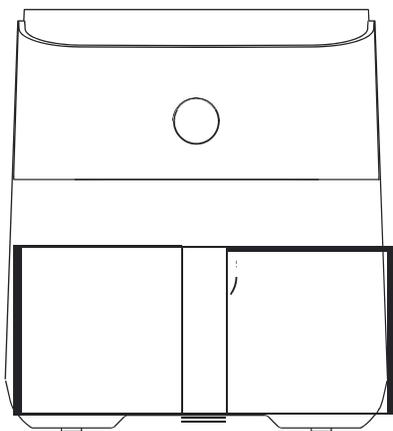

FJ-AF5.5

NOTA IMPORTANTE: Lea atentamente el manual antes de utilizar su producto. Guárdelo para futuras referencias.

IMPORTANTE


1. Este aparato es solo para uso doméstico. No lo use al aire libre.
2. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan supervisión o reciban instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
3. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
4. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Casas de campo.
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
6. Apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo, mantenerlo o reubicarlo y siempre que no esté en uso.
7. Las superficies pueden calentarse durante el uso.
8. Después de ser utilizado durante mucho tiempo, la zona de calentamiento correspondiente puede estar demasiado caliente. Nunca toque la superficie cerámica para evitar quemaduras.
9. No sumerja ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.
10. Nunca sumerja la carcasa, que contiene los componentes eléctricos y los elementos calefactores, en agua ni enjuague bajo el grifo.

IMPORTANTE

11. No deje que entre agua u otro líquido en el aparato para evitar descargas eléctricas.
12. Coloque siempre los ingredientes a cocinar en la cesta, para evitar que entre en contacto con los aparatos de calentamiento.
13. No cubra las aberturas de entrada y salida de aire mientras el aparato está funcionando.
14. No llene la sartén con aceite, ya que esto puede causar un riesgo de incendio.
15. Nunca toque el interior del aparato mientras esté en funcionamiento.
16. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
17. Nunca conecte este aparato a un temporizador externo o alargues para evitar una situación peligrosa.
18. Durante la cocción con aire caliente, el vapor caliente se libera a través de las aberturas de salida de aire. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y de las aberturas de la salida de aire. También tenga cuidado con el vapor caliente y el aire cuando retire la sartén del aparato.
19. Desenchufe inmediatamente el aparato si ve que sale humo oscuro del aparato. Espere a que la emisión de humo se detenga antes de retirar la sartén del aparato.
20.  Por favor, preste atención a donde hay un símbolo de alta temperatura.

Componentes del producto


El producto está sujeto a configuración reales.

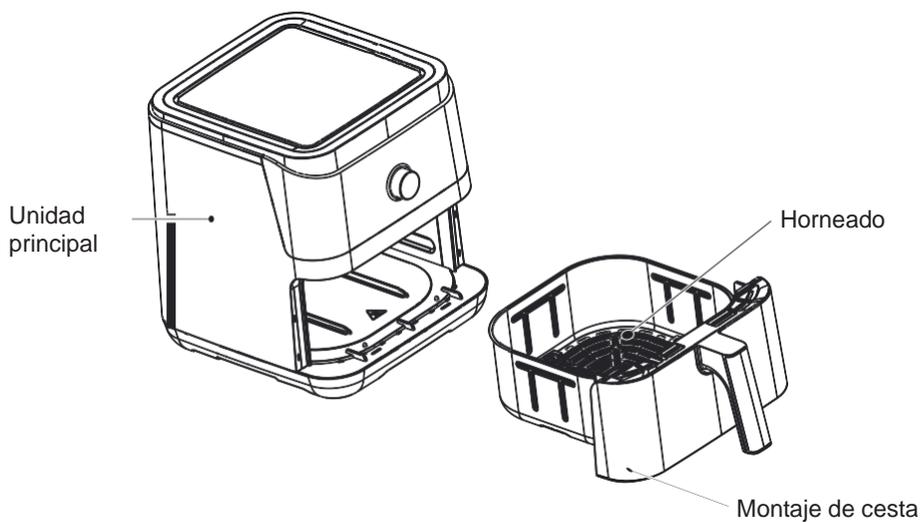

Parámetros

Modelo	Voltaje	Frecuenci a	Poder
FJ-AF5.5	220-240V ~	50/60Hz	1550-1850W

Instrucciones de uso

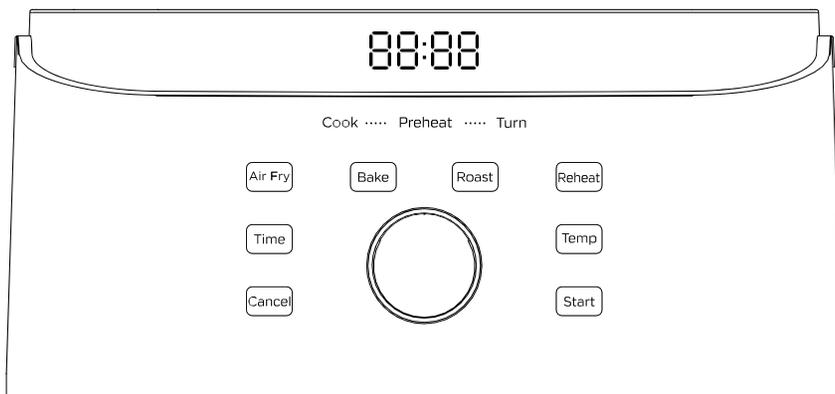

Instrucciones de uso

Proceso de operación del panel: encienda la máquina y las cuatro luces de función de "air fry / bake / roast / reheat" están encendidas. Después de seleccionar la tecla de función según sea necesario, la luz de "tiempo / temperatura / cancelar / inicio" está encendida. Seleccione "tiempo" o "temperatura", gire la perilla para que corresponda al tiempo o temperatura "+ / -" y presione la tecla "inicio" para ingresar al estado de trabajo. Presione la tecla "Cancelar" para cancelar el estado actual y volver al modo de espera.

Consulte la receta:

Función de menú	Temperatura (°C)		Tiempo (Min)	
	Preajuste	Rango de ajuste	Preajuste	Rango de ajuste
Freidora de aire	200	40-200	11	1-60
Hornear	170	40-200	13	1-60
Asar	200	40-200	14	1-60
Recalentar	195	40-200	9	1-60

Instrucciones de uso

Preparación

1. El producto debe colocarse de manera estable sobre una mesa plana (Figura 1), de modo que el cable de alimentación tenga una longitud suficiente para enchufarse a la toma de corriente, y el aire alrededor del producto debe mantenerse en circulación, y no debe estar cerca de artículos inflamables.

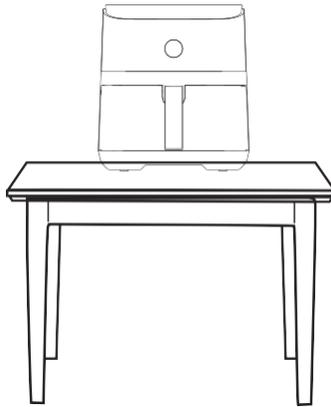


Figura 1

Instrucciones de uso

2. De acuerdo con las diferentes configuraciones, instale la cesta y luego empújelo en la unidad principal (Figura 3).

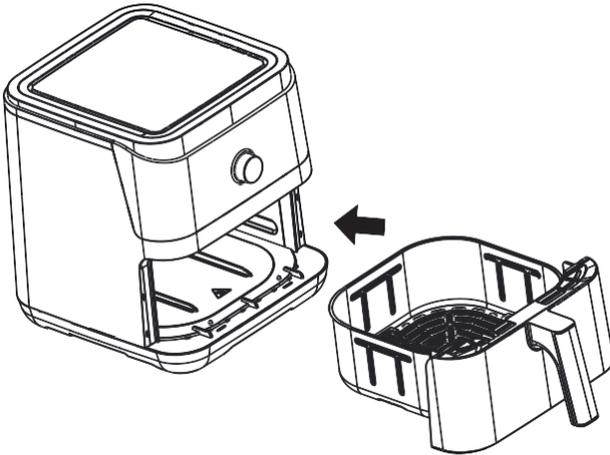


Figura 2


3. Antes de colocar los ingredientes, precaliente la máquina durante 3-5 minutos, el efecto de cocción será mejor.

Instrucciones de uso

Instrucciones

1. Proceso de operación del panel: encienda la máquina y las cuatro luces de función de "air fry / bake / roast / reheat" están encendidas. Después de seleccionar la tecla de función deseada

la luz de "Tiempo / Temperatura / Cancelar / Inicio" está encendida. Seleccione "tiempo" o "temperatura", gire la perilla para que corresponda a la hora o temperatura "+ / -" y presione la tecla "inicio" para ingresar al estado de trabajo. Presione la tecla "Cancelar" para cancelar el estado actual y volver al modo de espera.

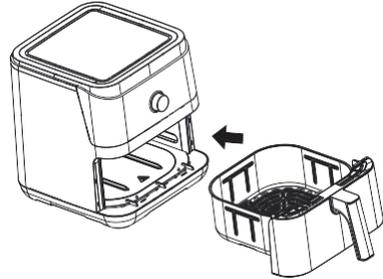


Nota: Cuando la cesta de cocción no se coloca completamente, el microinterruptor no se activa; la máquina está en el estado de apagado hasta colocar la cesta y no funcionará. En ese momento, solo necesita empujar totalmente la cesta de cocción en la máquina. La máquina tiene la función de 10 minutos de apagado en la memoria. Después de sacar la cesta de cocción y remover la comida en el proceso seleccionado, empuje completamente la cesta de cocción en la máquina para continuar con el proceso de cocción.

Cuando no se saca la cesta de cocción continúa cocinando y calentando los materiales alimenticios.

2. Después de alcanzar la mitad del calentamiento establecido, la máquina emite un pitido 5 veces, y puede sacar la cesta y voltear los lados de la comida.

3. La máquina emite un pitido después de finalizar la cocción, desenchufe el aparato del tomacorriente. colóquelo en el escritorio de forma plana y saque los alimentos cocinados con la herramienta auxiliar (como palillos y abrazadera).

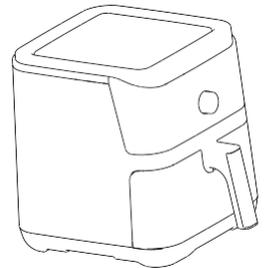

Por favor, sáquelo con cuidado. Colóquelo sobre el escritorio de forma plana para evitar que el vapor pueda quemarlo o cubra la cesta de cocción,

Instrucciones de uso

para evitar quemaduras por el vapor o alimentos a alta temperatura. Además, las herramientas auxiliares (como los palillos y abrazaderas) se utilizan en el proceso para sacar alimentos.

Recordatorio

- El primer uso requiere 10 minutos de combustión en seco. Una pequeña cantidad de humo blanco u olor puede aparecer durante el proceso de combustión en seco, lo cual es normal. No entre en pánico.
- Antes de que el producto funcione, compruebe si los utensilios para hornear están en su lugar para evitar un mal funcionamiento.
- Si descubre que el producto no funciona correctamente, deje de usarlo y póngase en contacto con nuestro departamento de servicio de inmediato.
- Utilice la parrilla de horneado y la cesta de cocción juntos en toda la máquina, y evite usarlos por separado.
- Después de usado desenchufar y retirar la cesta para que se enfríe rápidamente.

Limpieza y mantenimiento

- Limpie la freidora de aire para evitar que se dañe.
- Después de usar, limpie la parrilla de horneado y la cesta de cocción a tiempo para evitar el daño del recubrimiento debido a la erosión de vapor o de residuos alimentarios.
- No utilice limpiadores abrasivos fuertes para evitar daños a la máquina y a su salud.
- Utilice un paño suave y limpio para limpiar la freidora de aire. Por favor, no utilice un paño demasiado húmedo para limpiar la freidora de aire, para evitar que el agua entre en la freidora, lo que puede causar cortocircuito e incendio.
- No utilice otro equipo de limpieza, como un lavavajillas, para limpiar la freidora de aire, de lo contrario puede causar daños y afectar el uso.
- Use detergente neutro o agua limpia para limpiar las sartenes y tambores.
- No utilice artículos duros y afilados (como bolas de alambre, cuchillas, etc.) para limpiar la parrilla de horneado y la cesta de cocción para evitar arañazos.

CERTIFICADO DE GARANTÍA PRODUCTOS MARCA JAMES

(En los términos del artículo 23 de la ley No. 17.250)

JAMES S.A. – importador del producto - garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo **defecto de fabricación.**

- La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha que luce en el marco superior izquierdo de este certificado junto a la factura que documenta la compra del producto.
- Quedan **excluidos** de Garantía los daños producidos por **mal trato, uso indebido, o uso NO doméstico.**
- Se excluye expresamente del alcance de la garantía el producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad o exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general.
- También se encuentran excluidos los daños provocados por cortes de luz, alzas y bajas de voltaje; los daños causados por el agua, los daños causados por golpes y los daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el consumidor o terceros.
- JAMES S.A. no asume responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto al consumidor y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.
- Las especificaciones técnicas pormenorizadas se encuentran en el manual de instrucciones que se entrega junto con la unidad.

- Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará **Respaldada** por **JAMES S.A.** mediante atención técnica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.
- El prestador de la garantía es "Service JAMES S.A.", sito en la calle **Fraternidad No. 3948** de la ciudad de Montevideo, **teléfono 23096066**, correo electrónico **service@james.com.uy**; o en la ciudad de Maldonado, calle **Solís No. 818** **teléfono 42229897**, correo electrónico **servicemaldonado@james.com.uy**.
- El producto es entregado en Montevideo en la fecha indicada en el marco superior izquierdo del presente certificado.

*El presente certificado es extendido dando cumplimiento en un todo a lo previsto en la Ley de Relaciones de Consumo.

** La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.