


MANUAL DE INSTRUCCIONES

ASPIRADORA

Modelo AJ-4100

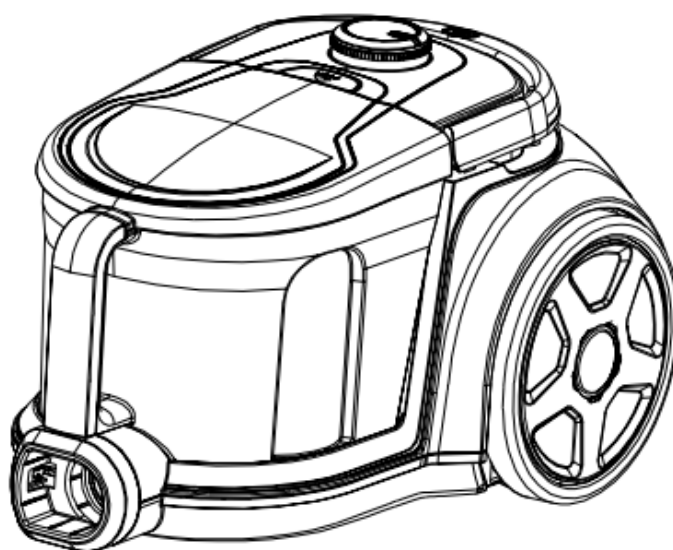


Para un correcto funcionamiento de esta unidad, por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de su uso y consérvelas en un lugar seguro para su posterior consulta.

CONTENIDO

NOMBRE DE LOS COMPONENTES	1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
CÓMO UTILIZAR LA ASPIRADORA	2
MONTAJE DE LA UNIDAD ANTES DE SU USO	2
LIMPIEZA DEL DEPÓSITO PARA EL POLVO	3
ACCESORIOS	4
CÓMO USAR LOS ACCESORIOS	4
MANTENIMIENTO	5
CÓMO REALIZAR EL MANTENIMIENTO	5
CORRECTA ELIMINACIÓN DE ESTE PRODUCTO	6
GARANTÍA	7

NOMBRE DE LOS COMPONENTES

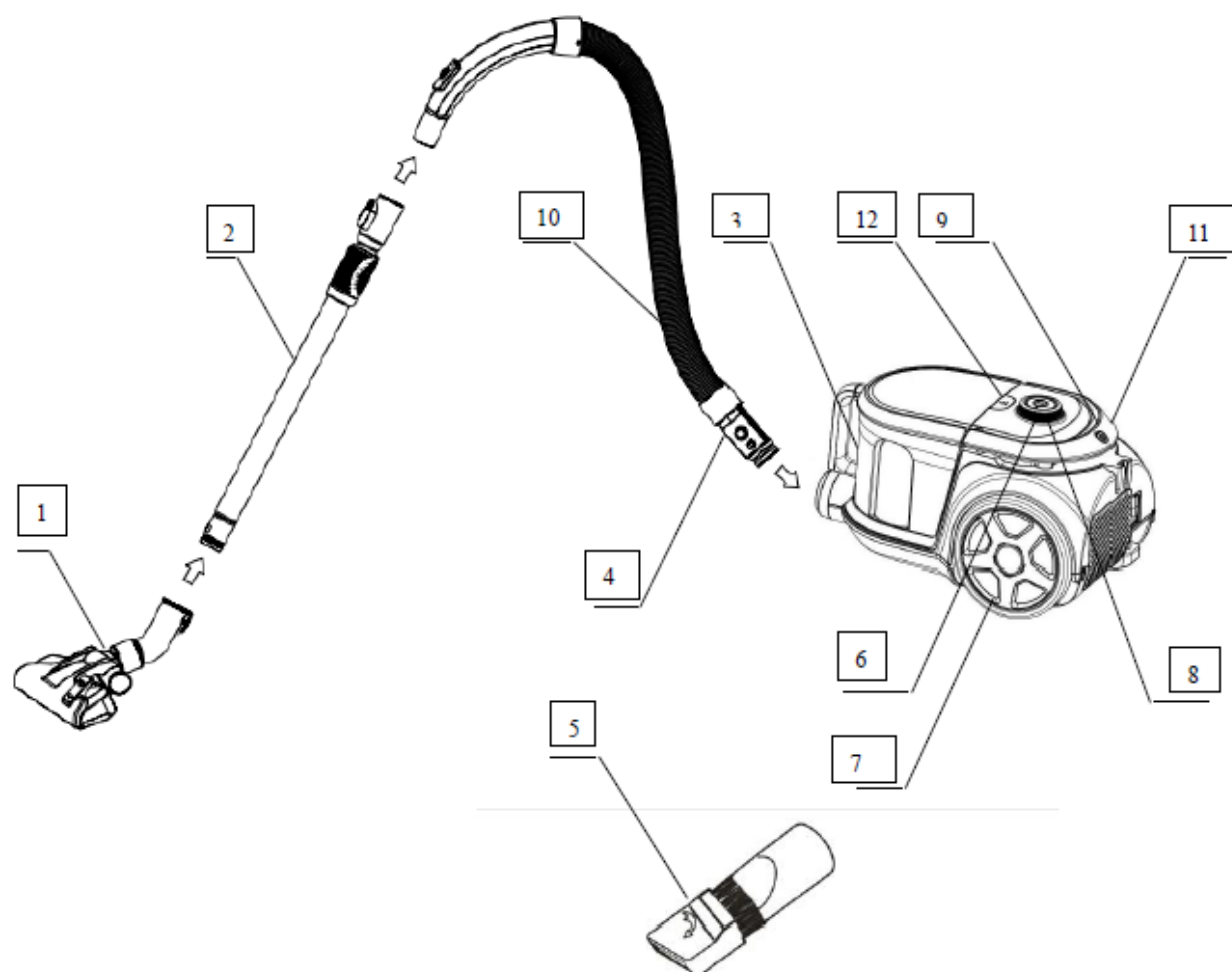

1	Cepillo para pisos y alfombras	8	Perilla de control de velocidad
2	Tubo de metal extensible	9	Manija
3	Depósito para el polvo	10	Manguera
4	Conector de la manguera	11	Botón del dispositivo de bobinado
5	Boquilla con cepillo compacto	12	Manija del depósito para el polvo
6	Botón de desbloqueo		
7	Rueda trasera		
8	Rueda de goma trasera		

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Se recomienda leer este manual detenidamente antes de utilizar la aspiradora por primera vez, y guardarlo en un lugar seguro para futuras referencias.
2. Antes de la primera puesta en funcionamiento, asegúrese que el depósito para el polvo esté instalado correctamente.
3. Verifique que la fuente de alimentación sea 220-240V 50Hz.
4. No aspire agua ni material inflamable.
5. No aspire el material quemado y las cenizas.
6. No utilice la unidad sin el filtro de protección del motor no está colocado correctamente.
7. Cambie el depósito para el polvo/filtro inmediatamente cuando esté dañado.
8. No almacene ni utilice la aspiradora cerca de lugares con temperaturas altas.
9. Para evitar lesiones, no permita que los niños operen la unidad.
10. En caso de anomalías tales como por ejemplo humo, olor o ruidos fuera de lo normal, debe cortar la energía inmediatamente y dejar de usar la aspiradora. Luego comuníquese con un centro de servicio para la reparación. No intente reparar la unidad usted mismo.
11. Si el cable de corriente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio técnico autorizado para evitar riesgos.

CÓMO UTILIZAR LA ASPIRADORA

MONTAJE DE LA UNIDAD ANTES DE SU USO

Figura 1 - Cómo conectar la manguera en la aspiradora:

Coloque el conector de la manguera frente a la aspiradora. Luego insértelo en el orificio de entrada y gire hacia la derecha. Si desea retirarlo, puede girar la conexión de la manguera hacia la izquierda y luego tirar hacia afuera.

Figura 2 - Cómo conectar la manguera al tubo de metal extensible:

Sostenga el conector flexible de la manguera y colóquelo en el orificio más grande del tubo.

Figura 3 - Conexión del tubo y el cepillo para pisos y alfombras:

Coloque el tubo de metal en el orificio del cepillo y gírelo para sujetarlos.

Figura 4 - Cómo comprobar el bobinado del cable de corriente:

Puede sacar el cable de corriente de la aspiradora y detenerlo cuando vea la marca amarilla. Asegúrese que el tope con la marca roja no quede afuera. Cuando termine de realizar el barrido, primero apague la aspiradora, luego retire el enchufe del tomacorrientes y finalmente presione el botón de rebobinado del dispositivo hasta que el cable esté completamente enrollado en el interior en la unidad.

Figura 5 - Botón de encendido:

Coloque el enchufe en el tomacorrientes, y oprima el botón de encendido para controlar el funcionamiento de la unidad.

CÓMO UTILIZAR LA ASPIRADORA (CONTINÚA)

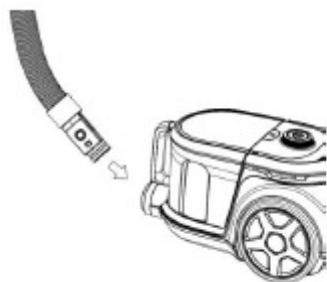


Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



La perilla
ajusta la
potencia.

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO PARA EL POLVO

Los pasos a seguir para la limpieza del depósito son los siguientes:

1. Figura 6 - Sostenga el depósito para el polvo y la manija y presione el botón de desbloqueo.
2. Figura 7 - Retire el depósito para el polvo de la aspiradora.
3. Figura 8 - Coloque el depósito para el polvo sobre el contenedor de basura, y luego presione el botón de liberación para abrir la parte inferior del depósito y que la suciedad y el polvo caigan al contenedor.
4. Figura 9 - Luego de su limpieza vuelva a colocar el depósito para el polvo en su lugar para el próximo uso.

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO PARA EL POLVO (CONTINÚA)



Figura 6



Figura 7



Figura 8

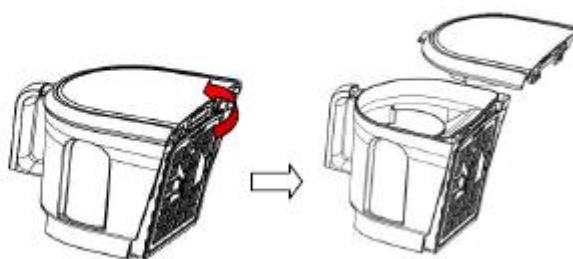


Figura 9

ACCESORIOS

CÓMO USAR LOS ACCESORIOS

1. **Figura 10** - Puede utilizar la boquilla con cepillo compacto para limpiar los rincones y las aberturas.
2. **Figura 11** - Para utilizar el cepillo compacto gire la punta de la boquilla en el sentido que marca la flecha para limpiar un sofá, cortinas o el polvo de los adornos.
3. **Figura 12** - Pise el pedal del cepillo para pisos y alfombras para dejar las cerdas retraídas durante la limpieza de los pisos.
4. **Figura 13** - Vuelva a pisar el pedal del cepillo para dejar las cerdas extendidas y podrá limpiar las alfombras.

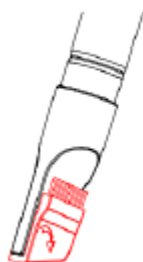


Figura 6

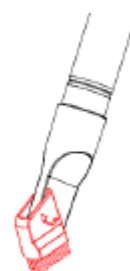


Figura 7

ACCESORIOS (CONTINÚA)

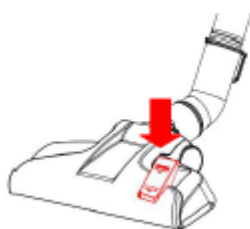


Figura 12

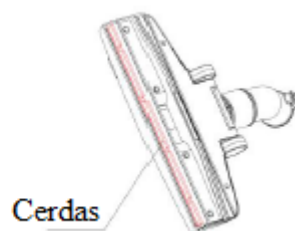


Figura 13

MANTENIMIENTO

CÓMO REALIZAR EL MANTENIMIENTO

1. El filtro debe limpiarse dos veces al año, o cuando haya suciedad evidente en el filtro.
2. Debe verificar que el filtro esté colocado correctamente antes de poner en funcionamiento la aspiradora.
3. El filtro no debe lavarse en un lavarropas ni secarse con un ventilador.
4. No use el filtro si está húmedo. Reducirá la potencia de succión y dañará el motor.
5. Pasos para el mantenimiento:
 - 1) Figura 14 - Presione el bloqueo de salida para abrir la placa de salida.
 - 2) Figura 15 - Retire el filtro de salida.
 - 3) Figura 16 - Gire la cubierta del filtro para separarla de la cubierta del depósito.
 - 4) Figura 17 - Retire la cubierta del filtro.
 - 5) Figura 18 - Retire cualquier resto de cabello.
 - 6) Figura 19 - Retire el filtro y lávelo.
 - 7) Lave la cubierta del filtro, el ensamblaje del filtro, el filtro de salida esponja y el depósito para el polvo en agua sin detergente y séquelos bien antes de volver a usarlos.
 - 8) Fije el ensamblaje del filtro en la cubierta del depósito y asegúrese de que los tres cubos salientes encajen en las ranuras del depósito para el polvo.
 - 9) Gire el ensamblaje del filtro en la dirección de la marca en el depósito para el polvo.
 - 10) Monte el ensamblaje del depósito para el polvo y el depósito para el polvo respetando la marca exterior.
 - 11) Figura 20 - Golpee ligeramente la rejilla del filtro con la mano.
 - 12) Coloque el montaje del depósito para el polvo en la unidad. En este proceso, primero debe colocar el depósito en la posición correcta y luego presionar la manija del depósito para el polvo. La aspiradora quedará en condiciones de funcionamiento una vez que escuche un sonido clic.

MANTENIMIENTO (CONTINÚA)

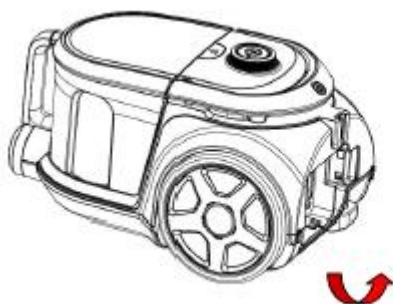


Figura 14

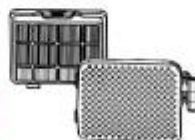


Figura 15



Figura 15



Figura 16



Figura 18

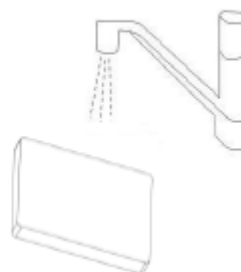


Figura 19

CORRECTA ELIMINACIÓN DE ESTE PRODUCTO

Cómo desechar correctamente esta unidad.



Esta etiqueta indica que el producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, debe reciclarse de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver la unidad usada, por favor utilice los sistemas de reciclaje o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos se encargarán de reciclar este producto de forma segura para el medio ambiente.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

Esta garantía NO es válida en aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, hotelería, limpieza de edificios, etc.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949

Montevideo - Uruguay

E-mail: service@james.com.uy

Tel. SERVICE: 2309 6631*

Service Maldonado - Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.

BENIGNO FERREIRA 6655 c/Avda. Boggiani

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 614 950 (RA)

E-mail: jamespar@james.com.py

E-mail service: service@james.com.py