

Instrucciones de montaje:

- Afloje y retire los cuatro tornillos de la barra base "A" como muestra la figura y alinee los cuatro orificios con los de la brida.
- Asegure la brida a las barras base "A" con los cuatro tornillos "B".
- Coloque la tapa de la base "C" hacia abajo para cubrir los tornillos.
- Tire hacia arriba del tubo interior "F" desde el tubo exterior "D" y sosténgalo firmemente apretando el anillo de ajuste de altura "E".
- Monte la carcasa del motor "I" en el tubo interior "F" y ajuste firmemente apretando el tornillo de fijación "H".
- Desenrosque y gire en sentido contrario a las agujas del reloj la tuerca de seguridad de la protección trasera "L" del extremo del eje de la unidad del motor "I".
- Monte la protección trasera "L" en la parte delantera de la unidad del motor "I" haciendo coincidir los cuatro orificios de posicionamiento "M" en la parte delantera de la unidad del motor.
- Empuje firmemente hasta que los cuatro pasadores sobresalgan por los orificios.
- Asegure la protección trasera "L" a la unidad del motor "I" con la tuerca de seguridad de la protección trasera.
- Inserte el aspa del ventilador "O" en el eje del motor "I". Asegúrese de que el pasador del eje coincida con la ranura del aspa del ventilador.
- Presione firmemente hasta que las aspas del ventilador se detengan. Asegure el aspa del ventilador "O" con la tuerca de seguridad "N", girando en sentido contrario a las agujas del reloj para apretar.
- Pruebe el funcionamiento del aspa del ventilador "O" girándolo con la mano. No debe haber fricción con la tuerca de seguridad de la protección trasera. Si las aspas no giran libremente, quítela y repita el procedimiento.
- Junte las protecciones delanteras/trasera presionando firmemente ("clic").
- Fijar las dos protecciones con el tornillo de fijación "Q" y "R".

Operación:

- Después de comprobar el voltaje, conecte el aparato a la red eléctrica.
- Seleccione la velocidad de funcionamiento girando la perilla de selección de velocidad "K" 1-velocidad baja, 2- velocidad media, 3- velocidad alta.
- Para detener, coloque la perilla de selección de velocidad "K" en "cero".

Oscilación:

- Presione la perilla de oscilación "J" en la parte superior de la carcasa del motor hacia abajo durante el funcionamiento.

- Tire de la perilla de oscilación "J" hacia arriba para detener la oscilación.

Posicionamiento:

- La dirección de la corriente de aire se puede ajustar en dirección vertical: mueva la carcasa de motor "I" hacia arriba o hacia abajo para modificar el ángulo vertical. Escuchará un sonido de clic mientras se posiciona.

Ajuste de altura:

- Afloje el anillo de ajuste de altura "E" y ajuste el ventilador a la altura deseada tirando hacia arriba o hacia abajo del tubo interior "F". Asegúrese de sujetar firmemente el cuerpo del ventilador mientras afloja el anillo.
- Apriete el anillo de ajuste de altura "E" después del ajuste.

Limpieza:

- Desconecte siempre el enchufe del tomacorriente de la pared antes de limpiarlo.
- Limpiar con un paño suave seco o húmedo, si es necesario con un detergente jabonoso. No utilice abrasivos ni disolventes.

Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar un peligro.

Si en algún momento necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje. (Directiva de residuos de equipos eléctricos y electrónicos).

ADVERTENCIA


Este producto no está destinado a personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del producto. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.

JAMES

MANUAL DE USUARIO



Modelo: VPI-200G2

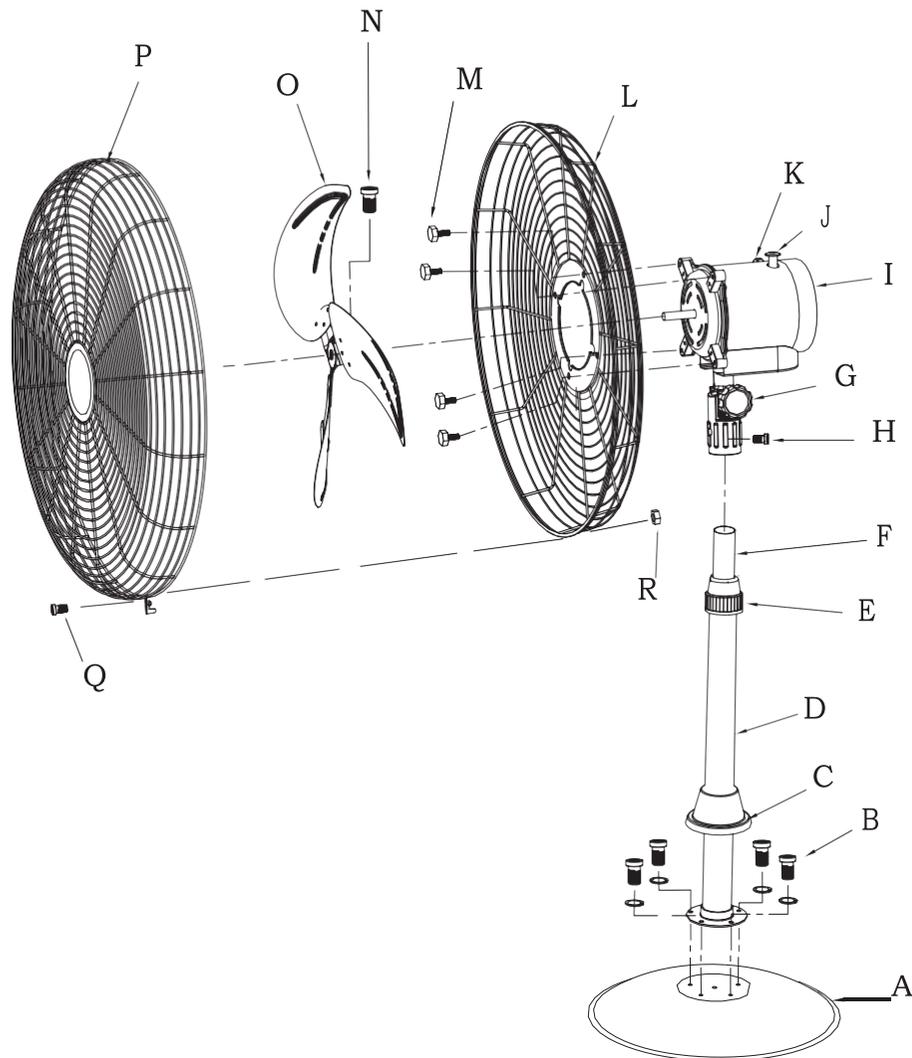

Se debe extremar la precaución al utilizar cualquier tipo de electrodomésticos. Lea las instrucciones antes de utilizarlo por primera vez y utilice el aparato únicamente como se describe en las instrucciones de funcionamiento.

-Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje especificado en el aparato se corresponde con el voltaje de red de su hogar.

-Nunca enchufe el aparato antes de que este completamente instalado.

-Nunca opere el aparato si se encuentra dañado.

-Por su propia seguridad y la de los demás: ¡el agua y la electricidad son una combinación peligrosa! No utilice el aparato en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.

-No utilice el aparato si el cable eléctrico está dañado.

-El uso de conexiones eléctricas no autorizadas o diferentes a las suministradas con el aparato podría causar fallas en el funcionamiento o cortocircuitos.

-No sostenga el cable eléctrico con las manos y asegúrese de que no quede atrapado entre muebles o cualquier otro objeto.

-Para evitar la posibilidad de un cortocircuito, no coloque el cable del aparato en los marcos de las ventanas.

-Asegúrese de que el cable eléctrico y el enchufe; no puedan entrar en contacto con agua o humedad. No rocíe el aparato con ningún líquido.

-Desenchufe el aparato sujetando del enchufe, no tire del cable eléctrico.

-Desconecte el aparato de la fuente de alimentación si se va a mover o no se va a utilizar durante mucho tiempo.

-Tenga mucho cuidado siempre que el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.

-No utilice el aparato en ambientes explosivos o inflamables.

-No coloque el aparato cerca de llamas, estufas o calentadores.

-Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y seca.

-Nunca sumerja ninguna parte del aparato en agua ni en ningún otro líquido.

-No utilice el aparato sin las rejillas protectoras.

-No intente forzar las aspas para que giren o se detengan.

-Nunca introduzca objetos en las rejillas cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.

-No es aconsejable exponer personas (especialmente bebés o personas mayores) a una corriente continua de aire frío durante mucho tiempo.

-No utilice el aparato al aire libre.

-Este aparato es solo para uso doméstico y

no debe utilizarse industrialmente.
-Envíe siempre el aparato a servicio de reparación oficial para reparaciones mecánicas o eléctricas.

DESCRIPCIÓN GENERAL

- A- Base
- B- Tornillos
- C- Tapa base
- D- Tubo de extensión
- E- Anillo de ajuste de altura
- F- Tubo interior
- G- Perilla de Angulo
- H- Tornillo de fijación
- I- Carcasa de motor
- J- Perilla de oscilación
- K- Perilla de selección de velocidad
- L- Protección trasera
- M- Tornillos
- N- Tornillos
- O- Aspas
- P- Protección delantera
- Q- Tornillo
- R- Tuerca

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949

Montevideo - Uruguay

E-mail: service@james.com.uy

Tel. SERVICE: 2309 6631*

Service Maldonado – Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.

BENIGNO FERREIRA 6655 c/Avda. Boggiani

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 614 950 (RA)

E-mail: jamespar@james.com.py

E-mail service: service@james.com.py