


MANUAL DE INSTRUCCIONES

VENTILADOR DE PARED DE 16"

 **JAMES**

Modelo VWJ-16C

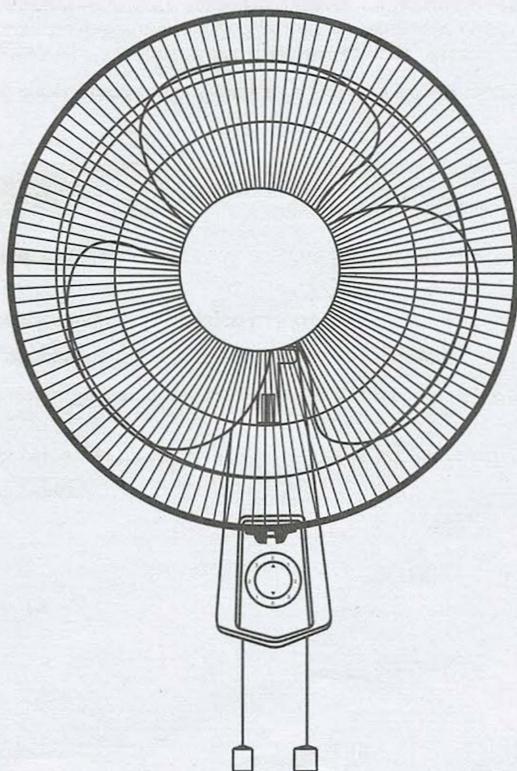

Para un correcto funcionamiento de esta unidad, antes de su uso por favor lea las instrucciones cuidadosamente y consérvelas en un lugar seguro para su posterior consulta.

CONTENIDO

| | |
|----------------------------------------------|---|
| AVISO | 2 |
| ADVERTENCIA | 2 |
| NORMAS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 2 |
| NOMBRE DE LAS PARTES | 3 |
| CONEXIÓN DE LAS REJILLAS Y LAS ASPAS | 3 |
| INSTALACIÓN | 3 |
| AJUSTE DE VELOCIDAD | 4 |
| INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | 4 |
| LIMPIEZA | 4 |
| GARANTÍA | 5 |

AVISO

Lea cuidadosamente estas Instrucciones y Normas para un Correcto Funcionamiento.


ADVERTENCIA

1. No deje el ventilador desatendido cuando esté en funcionamiento.
2. Mantenga los aparatos eléctricos lejos del alcance de los niños o personas débiles. No permita que usen los aparatos sin supervisión.
3. Asegúrese que el ventilador esté desconectado de la corriente eléctrica antes de retirar la rejilla protectora.
4. Si el cable de corriente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada para evitar riesgos.
5. Esta unidad no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde la supervisión e instrucciones sobre el uso de la unidad.
6. Los niños deberían ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el equipo.

NORMAS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO




1. Nunca inserte los dedos, lápices o cualquier otro objeto en la rejilla protectora cuando esté funcionando el ventilador.
2. Desconecte el ventilador cuando lo traslade de un lugar a otro.
3. Desconecte el ventilador cuando retire la rejilla para limpiar la unidad.
4. Asegúrese que el ventilador esté en una superficie estable cuando esté en funcionamiento para evitar que se vuelque.
5. NO utilice el ventilador cerca de una ventana, la lluvia podría ocasionar un riesgo eléctrico.
6. Solamente para uso doméstico.

NOMBRE DE LAS PARTES

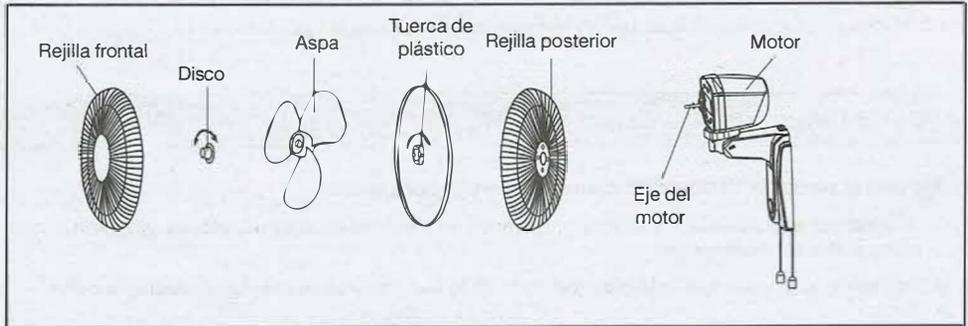

CONEXIÓN DE LAS REJILLAS Y LAS ASPAS

1. Desatornille la pieza giratoria sáquela de la bolsa y la tuerca. Fije la rejilla trasera al motor y luego apriete nuevamente la tuerca de plástico. (Fig. 1).
2. Introduzca el aspa dentro del eje y asegúrese de que el pasador del eje del rotor esté dentro de la ranura del aspa. Gire el eje hacia la derecha para apretar el aspa (Fig. 2).
3. Una la rejilla frontal con la trasera y luego fijela con los seguros y tuerca (Fig.3)

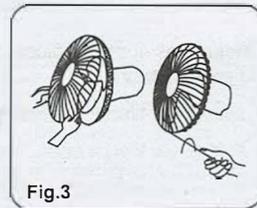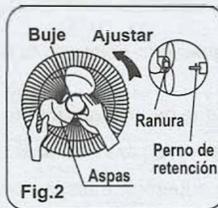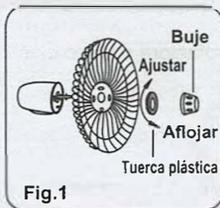

INSTALACIÓN

MONTURA DE LA PARED

El ventilador debe instalarse sobre una pared sólida o un pilar que sea vertical al suelo.

Precaución: Para evitar que el ventilador se caiga, no lo instale en paredes de menos de 10 cm de espesor o fabricadas con materiales que se puedan dañar fácilmente.




1. Instalación del soporte de montaje

Fije firmemente el soporte de montaje suministrado a la pared con los dos tornillos.

NOTA: El soporte debe estar plegado a al menos 30cm de la pared contigua.

2. Instalación del soporte

Coloque el parante en el soporte insertando el enganche del soporte en la ranura del parante.

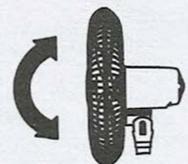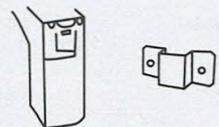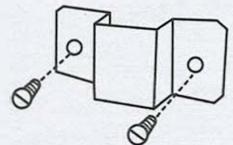

PARA AJUSTAR LA DIRECCIÓN DEL VIENTO

Empuje ligeramente el protector a la dirección deseada arriba o abajo.

AJUSTE DE VELOCIDAD


Ajuste a la velocidad deseada ajustando el pull switch (A).

0---Stop 1---Bajo 2---Medio 3---Alto

• Control de Oscilación

Ajuste el control de oscilación halando el pull switch (B).

• Empuje las rejillas suavemente hacia arriba o abajo.

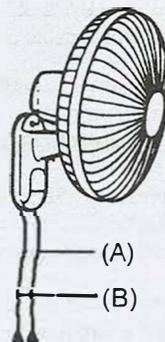

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El ventilador requiere muy poco mantenimiento por parte del usuario. No intente repararlo usted, de ser necesario lleve la unidad al servicio técnico autorizado más cercano.

1. No conecte el ventilador a la corriente antes de armarlo y limpiarlo.
2. Para asegurarse una circulación adecuada de aire al motor, mantenga las salidas de aire en la parte posterior de la caja del motor libre de polvo, pelusa, etc. No se debe usar una aspiradora para limpiar estas salidas de aire antes de desconectar. No desarme el ventilador para retirar la pelusa.
3. Por favor limpie las piezas externas con un paño suave humedecido con detergente suave. No use ningún detergente abrasivo o solventes para evitar rayar la superficie. Lo siguiente no deberá utilizarse para limpiar: gasolina, solvente.
4. Asegúrese que no entre agua u otro líquido en la caja del motor o en las piezas internas del aparato.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de desconectar la unidad de la fuente de corriente eléctrica antes de limpiarla.
2. Las piezas de plástico deben lavarse con un paño suave humedecido con detergente suave. Retire minuciosamente la capa jabonosa con un paño seco.

ELIMINACIÓN: No elimine aparatos eléctricos como desperdicio municipal sin clasificar, utilice las instalaciones de recolección adecuadas. Póngase en contacto con su municipalidad para informarse sobre los sistemas de recolección disponibles. La eliminación indiscriminada de desperdicios en bosques y campos pone en peligro la salud cuando sustancias peligrosas se filtran en el agua de la tierra y pueden llegar a formar parte de la cadena alimenticia.



GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

| | |
|----------------------|---------------|
| PRODUCTO | MODELO |
| NÚMERO DE SERIE | |
| INSPECCIONADO POR | FECHA |
| ADQUIRIDO A | |
| FECHA DE COMPRA | Nº DE FACTURA |
| NOMBRE DEL COMPRADOR | |
| DOMICILIO | LOCALIDAD |

JAMES S.A.

Fraternidad 3949

Montevideo - Uruguay

E-mail: service@james.com.uy

Tel. SERVICE: 2309 6631*

Service Maldonado - Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 614 950 (RA)

E-mail: jamespar@james.com.py

E-mail service: service@james.com.py