


MANUAL DE INSTRUCCIONES

VENTILADOR DE PIE DE 16"

 **JAMES**
Modelo VP 170 BK

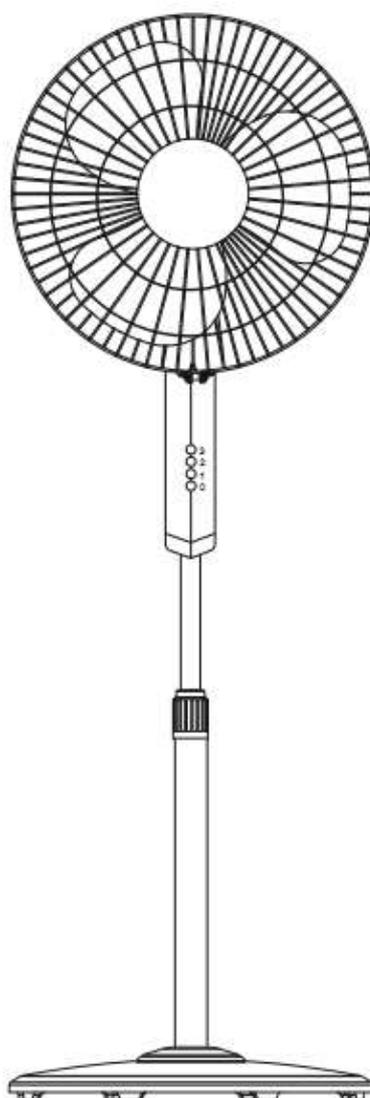

Para un correcto funcionamiento de esta unidad, antes de su uso por favor lea las instrucciones cuidadosamente y consérvelas en un lugar seguro para su posterior consulta. Las imágenes en el Manual de Instrucciones son sólo de referencia.

CONTENIDO

AVISO	2
ADVERTENCIA	2
NORMAS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2
NOMBRE DE LAS PARTES	3
MONTAJE DE LA BASE Y EL SOPORTE	3
MONTAJE DE LAS ASPAS Y REJILLAS PROTECTORAS	4
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	5
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO	5
LIMPIEZA	5
GARANTÍA	6

AVISO

Lea cuidadosamente estas Instrucciones y Normas para un Correcto Funcionamiento.


ADVERTENCIA

1. Si el cable de corriente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o persona calificada para evitar riesgos.
2. Para protegerlo contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
3. Esta unidad puede ser utilizada por niños de 8 años o mayores y por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, solamente si una persona responsable de su seguridad les ha brindado la supervisión e instrucciones adecuadas sobre su uso, de modo que puedan usar el ventilador de una manera segura y entiendan los riesgos del uso incorrecto del mismo. Los niños no deben jugar con la unidad. La limpieza y el mantenimiento no deben estar a cargo de niños sin la adecuada supervisión.
4. Cuando la unidad no esté en uso y antes de limpiarla, desenchufe el aparato de la toma de corriente.
5. Mantenga los aparatos eléctricos lejos del alcance de los niños o personas débiles. No permita que usen los aparatos sin supervisión.
6. Una vez que el ventilador haya sido instalado, el protector del aspa del rotor no debe volver a retirarse.
 - Debe desenchufar el ventilador antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
 - No debe desinstalar/abrir la protección del rotor para limpiar las aspas del rotor.
 - Limpie la estructura del ventilador y el protector del aspa del rotor con un paño ligeramente húmedo.

NORMAS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

1. Nunca inserte los dedos, lápices o cualquier otro objeto en la rejilla protectora cuando esté funcionando el ventilador.
2. Desconecte el ventilador cuando lo traslade de un lugar a otro.
3. Asegúrese que el ventilador esté en una superficie estable cuando esté en funcionamiento para evitar que se vuelque.
4. NO utilice el ventilador cerca de una ventana, ya que la lluvia podría ocasionar un riesgo eléctrico.
5. Solamente para uso doméstico.

NOMBRE DE LAS PARTES

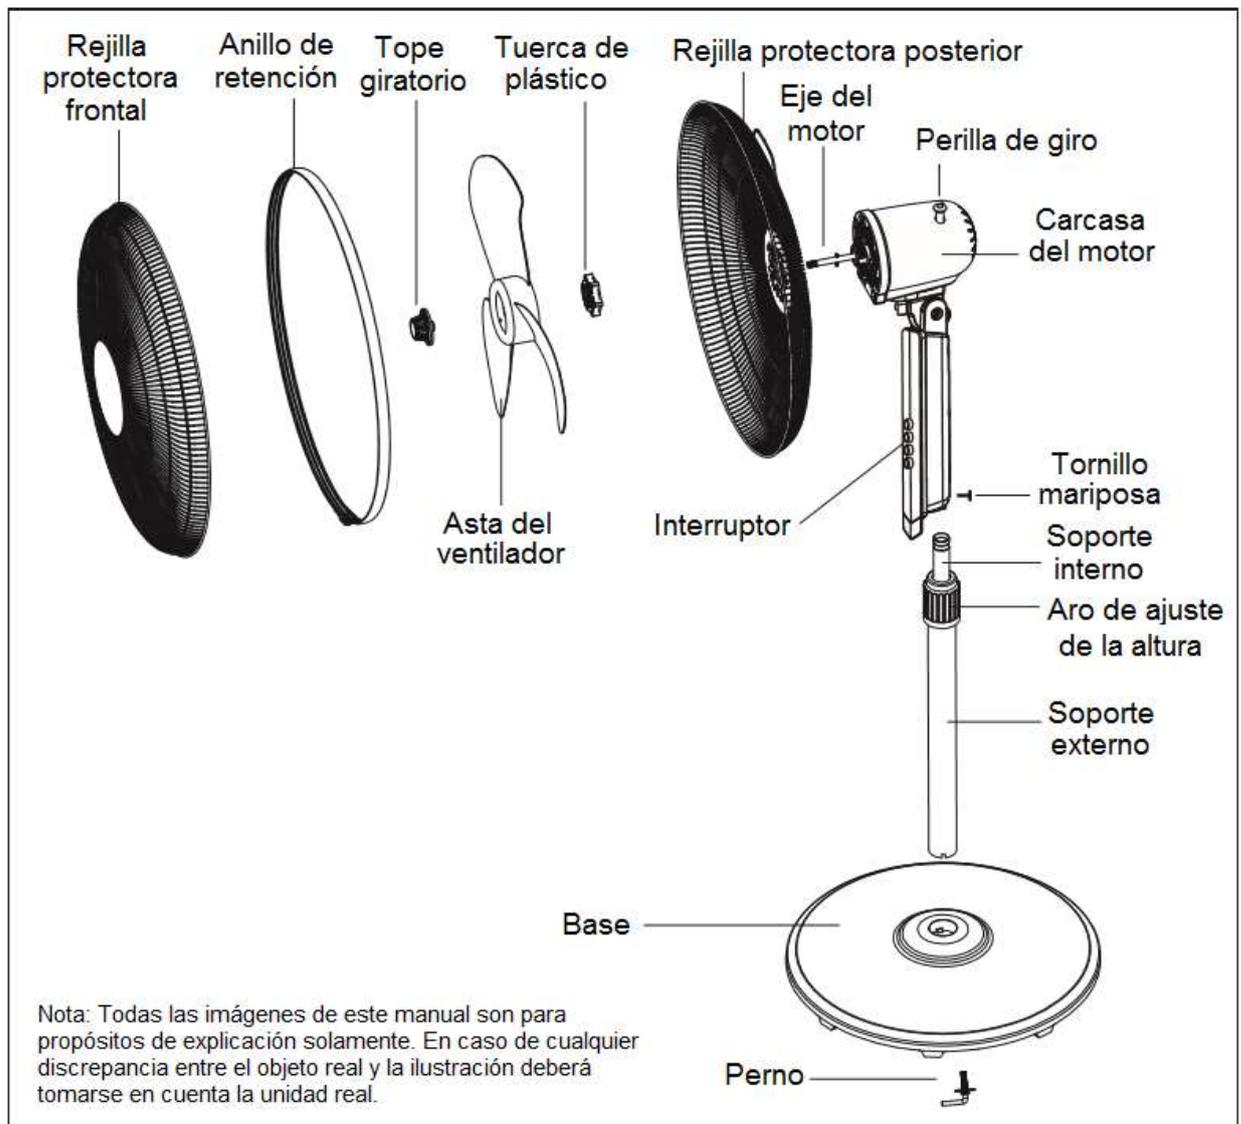


MONTAJE DE LA BASE Y EL SOPORTE

1. Desenrosque el perno de 7 posiciones del soporte externo (Figura 1).
2. Inserte el soporte externo en la base y ajuste el perno (Figura.2).
3. Desde el soporte externo afloje el aro de ajuste de la altura y regule el soporte interno a la altura deseada (Nota: Si no puede encontrar el soporte interno, debe estar dentro del soporte externo. Puede sacarlo del soporte externo tirando hacia arriba) (Figura 3).
4. Para fijar la unidad principal al soporte interno, afloje el tornillo mariposa en la parte inferior de la unidad principal. Coloque la unidad principal en el soporte interno y apriete el tornillo mariposa en alineación con la ranura en el soporte interno (Figura 4).




PRECAUCIÓN: El aro de ajuste de la altura debe estar completamente ajustado antes del ensamblaje de la sección del motor al soporte interno.

MONTAJE DE LA BASE Y EL SOPORTE (Continúa)

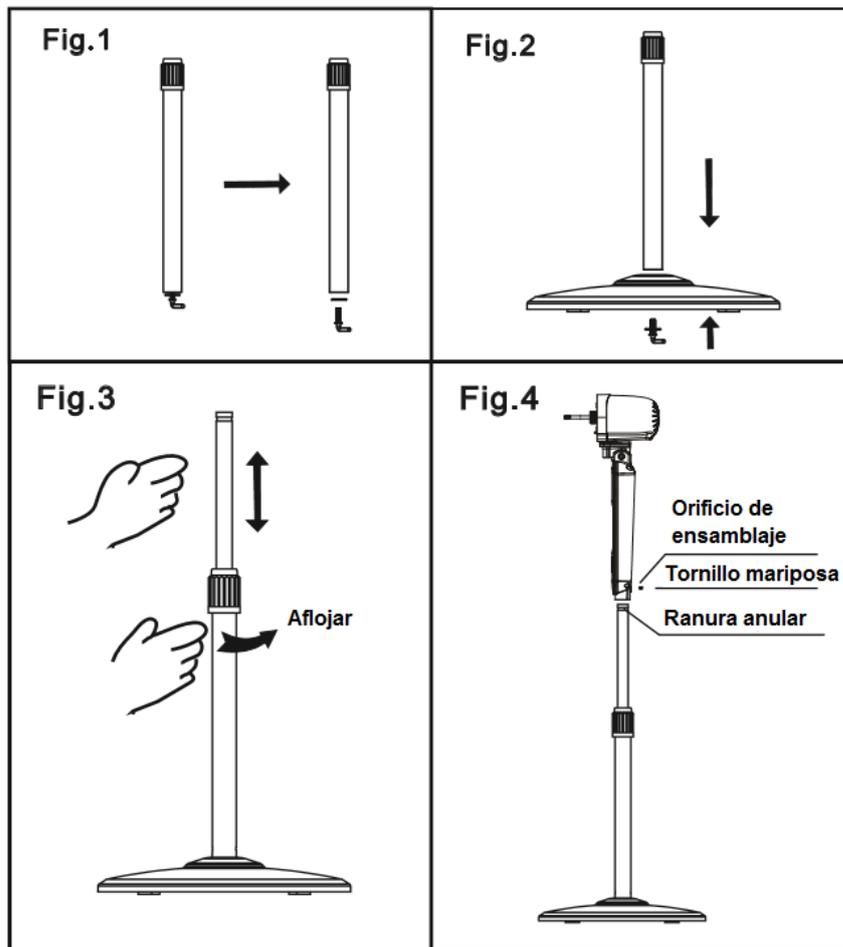

MONTAJE DE LAS ASPAS Y REJILLAS PROTECTORAS

1. Desenrosque el tope giratorio en el sentido de las agujas del reloj (o retire el tope giratorio de la bolsa) y la tuerca de plástico en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirar ambas piezas. Fije la rejilla protectora posterior del motor y apriete nuevamente la tuerca de plástico (Figura 5).
2. Inserte el aspa en el eje y asegúrese de que el pasador del eje del rotor esté colocado en la ranura del aspa. Gire el tope giratorio en sentido antihorario para ajustar el aspa (Figura 6).
3. Ajuste la rejilla protectora frontal y la rejilla protectora posterior por la abrazadera de la rejilla y luego apriete el tornillo de bloqueo y la tuerca de la rejilla del ventilador (Figura 7).

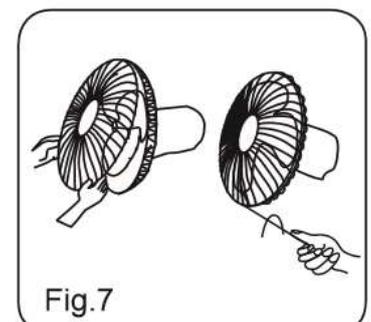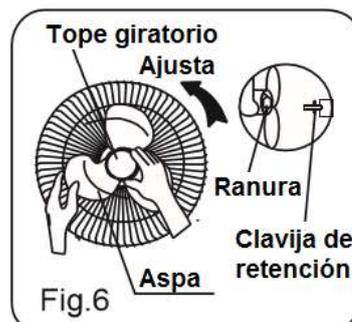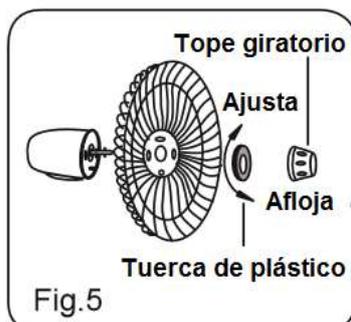

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. CONTROL DE LA VELOCIDAD

La velocidad se controla con el interruptor.

0---Off
Detenido

1---Low
Baja

2---Medium
Media

3---High
Alta

2. CONTROL DE OSCILACIÓN


Para hacer que el ventilador oscile, presione la perilla de giro ubicada en la parte superior de la carcasa del motor. Para obtener el flujo de aire direccional, tire de la perilla de giro hasta su posición inicial.

3. AJUSTE DE INCLINACIÓN

Para ajustar el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, empuje ligeramente las rejillas a la dirección deseada.

4. AJUSTE DE LA ALTURA

La altura del ventilador se puede ajustar aflojando el aro de ajuste de altura levantando o bajando cuidadosamente el ventilador, y volviendo a apretar firmemente el aro de ajuste de altura.

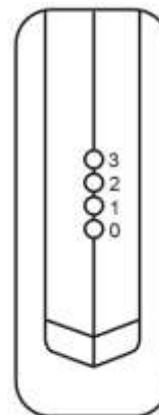

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El ventilador requiere muy poco mantenimiento por parte del usuario. No intente repararlo usted, de ser necesario lleve la unidad al servicio técnico autorizado más cercano.

1. No conecte el ventilador a la corriente antes de armarlo y limpiarlo.
2. Para asegurarse una circulación adecuada de aire al motor, mantenga las salidas de aire en la parte posterior de la carcasa del motor libre de polvo. No desarme el ventilador para retirar el polvo.
3. Por favor limpie las piezas externas con un paño suave humedecido con detergente suave.
4. No use ningún detergente abrasivo o solventes para evitar rayar la superficie. Lo siguiente no deberá utilizarse para limpiar: gasolina, solvente.
5. Asegúrese que no entre agua u otro líquido en la carcasa del motor o en las piezas internas de la unidad.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de desconectar la unidad de la fuente de corriente eléctrica antes de limpiarla.
2. Las piezas de plástico deben lavarse con un paño suave humedecido con detergente suave. Retire minuciosamente la capa jabonosa con un paño seco.

ELIMINACIÓN: No elimine aparatos eléctricos como desperdicio municipal sin clasificar, utilice las instalaciones de recolección adecuadas. Póngase en contacto con su municipalidad para informarse sobre los sistemas de recolección disponibles. La eliminación indiscriminada de desperdicios en bosques y campos pone en peligro la salud cuando sustancias peligrosas se filtran en el agua de la tierra y pueden llegar a formar parte de la cadena alimenticia.



GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949

Montevideo - Uruguay

E-mail: service@james.com.uy

Tel. SERVICE: 2309 6631*

Service Maldonado – Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 614 950 (RA)

E-mail: jamespar@james.com.py

E-mail service: service@james.com.py