


# MANUAL DEL PROPIETARIO

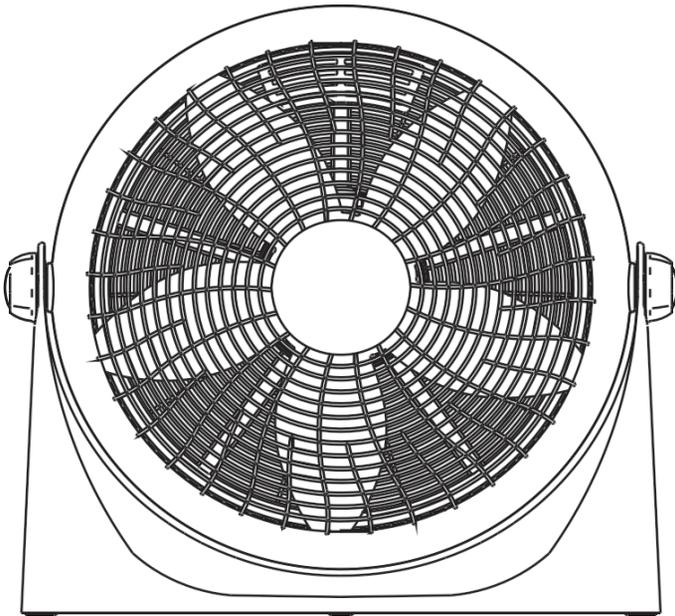

Turbocirculador  
TPJ 16



# ADVERTENCIAS IMPORTANTES


## ADVERTENCIA

1. Si el cable de suministro está dañado, deberá ser revisado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
2. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
3. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso de la aplicación por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
4. Cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchufe el aparato de la toma de corriente.
5. Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños o personas enfermas. No deje que usen los aparatos sin supervisión.
6. Antes de limpiar el ventilador, desenchufe previamente.
  - Limpie la carcasa del ventilador y el protector de la pala del rotor con un paño ligeramente húmedo .

# OPERAR EN FORMA SEGURA

1. Nunca inserte dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté funcionando.
2. Desconecte el ventilador cuando se mueva de una ubicación a otra.
3. Asegúrese de que el ventilador esté en una superficie estable cuando esté en funcionamiento para evitar volcaduras.
4. NO use ventilador en la ventana, la lluvia puede crear peligro eléctrico.
5. Solo para uso doméstico .

## FIGURA DE LAS PARTES

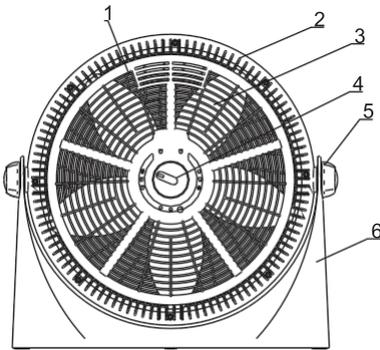

NO.	Descripción
1	Parrilla frontal
2	Parrilla trasera
3	Hoja
4	Interruptor
5	Perilla ajustable Inclinación
6	Base

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Control de velocidad  
La velocidad es controlada por el interruptor giratorio  
OFF--Apagado      H---Alto      M---Medio      L--Bajo
2. Ajuste de inclinación  
Para ajustar el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, empuje los protectores ligeramente a la dirección deseada.

### **!** IMPORTANTE

Cuando empuje los protectores para ajustar la dirección deseada, no ponga las manos en la base para evitar lastimarse las manos.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El ventilador requiere poco mantenimiento. No intente arreglarlo por sí mismo. Remítalo a personal de servicio calificado si se necesita servicio.

1. Antes de limpiar y montar, el ventilador debe estar desenchufado.
2. Para garantizar una circulación de aire adecuada al motor, mantenga las rejillas de ventilación en la parte trasera del motor libres de polvo. No desmonte el ventilador para eliminar el polvo.
3. Limpie las partes exteriores con un paño suave que empape un detergente suave.
4. No utilice detergente abrasivo ni disolventes para evitar arañazos en la superficie. No use ninguno de los siguientes como limpiador: gasolina, más delgado.
5. No permita que el agua o cualquier otro líquido entre en la carcasa del motor o en las partes interiores.

## LIMPIEZA

1. Asegúrese de desconectarse de la fuente de alimentación eléctrica antes de limpiar.
2. Las piezas de plástico deben limpiarse con un paño suave humedecido con jabón suave. Retire bien la película de jabón con un paño seco.

## **GARANTÍA JAMES**

---

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

### **JAMES S.A.**

**Fraternidad 3949**

**Montevideo - Uruguay**

**E-mail: [service@james.com.uy](mailto:service@james.com.uy)**

**Tel. SERVICE: 2309 6631\***

**Service Maldonado – Tel.: 4222 9897**

### **JAMES PARAGUAY S.A.**

**Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani**

**Asunción - Paraguay**

**Tel.: (595-21) 614 950 (RA)**

**E-mail: [jamespar@james.com.py](mailto:jamespar@james.com.py)**

**E-mail service: [service@james.com.py](mailto:service@james.com.py)**