



VIDAA

MODELOS:

TVJ LED S32 T2EL

TVJ LED S43 T2EL

TVJ LED S50 T2EL

TVJ LED S58 T2EL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE

Lea atentamente este manual antes de instalar y utilizar el televisor.
Mantenga este manual a mano para futuras consultas.

ÍNDICE

Información de Seguridad	1
Instrucciones de Seguridad Importantes	1
Botones de TV e Interfaz de Terminal	3
Diagrama de Conexión de un Dispositivo Externo	4
Cómo Instalar y Conectar la TV	4
Instrucciones de Instalación del Soporte de TV	5
OSD	5
Instalación Inicial	5
INICIO	6
Entrada	6
Configuración Inicial	7
Sistema	10
Multimedia	13
Asistencia	15
Especificaciones	16
Control Remoto	17
Garantía	18

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que lea las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en el manual que acompaña la unidad.



Advertencia

El símbolo de relámpago con extremo en forma de flecha dentro de un triángulo alerta al usuario de voltaje peligroso dentro del producto de tal magnitud que podría constituir un riesgo de descarga eléctrica a una persona.



ADVERTENCIA
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRA

En el funcionamiento de este producto se utilizan altos voltajes. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del gabinete. Solicite el servicio a personal de servicio calificado.

Si el televisor cambia de ajuste grueso, no intente abrir la unidad para el mantenimiento ya que la descarga eléctrica podría ocasionar daños o lesiones. Necesita llevarlo a revisar a un centro de atención al cliente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1) Lea estas instrucciones
- 2) Guarde este manual de instrucciones.
- 3) Respete todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No use esta unidad cerca de agua.
- 6) Limpie el aparato solo con un paño seco.
- 7) No bloquee las aberturas de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale el aparato cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No anule el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con descarga a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10) Proteja el cable eléctrico para que no se camine por encima o se enganche, especialmente los enchufes, los receptáculos para sostener el cable y el punto donde sale del aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

11) Use únicamente los complementos y accesorios especificados por el fabricante.

12) Utilice la unidad únicamente en un carro, base, soporte, trípode, o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se usa un carro, tenga cuidado al mover el carro/aparato para evitar lesiones por la inclinación.



13) Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo período de tiempo.

Precaución:

14) Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

15) El enchufe de conexión a la red se utiliza como dispositivo de desconexión. Los dispositivos de desconexión deben mantenerse fácilmente operables.

16) La toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.

17) Este aparato nunca debe colocarse en una instalación empotrada, como un armario o estante, a menos que se cuente con la ventilación adecuada o se hayan seguido las instrucciones del fabricante.

18) La unidad no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos con líquido, como jarrones, sobre el aparato.

19) No coloque ninguna fuente de peligro sobre el aparato (por ejemplo, objetos con líquido, velas encendidas).

20) Montaje en la pared o el techo: el aparato podrá montarse a la pared o al techo solamente siguiendo las recomendaciones del fabricante.

21)  Nunca coloque el televisor, el control remoto o las pilas cerca de llamas descubiertas u otras fuentes de calor, incluida la luz solar directa. Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas u otras llamas alejadas del televisor, el control remoto y las pilas en todo momento.

22) El terminal USB debe cargarse con 0.5 A en condiciones normales de funcionamiento. Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo del personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no sea el contenido en las instrucciones de funcionamiento, a menos que usted esté calificado para hacerlo.

23) La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.

24)  Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra.


25) La temperatura ambiente máxima de uso es de 45 grados. La altitud máxima de uso es de 2000 metros.

BOTONES DE TV E INTERFAZ DE TERMINAL

Botones de TV

Nota: El siguiente es solo un esquema funcional. La posición real y la disposición de los diferentes modelos pueden diferir.

Una tecla:

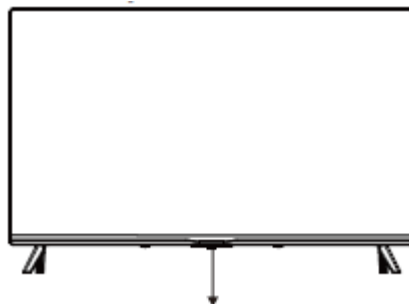

Presione este botón en el modo de espera para encender/apagar el televisor.

Siete teclas:

	ENCENDIDO/APAGADO del televisor.
	Selección de Entrada de Señal Externa.
	Despliega el MENÚ Principal y Confirma Selección de Elemento de MENÚ.
	Selecciona el Canal.
	Ajusta el Volumen.

Interfaz de Terminal


Nota: Las siguientes son las diversas interfaces de terminales. La posición y disposición reales en los diferentes modelos puede diferir.

	Entrada AV Entrada de Señal AV Externa.		Entrada USB Conecta un dispositivo USB para mostrar los archivos Multimedia o para grabar programas a través de la función PVR.
	Entrada HDMI Entrada de la señal digital desde el conector de video HDMI.		Salida OPTICAL Conecta al receptor SPDIF.
	ANT 75 Conecta la entrada/cable a la entrada del televisor (75/VHF/UHF).		RJ45 Conecta a Internet.




* No toque ni se acerque a los terminales HDMI, USB y evite que las descargas electrostáticas alteren estos terminales mientras se encuentra en el modo de operación USB, o hará que el televisor deje de funcionar o que no funcione normalmente.

ESQUEMA DE CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

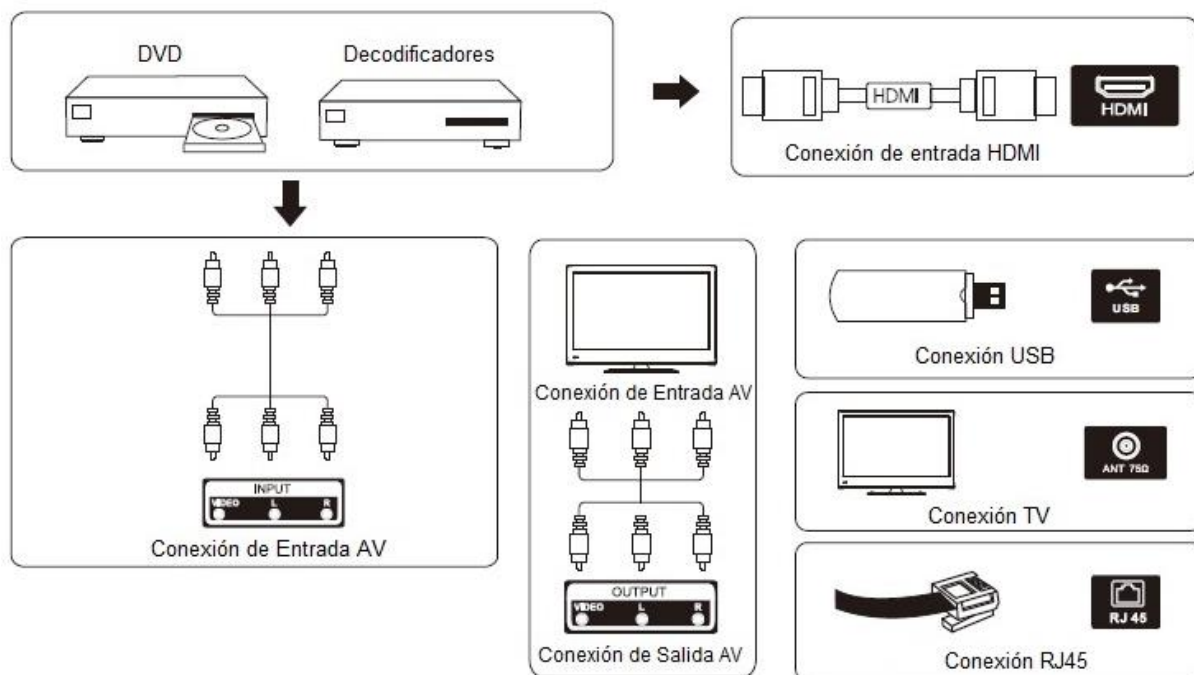

CÓMO INSTALAR Y CONECTAR LA TV

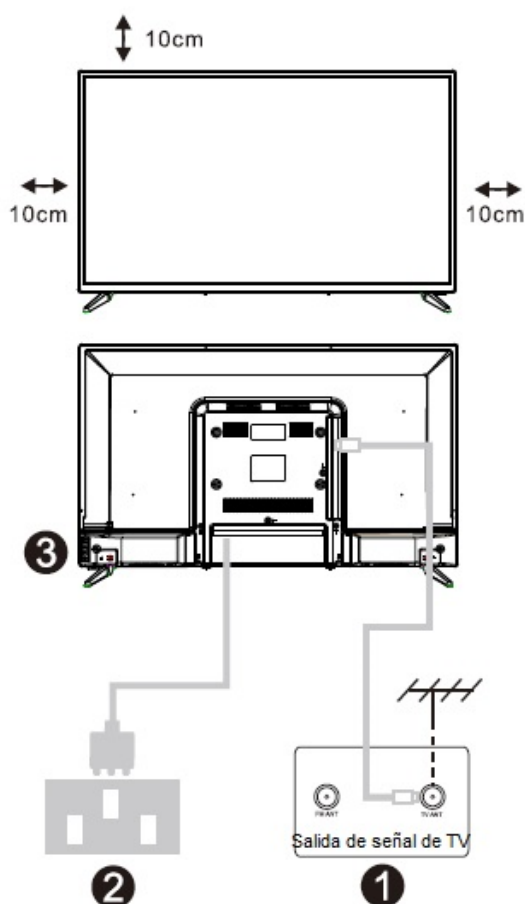

Cómo Configurar la TV

Coloque el televisor en un lugar firme que pueda soportar su peso.

Para evitar peligros, no coloque el televisor cerca de agua o calor extremo (como una luz, una vela o un aparato calefactor). No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.

Cómo Conectar la Antena y la Corriente


1. Conecte el cable de la antena a la toma de antena en la parte posterior del televisor.
2. Enchufe el cable de alimentación del televisor (CA 100-240V~V50/60Hz).

Cómo Encender el Televisor

3. Conecte la fuente de alimentación, ingrese al modo de espera (luz roja), presione el botón de encendido del televisor o el botón de encendido del control remoto para encender el televisor.

Nota: Si el modelo tiene una ranura para tarjeta CI en la parte superior, se puede encontrar un tapón de silicona para la ranura para tarjeta CI en la bolsa de accesorios (el tapón de silicona no está disponible para los modelos sin ranura para tarjeta CI). Inserte el tapón de silicona en la ranura cuando la tarjeta CI no esté en uso.


CÓMO INSTALAR Y CONECTAR LA TV (Continúa)

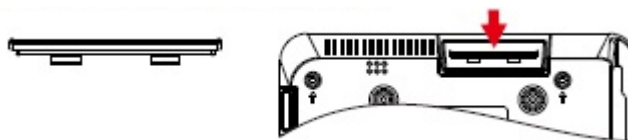


Nota: Foto solo con fines informativos. Puede variar dependiendo del modelo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE TV

1. Abra la caja y retire el televisor y los accesorios y la base (algunos modelos no cuentan con una base).
2. Para evitar dañar el televisor, cúbralo con una tela suave, colóquelo sobre la mesa, boca abajo sobre el material suave y atornille la parte superior de la base al televisor.
3. Atornille la base y conecte a la TV.
4. La instalación se ha completado.

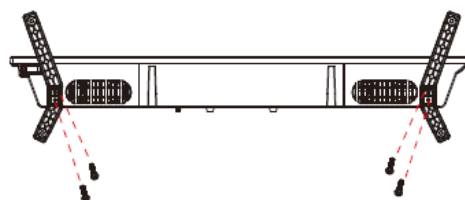

Sugerencia: Para facilitar la instalación de la base y evitar cualquier riesgo de rayones y daños, le recomendamos que utilice un destornillador del tipo PH2.

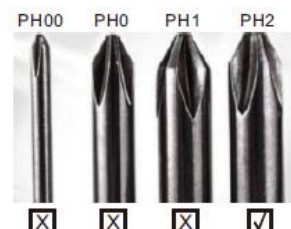


Nota: Imagen solo con fines de referencia. El modelo real prevalecerá.

INSTALACIÓN INICIAL


Instalación Inicial

Para la Configuración Inicial, oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar Idioma y seleccione Modo TV.

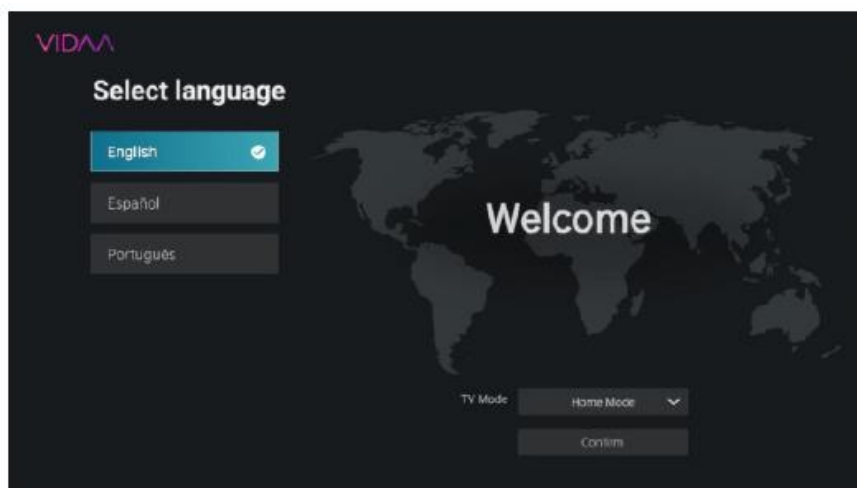

INSTALACIÓN INICIAL (CONTINÚA)


Verifique que el dispositivo se haya conectado, luego oprima el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar la fuente de entrada principal.

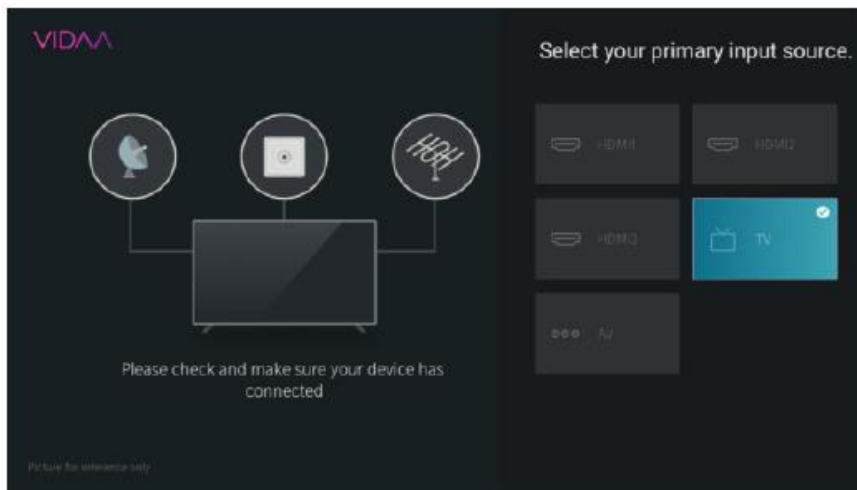

INICIO

Inicio

Oprima el botón  para ingresar a la pantalla de **INICIO**.

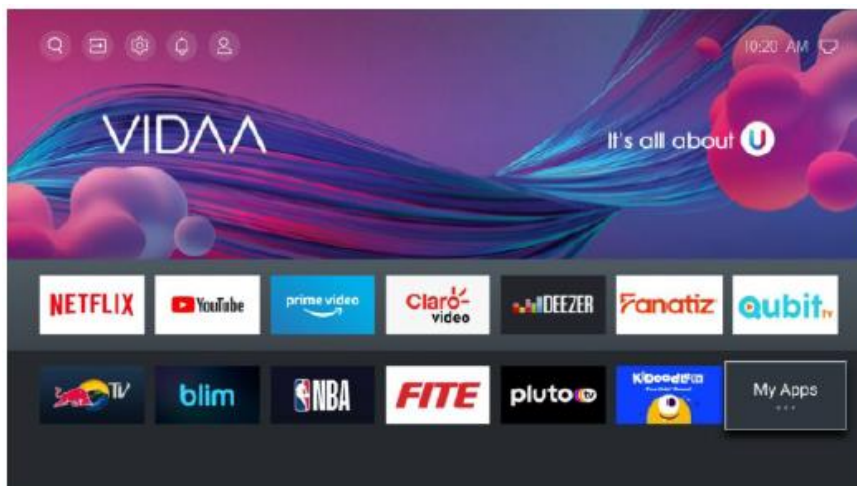


- Siempre puede ver la hora actual en la parte superior de la pantalla de Inicio.
- Si su televisor está conectado a Internet a través de una conexión inalámbrica o un cable Ethernet, entonces el ícono  se mostrará en la esquina superior de la pantalla.

ENTRADA

Entrada

Oprima el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el menú Entradas.
Oprima el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar.
Oprima ENTER para seleccionar la entrada.

ENTRADA (CONTINÚA)

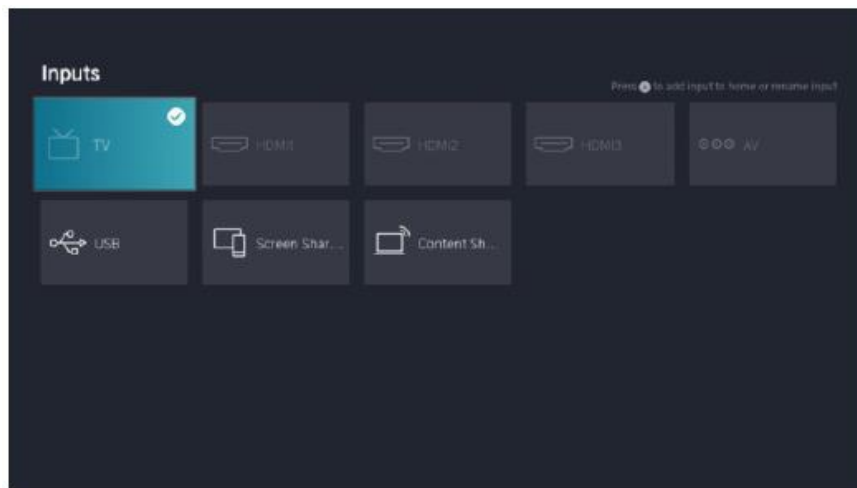


CONFIGURACIÓN INICIAL

Imagen

Presione **【MENU】** para ingresar al menú principal, oprima **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el menú de imagen.

1. Oprima el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú IMAGEN.
2. Presione el botón Enter para ajustar.
3. Luego de finalizar el ajuste, presione el botón Enter para guardar la selección y volver al menú anterior.

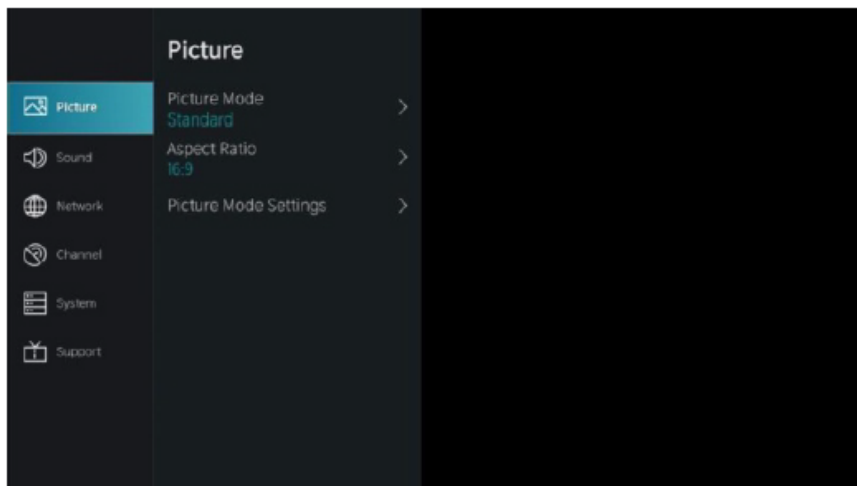

Modo de Imagen

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el Modo de Imagen, luego presione el botón **【▼】 / 【▲】 & Enter** para seleccionar.

(Opcional: Estándar/Fútbol/Dinámico/Natural/Cine/Juego).

Relación de Aspecto

Ajuste la Relación de Aspecto para estirar o acercar la imagen.


Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar Relación de Aspecto.

Presione el botón **◀ / ▶** para seleccionar Automático/16:9/4:3/Panorámico/Zoom de Película/Directo.

CONFIGURACIÓN INICIAL (CONTINUÍA)


Configuración del Modo de Imagen

Presione **【▼】 / 【▲】** para seleccionar y oprima **【▶】** & ENTER para ingresar.

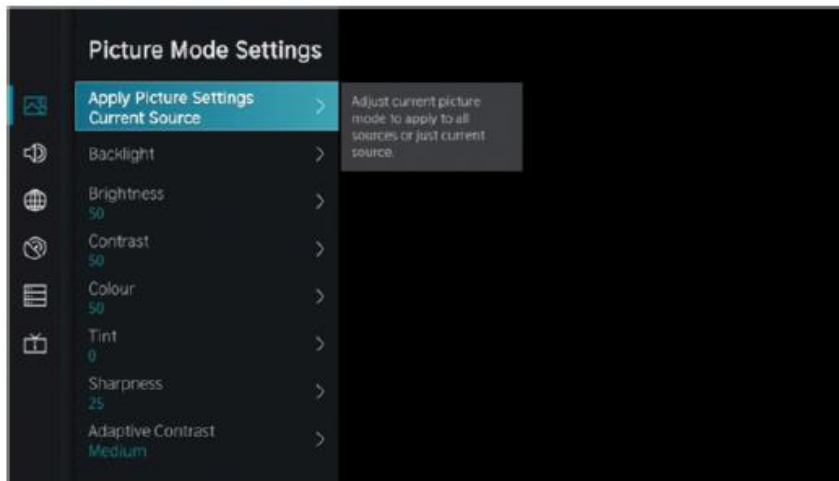

Sonido

Oprima el botón MENÚ para mostrar el menú principal. Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar SONIDO en el menú principal.

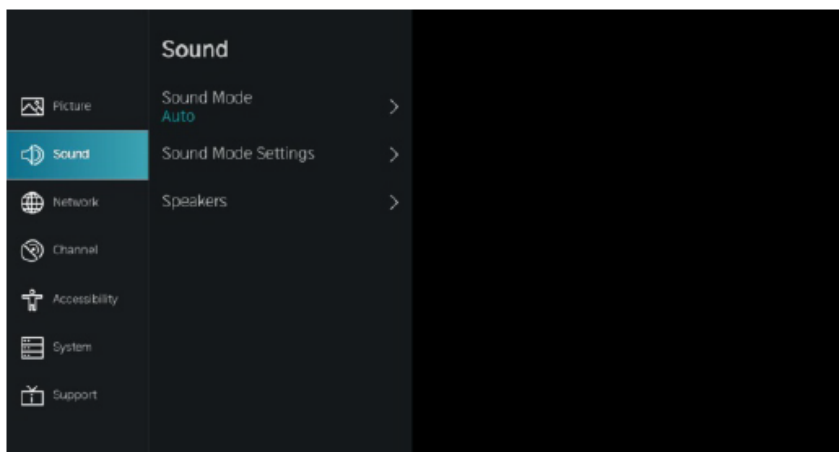


1. Oprima el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú SONIDO.
2. Oprima el botón Enter para ajustar.
3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón Enter para guardar y volver al menú anterior.

Altavoces

Oprima el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Altavoces.

Oprima el botón ENTER / **【▶】** para ingresar al submenú.

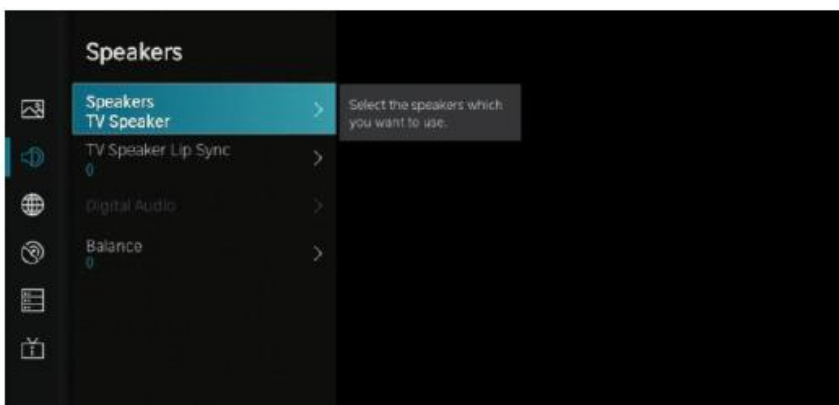


CONFIGURACIÓN INICIAL (CONTINÚA)

Oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar Altavoces e ingrese.
Luego oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar TV Speaker/SPDIF/ARC/Bluetooth.

Red


Oprima el botón MENÚ para mostrar el menú principal. Oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar Red en el menú principal.

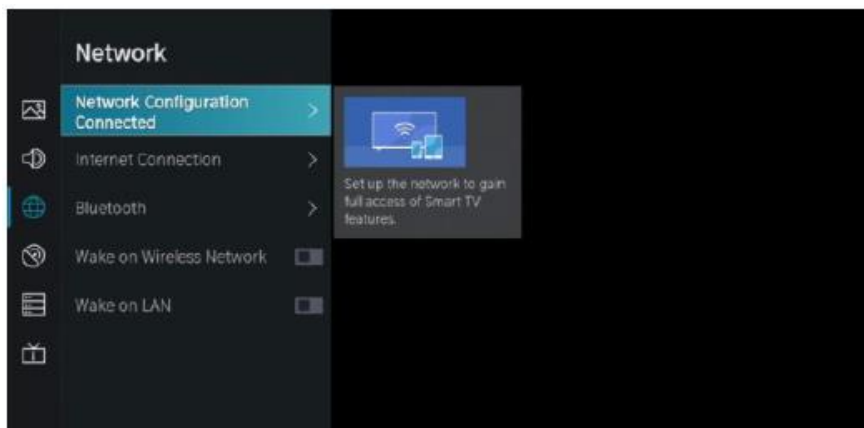

Presione el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar: Configuración de Red/Conexión a Internet/Bluetooth/Activar Red Inalámbrica/Activar LAN.

Canal

Oprima el botón MENÚ para mostrar el menú principal. Presione el botón 【◀】 / 【▶】 para seleccionar Canal.

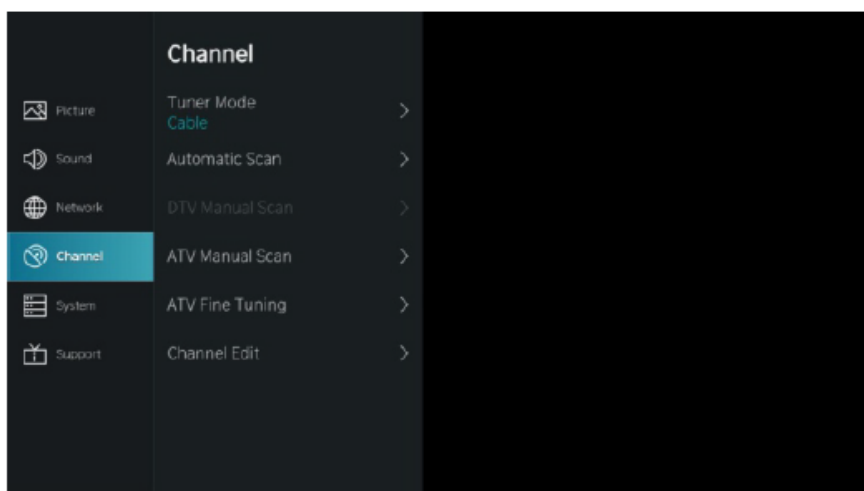


1. Presione el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Canal.
2. Presione el botón Enter para ajustar.
3. Luego de finalizar su ajuste, presione el botón Enter para guardar y volver al menú anterior.

Escaneo Automático

Con el escaneo automático puede buscar canales de programación automáticamente de manera efectiva.

Oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar el escaneo automático Auto Scan, luego presione el botón OK para iniciar el escaneo.

CONFIGURACIÓN INICIAL (CONTINÚA)

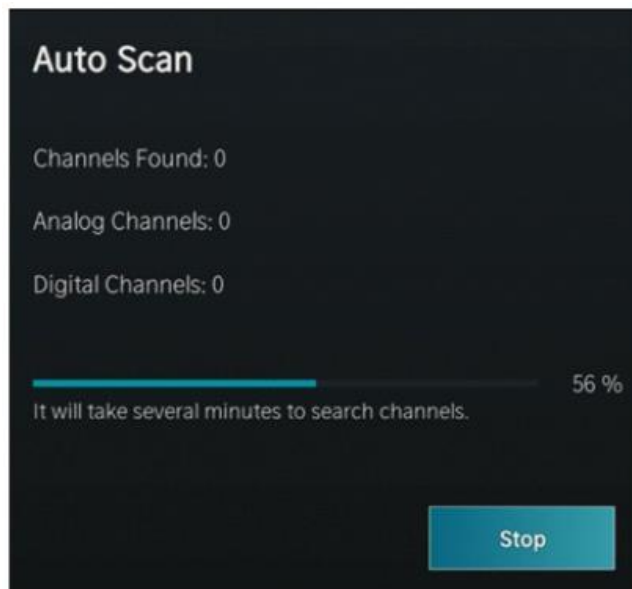


SISTEMA

Sistema

Oprima el botón MENÚ para mostrar el menú principal.

Presione el botón 【◀】 / 【▶】 para seleccionar Sistema en el menú principal.

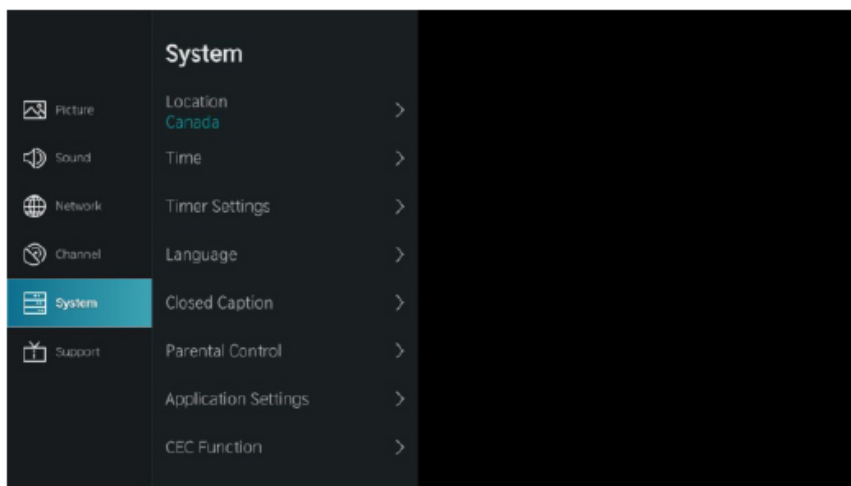


1. Oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Sistema.
2. Oprima el botón Enter para ajustar.
3. Después de terminar el ajuste, presione el botón Enter para guardar y volver al menú anterior.

Idioma

Oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar Idioma.

SISTEMA (CONTINÚA)

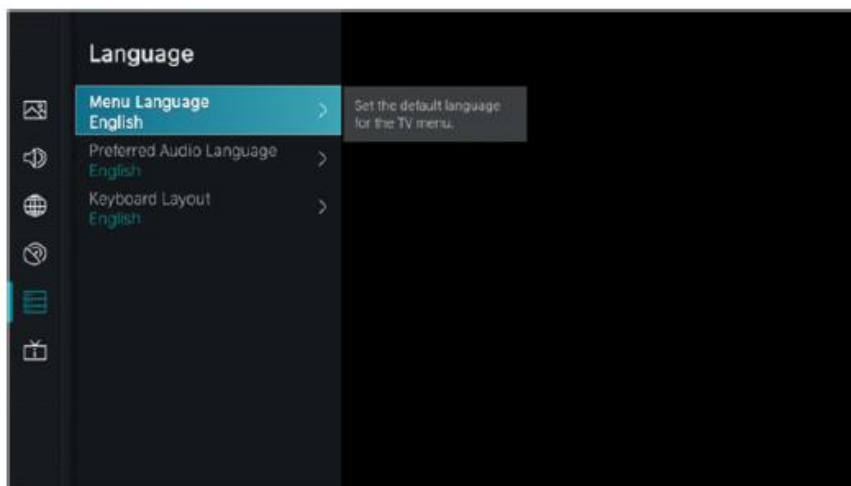

Idioma del Menú

Oprima el botón **▼** / **▲** para seleccionar el idioma del menú y presione Enter / **▶** para seleccionar.

Idioma de Audio Preferido

Configure el idioma de salida de audio predeterminado para el tipo de contenido de transmisión digital que está viendo.

Oprima el botón **▼** / **▲** para seleccionar el idioma de audio preferido y presione Enter / **▶** para seleccionar.


Diseño del Teclado

Para cambiar el idioma de Diseño del Teclado externo.

Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar Diseño del Teclado y presione Enter / **▶** para seleccionar.

Función HDMI/CEC

Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar la función CEC, luego presione el botón Enter para ingresar al submenú para realizar la selección.

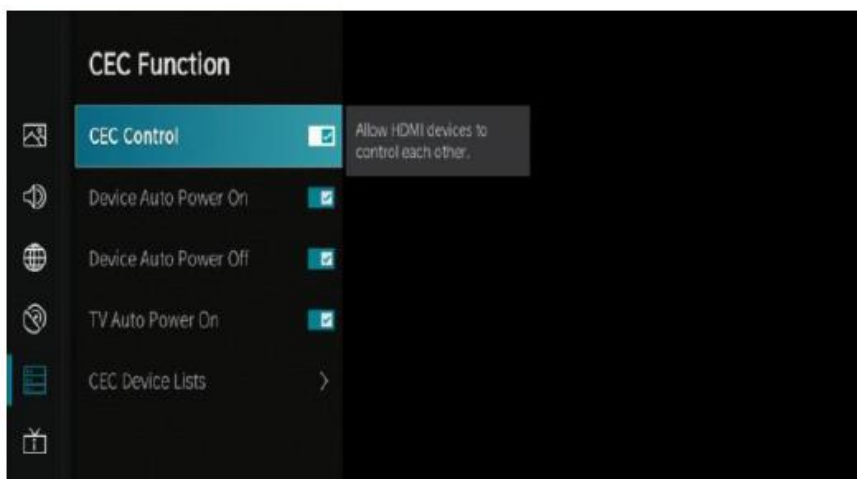


Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar Control CEC/Encendido Automático del Dispositivo/Apagado Automático del Dispositivo/Encendido Automático de TV/Listas de Dispositivos CEC.

Nota: Todas las opciones están disponibles solo cuando el control CEC está seleccionado en encendido On.

SISTEMA (CONTINÚA)


Ajustes Avanzados

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Configuración Avanzada, luego presione el botón ENTER / **【▶】** para ingresar.

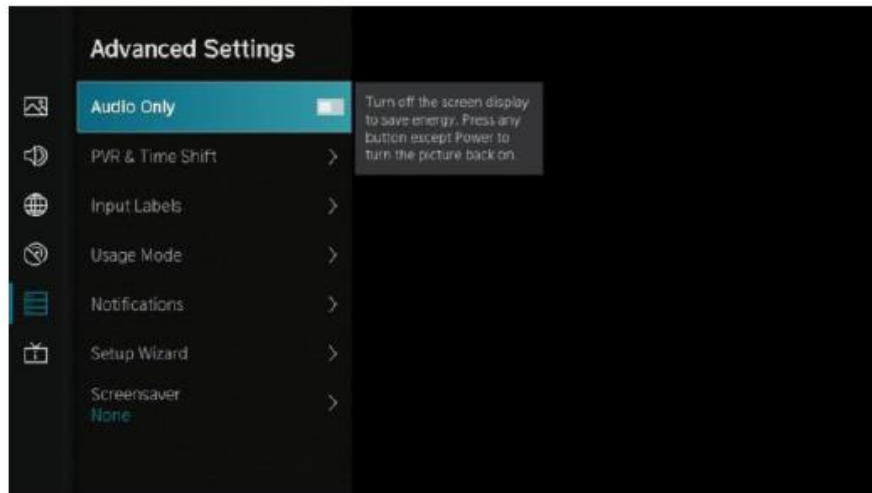


Soporte

Oprima el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Soporte, luego presione el botón ENTER / **【▶】** para ingresar.

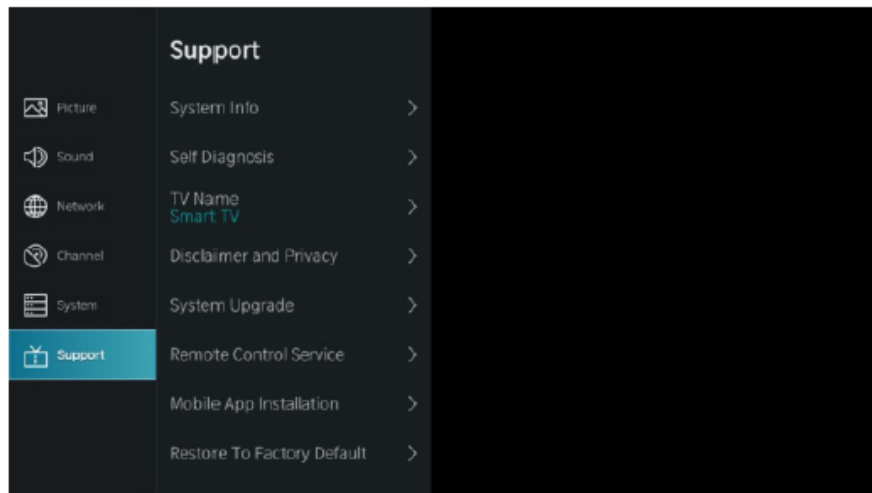

Cómo Restaurar a los Valores Predeterminados de Fábrica


Oprima el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Restaurar a los Valores Predeterminados de Fábrica, luego presione el botón ENTER / **【▶】** para ingresar al submenú y realizar la selección.

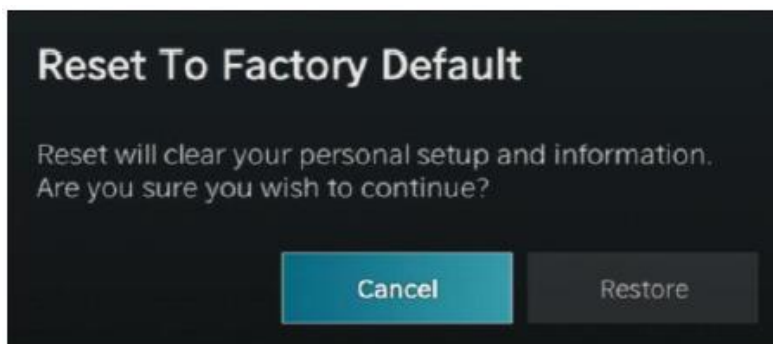

MULTIMEDIA


Multimedia

Oprima el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar Multimedia en la página de Inicio o presione el botón de multimedia [MEDIA] en el control remoto, y presione el botón OK para ingresar al Centro de Multimedia [Media Center].

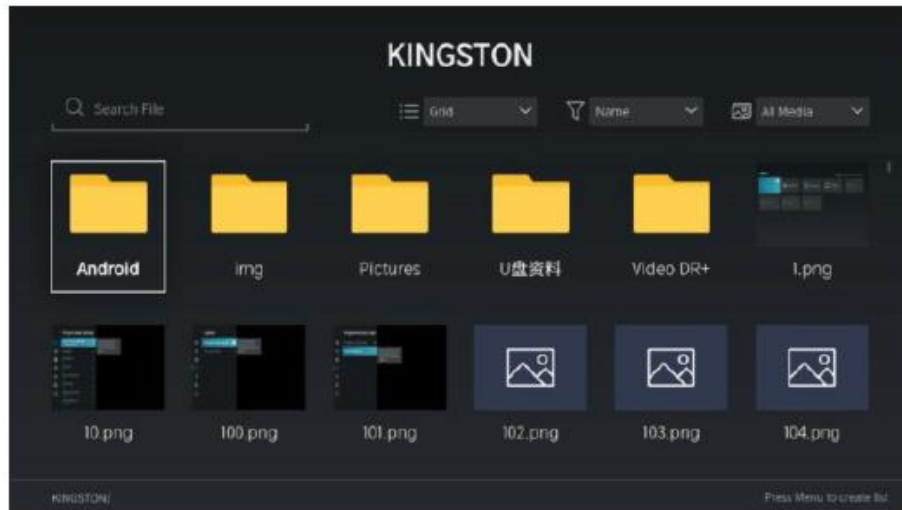

Video


Oprima el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Video o Todo [All], y presione el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar Películas [Movies]. Presione el botón Menú para mostrar las opciones de configuración a la izquierda.

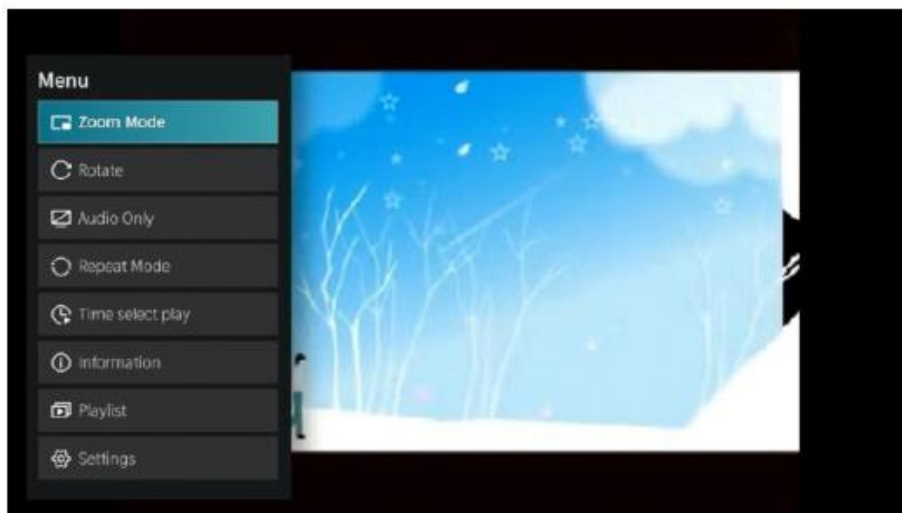

Audio

Oprima el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Audio o Todo [All], y presione el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar Música [Music].

MULTIMEDIA (CONTINÚA)

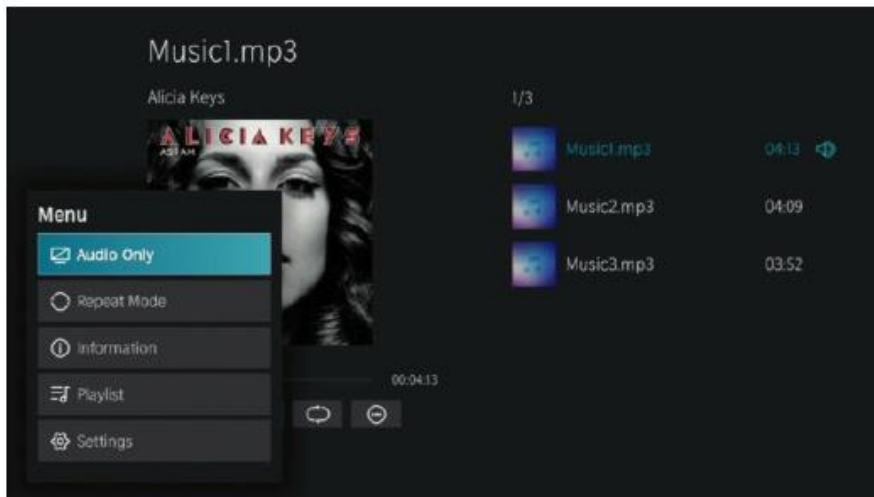

Imagen

Oprima el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Imagen o Todo [All], y presione el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar Imagen [Picture].



ASISTENCIA

No hay corriente	⇒ Compruebe que el cable de CA del televisor está enchufado. Si todavía no hay corriente, desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo a la toma después de 60 segundos. Vuelva a encenderlo.
La señal no se recibe correctamente	⇒ Pueden aparecer imágenes dobles o fantasmas en su televisor si hay edificios altos o montañas cerca de donde se encuentra. Puede ajustar la imagen a través de la operación manual: consulte las instrucciones de la regulación Vernier, o ajuste la dirección de la antena externa. ⇒ Si utiliza una antena interior, la recepción de la señal puede resultar más difícil en determinadas circunstancias. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, es posible que deba cambiar a una antena externa.
Sin imagen	⇒ Compruebe que la antena en la parte posterior del televisor esté conectada correctamente. ⇒ Mire otros canales para ver si el problema persiste.
El video aparece sin audio	⇒ Intente subir el volumen. ⇒ Verifique que el sonido del televisor no esté silenciado.
Funciona el audio, pero el video no aparece o está descolorido	⇒ Intente ajustar el contraste y el brillo.
El ruido estático afecta la calidad de video y audio	⇒ Compruebe que la antena en la parte posterior del televisor esté conectada correctamente.
Líneas rotas en la pantalla	⇒ Los aparatos eléctricos como secadores de pelo o aspiradoras pueden estar interfiriendo con su televisor. Apague estos aparatos.
El control remoto no funciona	⇒ Asegúrese de quitar la bolsa de plástico que vino con el control remoto. Intente usar el control remoto a una distancia más corta del televisor. Compruebe que las pilas estén colocadas correctamente o intente utilizar pilas nuevas con el control remoto. ⇒ El televisor entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.
Sin video (modo PC)	⇒ Compruebe que el cable esté conectado correctamente al puerto VGA o si el cable está doblado en alguna parte.
Línea vertical parpadeando (Modo PC)	⇒ Ingrese al menú principal y ajuste la ubicación vertical para eliminar las líneas verticales.
Rasgado horizontal (Modo PC)	⇒ Ajuste la ubicación horizontal de la pantalla para eliminar las líneas horizontales.
La pantalla es demasiado brillante u oscura (Modo PC)	⇒ Ajuste el brillo o el contraste en el menú principal.
No hay respuesta de la PC	⇒ Compruebe que la resolución de pantalla de la PC esté configurada en una resolución compatible con el televisor.
Aparecen líneas cuando un dispositivo está conectado al puerto RCA	⇒ Asegúrese de estar utilizando un cable de buena calidad.
Los problemas no están resueltos	⇒ Desconecte el cable de corriente y espere 30 segundos, luego vuelva a conectarlo a la toma. Si los problemas persisten, no intente reparar el televisor usted mismo. Póngase en contacto con el centro de servicio.

No deje que su TV muestre una imagen estática, ya sea que se trate de un video en pausa, una pantalla de menú, etc., durante un período prolongado de tiempo, porque esto dañará la pantalla y puede ocasionar el quemado de la imagen.

ESPECIFICACIONES

Tamaño de Pantalla	Consumo de Energía	Accesorios Principales
24"	30W/36W	
32"	40W/56W	
39"	60W/70W	
40"	60W/70W/90W	Manual de Usuario x1
42"	65W/70W/90W	Control Remoto x1
43"	70W/80W/90W	Cable de Corriente x1
50"	100W/108W/120W	Pilas AAA x2 (Opcional)
55"	110W/118W/135W	
58"	120W/135W/160W	
65"	160W/165W/190W	
75"	230W/250W/260W/270W	

★ VIDA ÚTIL: 60.000 horas



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son
marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos HDMI e Interfaz Multimedia de Alta Definición HDMI, y el
logotipo HDMI son marcas o marcas comerciales registradas de HDMI
Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

ADVERTENCIA

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. El aparato de TV puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte.
Muchas lesiones, especialmente en los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples como las siguientes:

1. Use gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del aparato de TV.
2. Use únicamente muebles que puedan soportar con seguridad el televisor.
3. Verifique que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de apoyo.
4. No coloque el aparato de TV sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estantes para libros) sin anclar tanto los muebles como el aparato a un soporte adecuado.
5. No coloque el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el aparato de TV y el mueble de apoyo.
6. Instruya a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.


Si va a conservar su televisor actual o lo va a reubicar, se deben aplicar las mismas consideraciones anteriores.

Tornillo para montar en la pared: 22-24 pulgadas M4, 28-70 pulgadas M6, 75 pulgadas M8.
Nota: No cuelgue en ángulo para evitar el riesgo de caídas.

Google, Google Play, Android TV, Chromecast integrado y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países. La disponibilidad de los servicios
varía según el país y el idioma.

Este Manual de Usuario es solamente para referencia.

CONTROL REMOTO

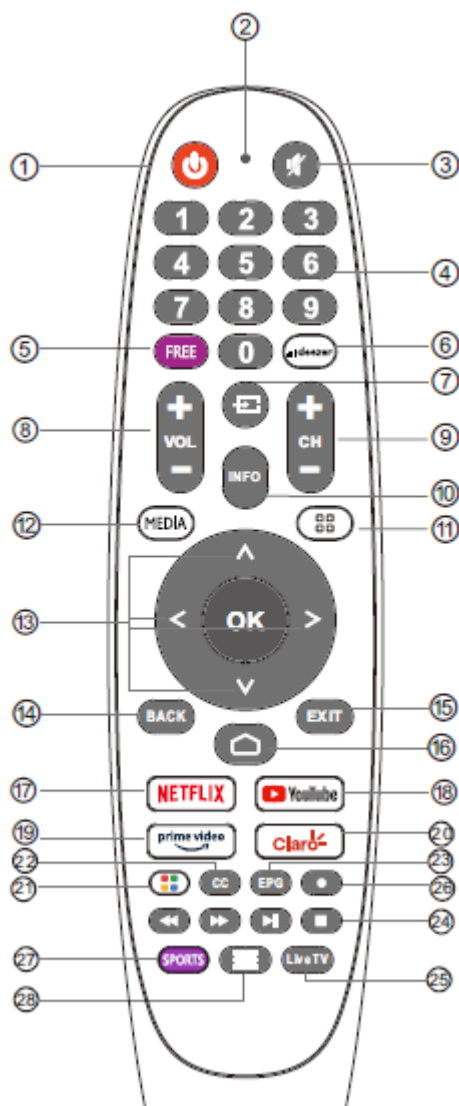

1. **ENCENDIDO [POWER]**: Para encender el televisor o volver al modo de espera.
2. Sin efecto.
3. **SILENCIO [MUTE]**: Silencia o restaura el sonido de la TV.
4. **0-9**: Los botones numéricos 0-9 se utilizan para seleccionar directamente el número de canal.
5. **LIBRE [FREE]**
6. **Deezer**: Se conecta a Deezer.
7. **Entradas**: Muestra/Selecciona opciones de fuente de señal.
8. **VOL+/-**: Oprima para aumentar/disminuir el nivel de sonido.
9. **CH+/-**: Oprima para explorar los canales.
10. **INFO**: Muestra la información del canal seleccionado, como la hora actual y nombre del canal.
11. Lista de Aplicaciones [APP].
12. **MEDIA**: Se conecta a MULTIMEDIA.
13. **Botones de navegación**: Cursor ARRIBA/IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO.
14. **VOLVER [BACK]**: Oprima para retroceder a través de los menús.
15. **SALIR [EXIT]**: Sale del menú OSD.
16. **INICIO [HOME]**: Muestra la pantalla de inicio.
17. **NETFLIX**: Se conecta a NETFLIX para ver programas de TV en línea y películas (requiere conexión a Internet).
18. **Youtube**: Se conecta a YouTube (se requiere conexión a Internet).
19. **Prime Video**: Se conecta a Prime Video (se requiere conexión a Internet).
20. **Claro**: Se conecta a Claro.
21. **BOTONES DE COLOR**: Hay funciones relacionadas en EPG.
22. **CC**: Subtítulos.
23. **EPG**: Menú EPG.
24. **Control Multimedia**: Avance/retroceso rápido
Reproducir el último/siguiente programa
Reproducir/Pausar/Detener programa
25. **Live TV**: Cambie de canal favorito.
26. Ingrese “.” para el símbolo de subcanal (Ej.: 11.1).
27. **SPORTS**: Conecta a Deportes.
28. **Menú**: Muestra el menú OSD (Visualización en Pantalla).

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949

Montevideo - Uruguay

E-mail: service@james.com.uy

Tel. SERVICE: 2309 6631*

Service Maldonado – Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.

BENIGNO FERREIRA 6655 c/Avda. Boggiani

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 614 950 (RA)

E-mail: jamespar@james.com.py

E-mail service: service@james.com.py