

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REFRIGERADOR



MODELO: RJ 35 M
SBSI

CONTENIDO

1 Advertencias de seguridad

1.1 Advertencia	1-2
1.2 Significado de los símbolos de advertencia de seguridad	3
1.3 Advertencias relacionadas con la electricidad	3
1.4 Advertencias para el uso	4
1.5 Advertencias para la colocación	4-5
1.6 Advertencias para la energía	5
1.7 Advertencias para la eliminación	5

2 Uso adecuado del refrigerador

2.1 Colocación	6
2.2 Nivelación de pies	7
2.3 Puerta niveladora	8
2.4 Cambiando la luz	9
2.5 A partir de	9
2.6 Consejos para ahorrar energía	9

3 Estructura y funciones

3.1 Componentes clave	10
3.2 Funciones	11-12

4 Mantenimiento y cuidado del frigorífico

4.1 Limpieza general	13
4.2 Limpieza de cortinas de puerta	13
4.3 Limpieza de estantería de vidrio	14
4.4 Descongelación	14
4.5 Fuera de servicio	14

5 Solución de problemas

5.1 Solución de problemas	15
---------------------------------	----

1 Advertencias de seguridad

1.1 ADVERTENCIA



Advertencia: riesgo de incendio / materiales inflamables

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; entornos tipo bed and breakfast; restauración y similares

Aplicaciones minoristas.

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se hayan administrado supervisión o instrucción relativas a la utilización del aparato por una persona responsable de su seguridad.)

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas de manera similar para evitar un peligro.

No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

El aparato debe desenchufarse después de su uso y antes de realizar el mantenimiento del usuario en el aparato.

ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en la carcasa del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.

ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar la descongelación proceso, distintos de los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante.

ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA: Por favor, abandone el refrigerador de acuerdo con los reguladores locales para que utilice gas de soplado inflamable y refrigerante.

ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado.

ADVERTENCIA: No localice varias tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.

No utilice cables de extensión ni adaptadores sin conexión a tierra (dos clavijas).

ADVERTENCIA: Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de tirar su refrigerador o congelador viejo: - Quitar las puertas.

-Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar fácilmente dentro.

El refrigerador debe desconectarse de la fuente de alimentación eléctrica antes de intentar la instalación del accesorio.

El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados para el aparato son inflamables. Por consiguiente, cuando se deseché el aparato, deberá mantenerse alejado de cualquier fuente de incendio y ser recuperado por una empresa especial de recuperación con la correspondiente cualificación distinta de la eliminación por combustión, para evitar daños al medio ambiente o cualquier otro daño.

Para la norma de la UE: Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y comprenda los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán realizados por niños sin supervisión. Los niños de 3 a 8 años no pueden cargar y descargar aparatos frigoríficos.

La necesidad de que, en el caso de las puertas o tapas provistas de cerraduras y llaves, las llaves se mantengan fuera del alcance de niños y no cerca del aparato frigorífico, para evitar que los niños queden encerrados en el interior.

Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

- Abrir la puerta durante largos períodos puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Tanques de agua limpia si no se han utilizado durante 48 h; enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días. (nota 1)
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no estén en contacto o goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo. (nota 2)
- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos. (nota 3)
- Para aparatos sin un dispositivo de 4 estrellas: este aparato frigorífico no es adecuado para congelar productos alimenticios. (Nota 4)
- Si el aparato frigorífico está vacío durante largos períodos, apáguelo, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se desarrolle moho dentro del aparato.

Nota 1,2,3,4: Confirme si es aplicable según el tipo de compartimento del producto. Para un aparato independiente: este aparato frigorífico no está destinado a ser utilizado como aparato empotrado. Cualquier reemplazo o mantenimiento de la lámpara LED está destinado a ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada similar.

Este producto contiene dos fuentes de luz de clase de eficiencia energética (G).

ADVERTENCIA: Para evitar un peligro debido a la inestabilidad del aparato, debe fijarse de acuerdo con las instrucciones.

ADVERTENCIA: Conéctese solo al suministro de agua potable. (Adecuado para máquina de hacer hielo)

Para evitar que un niño quede atrapado, manténgalo fuera del alcance de los niños y no en las cercanías del congelador (o frigorífico). (Adecuado para productos con cerraduras)

1.2 Significado de los símbolos de advertencia de seguridad



Símbolo de prohibición

Este es un símbolo de prohibición. Cualquier incumplimiento de las instrucciones marcadas con este símbolo puede provocar daños en el producto o poner en peligro la seguridad personal del usuario.



Símbolo de advertencia


Este es un símbolo de advertencia. Se requiere que opere en estricta observancia de instrucciones marcadas con este símbolo; o de otra manera puede poner en peligro y causar lesiones al usuario. Este es un símbolo de advertencia. Las instrucciones marcadas con este símbolo requieren especial precaución. La precaución insuficiente puede resultar en lesiones leves o moderadas, o daños al producto.




Símbolo de nota

[Este manual contiene mucha información de seguridad importante que será observado por los usuarios.]

1.3 Advertencias relacionadas con la electricidad

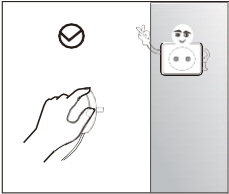


- No tire del cable de alimentación cuando tire del enchufe de alimentación del refrigerador. Por favor, agarre firmemente el enchufe y sáquelo directamente del enchufe.
- Para garantizar un uso seguro, no dañe el cable de alimentación ni lo use cuando esté dañado o desgastado.

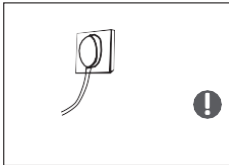

- Utilice una toma de corriente dedicada y la toma de corriente no se compartirá con otros aparatos eléctricos. El enchufe de alimentación debe estar firmemente en contacto con el enchufe o de lo contrario se pueden provocar incendios.
- Asegúrese de que el electrodo de conexión a tierra de la toma de corriente esté equipado con una línea de puesta a tierra fiable.




- Cierre la válvula del gas que se escapa y luego abra las puertas y ventanas en caso de fuga de gas y otros gases inflamables.
- No desenchufe el refrigerador y otros aparatos eléctricos teniendo en cuenta que la chispa puede causar un incendio.

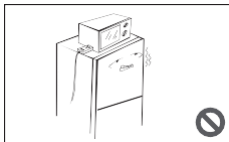


- No utilice aparatos eléctricos en la parte superior del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

1.4 Advertencias para el uso

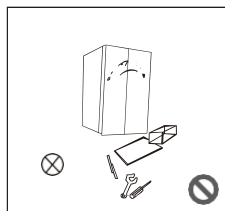


- No desmonte ni reconstruya arbitrariamente el refrigerador, ni dañe el circuito de refrigerante; El mantenimiento del aparato debe ser realizado por un especialista
- El cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por el fabricante, su departamento de mantenimiento o profesionales relacionados para evitar peligros.

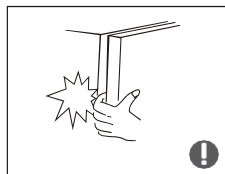

- Los espacios entre las puertas del refrigerador y entre las puertas y el refrigerador y los cuerpos son pequeños, tenga en cuenta que no debe poner la mano en estas áreas para evitar apretar el dedo. Por favor, sea cuidadoso cuando cierre la puerta del refrigerador y evite la caída de artículos.
- No recoja alimentos o recipientes con las manos mojadas en la cámara de congelación cuando el refrigerador esté funcionando, especialmente recipientes metálicos para evitar la congelación.



- No permita que ningún niño entre o suba al refrigerador; de lo contrario, se puede causar asfixia o caída de lesiones al niño.

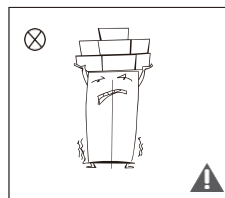


- No coloque objetos pesados en la parte superior del refrigerador teniendo en cuenta que los objetos pueden caer al cerrar o abrir la puerta, y se pueden causar lesiones accidentales.

1.5 Advertencias para la colocación



- No coloque artículos inflamables, explosivos, volátiles y altamente corrosivos en el refrigerador para evitar daños al producto o accidentes de incendio.
- No coloque artículos inflamables cerca del refrigerador para evitar incendios.

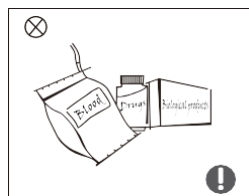

- El refrigerador está destinado para uso doméstico, como el almacenamiento de alimentos; no se utilizará para otros fines, como el almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos, etc.



- No almacene cerveza, bebida u otro líquido contenido en botellas o recipientes cerrados en la cámara de congelación del refrigerador; o de lo contrario, las botellas o los recipientes cerrados pueden agrietarse debido a congelación para causar daños.

1.6 Advertencia de energía

Advertencia de energía

- 1) Es posible que los aparatos frigoríficos no funcionen de manera consistente (posibilidad de descongelación del contenido o de que la temperatura se caliente demasiado en el compartimento de alimentos congelados) cuando se colocan durante un período prolongado de tiempo por debajo del extremo frío del rango de temperaturas para el que está diseñado el aparato de refrigeración.
- 2) El hecho de que las bebidas efervescentes no deben almacenarse en compartimentos o gabinetes de congelación de alimentos o en compartimentos o gabinetes de baja temperatura, y que algunos productos como el agua helada no deben consumirse demasiado fríos;
- 3) La necesidad de no exceder los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de alimentos para cualquier tipo de alimento y, en particular, para los alimentos congelados comercialmente en compartimentos o armarios de almacenamiento de alimentos congelados.
- 4) Las precauciones necesarias para evitar un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados mientras se descongela el refrigerante, como envolver los alimentos congelados en varias capas de periódico.
- 5) El hecho de que un aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación, el mantenimiento o la limpieza manual podría acortar la vida útil de almacenamiento.

1.7 Advertencias para la eliminación

El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados para el refrigerador son inflamables. Por lo tanto, cuando se deseché el refrigerador, se mantendrá alejado de cualquier fuente de incendio y será recuperado por una compañía especial de recuperación con la calificación correspondiente que no sea su eliminación por combustión, a fin de evitar daños al medio ambiente o cualquier otro daño.



Cuando el refrigerador esté desechado, desmonte las puertas y retire la junta de la puerta y los estantes; coloque las puertas y los estantes en un lugar adecuado, para no atrapar a cualquier niño.




Eliminación correcta de este producto:


Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos del hogar en toda la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, reciclarlos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden tomar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

2 Uso adecuado del refrigerador


2.1 Colocación

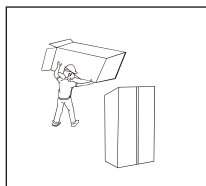


- Antes de usar, retire todos los materiales de embalaje, incluidos los cojines inferiores, las almohadillas de espuma y las cintas dentro del refrigerador; Arranque la película protectora de las puertas y el cuerpo del refrigerador.

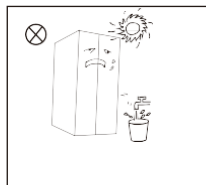


- Manténgase alejado del calor y evite la luz solar directa. No coloque el congelador en lugares húmedos o acuosos para evitar la oxidación o la reducción del efecto aislante.
- No rocíe ni lave el refrigerador; No coloque el refrigerador en lugares húmedos que puedan salpicarse con agua para no afectar las propiedades de aislamiento eléctrico del refrigerador.

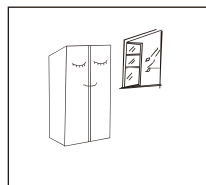

- El refrigerador se coloca en un lugar interior bien ventilado; El suelo debe ser plano y resistente (gire hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la rueda para nivelar si es inestable).

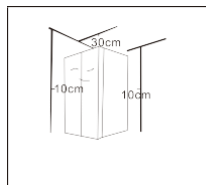

- Este refrigerador debe instalarse de forma independiente y no se puede usar como incorporado. De lo contrario, causará problemas como la falta de instalación en el gabinete, el rendimiento y la vida útil del producto se reducen. Y el fabricante no proporciona garantía básica del producto.
- El espacio superior del refrigerador debe ser mayor de 30 cm, y el refrigerador debe colocarse contra una pared con una resistencia libre de más de 10 cm para facilitar el calor, disipación.

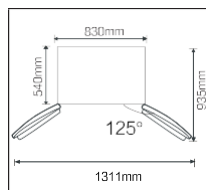

- Ahorre suficiente espacio para abrir cómodamente las puertas y cajones.


La imagen de arriba es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la declaración del distribuidor.

2.2 Nivelación de pies.

1) Precauciones antes de la operación:

Antes de utilizar los accesorios, se debe garantizar que el refrigerador esté desconectado de la alimentación. Antes de ajustar los pies niveladores, se tomarán precauciones para evitar cualquier lesión personal.

2) Diagrama esquemático de los pies niveladores

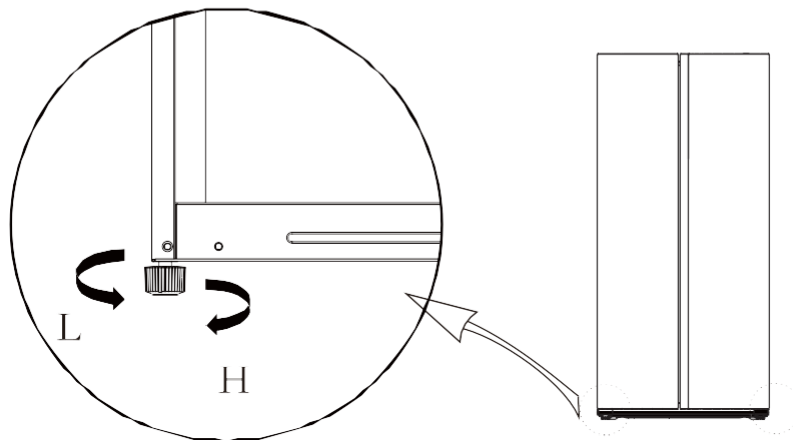

(La imagen de arriba es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la declaración del distribuidor).

3) Procedimientos de ajuste:

- Gire los pies en el sentido de las agujas del reloj para levantar el refrigerador;
- Gire los pies en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el refrigerador;
- Ajuste los pies derecho e izquierdo según los procedimientos anteriores a un nivel horizontal.

2.3 Puerta niveladora


1) Precauciones antes de la operación:

Antes de operar una operación de una empresa, se garantizará que el refrigerador esté desconectado del power. Antes de ajustar la puerta, se tomarán precauciones para prevenir cualquier lesión personal.

2) Diagrama esquemático de nivelación de la puerta

Lista de herramientas necesarias

llave inglesa

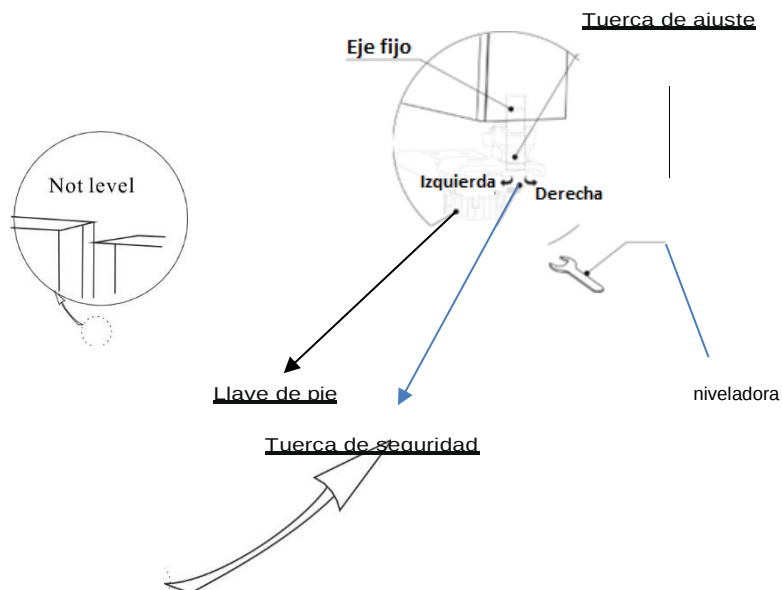

La imagen de arriba es solo para referencia. La configuración real dependerá de la declaración física del productor por parte del distribuidor)


Cuando la puerta del frigorífico está baja:

Abra la puerta, use una llave para aflojar la tuerca de ajuste y gire la tuerca ajustando en sentido contrario a las agujas del reloj para elevar la altura de la puerta. Una vez que las puertas estén alineadas, apriete la tuerca de bloqueo girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

Cuando la puerta del frigorífico está alta:

Abra la puerta, use una llave para aflojar la tuerca de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para bajar la altura de la puerta. Una vez que las puertas estén alineadas, apriete la tuerca de bloqueo girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

2.4 Cambio de la lámpara

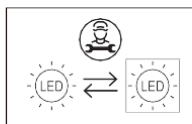


- Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED está destinado a ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada similar.

La fuente de luz en este producto es reemplazable solo por ingenieros calificados.

1 	1. Por favor, saque el enchufe antes de retirarlo.	2 	2. Retire la pantalla con un destornillador.
3 	3. Desmonte el panel de la lámpara.	4 	4. Retire el terminal de conexión.

2.5 Arranque

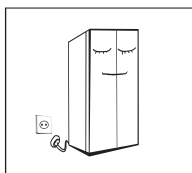


- Después del transporte, deje que el producto permanezca durante más de 2 horas antes de encender la alimentación, de lo contrario provocará una disminución de la capacidad de enfriamiento o un daño al producto.
- Antes de poner cualquier alimento fresco o congelado, el refrigerador debe haber funcionado durante 2-3 horas, o durante más de 4 horas en verano
- cuando la temperatura ambiente es alta.

Por favor, saque el enchufe en caso de corte de energía o limpieza. No conecte el congelador a la fuente de alimentación en cinco minutos para evitar daños en el compresor debido a arranques sucesivos.

2.6 Consejos para ahorrar energía

- El electrodoméstico debe ubicarse en el área más fresca de la habitación, lejos de electrodomésticos que produzcan calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz solar directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en los electrodomésticos. Sobrecargar el electrodoméstico obliga al compresor a funcionar por más tiempo. Los alimentos que se congelan demasiado lentamente pueden perder calidad o estropearse.
- Asegúrese de envolver los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el electrodoméstico. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del aparato.
- El depósito de almacenamiento de electrodomésticos no debe estar revestido con papel de aluminio, papel encerado o torres de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación de aire frío, lo que hace que el aparato sea menos eficiente.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aperturas de puertas y las búsquedas prolongadas. Saque tantos elementos como sea necesario a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

3 Estructura y funciones

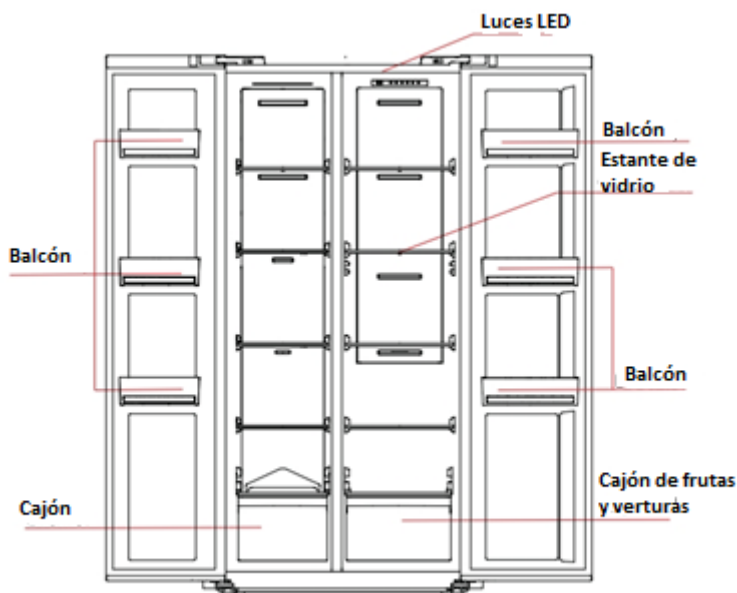

(La imagen de arriba es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor)

Cámara frigorífica

La cámara de refrigeración es adecuada para el almacenamiento de una variedad de frutas, verduras, bebidas y otros alimentos que se consumen a corto plazo, tiempo de almacenamiento sugerido de 3 a 5 días.

Los alimentos que se cocinan no deben colocarse en la cámara de refrigeración hasta que se enfíen a temperatura ambiente.

Se recomienda envolver los alimentos antes de ponerlos en el refrigerador.

Los estantes de vidrio se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo para obtener un espacio de almacenamiento adecuado y un uso fácil.

Cámara de congelación

La cámara de congelación de baja temperatura puede mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo y se utiliza principalmente para almacenar alimentos congelados y hacer hielo.

La cámara de congelación es adecuada para el almacenamiento de carne, pescado, bolas de arroz y otros alimentos que no se consumirán a corto plazo.


Es preferible dividir los trozos de carne en trozos pequeños para congelarlos rápidamente y facilitar su acceso.

Tenga en cuenta que los alimentos se consumirán dentro del tiempo de almacenamiento.

Cajones, cajas de alimentos, estantes, etc. colocados de acuerdo con la posición en la imagen de arriba son los más eficientes energéticamente.

Nota: El almacenamiento de demasiados alimentos durante el funcionamiento después de la conexión inicial a la alimentación puede afectar negativamente el efecto de congelación del refrigerador. Los alimentos almacenados no deben bloquear la salida de aire; o de lo contrario, el efecto de congelación también se verá afectado adversamente.

3.2 Funciones

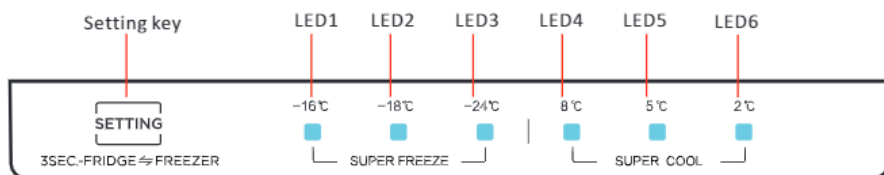

1. Cuando la alimentación está encendida por primera vez, la pantalla completa durará 3 segundos, luego entrará en la pantalla de funcionamiento normal;
(Cuando la alimentación está encendida por primera vez, la temperatura de ajuste del refrigerador y el congelador es de 5 °C / -18°C respectivamente)

Cuando hay un fallo, se muestra el código de fallo; Cuando no hay fallos, se muestra el rango de ajuste del compartimento de refrigeración.

La pantalla de visualización está encendida cuando la puerta de refrigeración está abierta, mientras que la pantalla de visualización está apagada cuando la puerta de congelación está cerrada;

2. Operación clave

Después de cada operación clave de ajuste de temperatura, la temperatura establecida correspondiente parpadea 3S; en el modo de ajuste de temperatura de refrigeración, mantenga presionada la tecla de ajuste "..." para que 3S cambie al modo de ajuste de temperatura de congelación;

En el modo de ajuste de temperatura de congelación, mantenga presionada la tecla de ajuste, para que 3S cambie al modo de ajuste de temperatura de refrigeración.

3. Bloqueo y desbloqueo

El estado de bloqueo se introducirá automáticamente después de 30 segundos sin necesidad de accionar la llave; No hay ajustes manuales de bloqueo/desbloqueo;

4. Al ajustar la temperatura de refrigeración, la temperatura se ciclará en el siguiente orden cada vez Se pulsa la tecla de ajuste. En el estado súper cool, LED4 y LED6 se iluminarán al mismo tiempo que super cool existe durante 6 h, como se muestra a continuación:

Configuración del congelador

Al configurar la temperatura del congelador, la temperatura cambiará en el siguiente orden cada vez que se presione la tecla de configuración. En estado de supercongelación. El LED 1 y el LED 3 se encenderán al mismo tiempo, existe supercongelación durante 24 horas, como se muestra a continuación:



Ajuste recomendado: Cámara refrigerada 5°C, cámara de congelación -18°C.

Cuando se abre la puerta, se encienden las lámparas de cámara correspondientes. No hay tono de indicación de apertura de puerta ni alarma de apertura de puerta.

Indicación de falla

Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican las fallas correspondientes del refrigerador. Si bien el refrigerador aún puede tener la función de almacenamiento en frío con las siguientes fallas, el usuario debe comunicarse con un especialista en mantenimiento para realizar el mantenimiento, a fin de garantizar un funcionamiento óptimo del aparato.

CODIGO DE FALLA	DESCRIPCION DE LA FALLA
Destello LED 1, LED 6	Falla del sensor de temperatura del refrigerador.
Destello LED 1, LED 3	Falla del sensor de temperatura del freezer.
Destello LED 1, LED 5	Avería en el sensor de descongelación forzada.
Destello LED 1, LED 4	Avería temperatura ambiente.

Nota: La función de congelación rápida está diseñada para mantener el valor nutricional de los alimentos en el congelador. Puede congelar la comida en el menor tiempo posible. Si se congela una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda que el usuario active la función de congelación rápida y coloque la comida. En este momento, se aumenta la velocidad de congelación del compartimiento del congelador, lo que puede congelar rápidamente los alimentos, bloquear efectivamente la nutrición de los alimentos y facilitar el almacenamiento.

4 Mantenimiento y cuidado del frigorífico

4.1 Limpieza general

- El polvo detrás del refrigerador y en el suelo deben limpiarse oportunamente para mejorar el efecto de enfriamiento y el ahorro de energía.
- Revise la junta de la puerta regularmente para asegurarse de que no haya residuos. Limpie la junta de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.
- El interior del refrigerador debe limpiarse regularmente para evitar el olor.
- Por favor, apague la alimentación antes de limpiar el interior, retire todos los alimentos, bebidas, estantes, cajones, etc.

Use un paño suave o una esponja para limpiar el interior del refrigerador, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de agua tibia. Luego enjuague con agua y limpie. Después de limpiar,

- abra la puerta y déjela secar naturalmente antes de encender la alimentación.

Para áreas que son difíciles de limpiar en el refrigerador (como ángulos estrechos, huecos o esquinas), se recomienda limpiarlos regularmente con un trapo suave, cepillo suave, etc. y cuando sea necesario, combinado con algunas herramientas auxiliares (como palos delgados) para garantizar que

- no haya contaminantes o acumulación de bacterias en estas áreas.

No utilice jabón, detergente, polvo exfoliante, limpiador en aerosol, etc., ya que estos pueden causar olores en el interior del refrigerador o alimentos contaminados.

Limpie el marco de la botella, los estantes y los cajones con un paño

- suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido. Secar con un paño suave o secar naturalmente.

- Limpie la superficie exterior del refrigerador con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc. y, a continuación, séquese.

No utilice cepillos duros, bolas de acero limpias, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas dentales), disolventes orgánicos

- (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, artículos ácidos o alcalinos, que pueden dañar la superficie y el interior del refrigerador. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.

No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico después de la inmersión.



4.2 Limpieza de la bandeja de la puerta


- Desenchufe el refrigerador para descongelarlo y limpiarlo.

De acuerdo con la flecha de dirección en la figura a continuación, use ambas manos para apretar la bandeja y empujela hacia arriba, luego podrá sacarla.

Después de haber sacado la bandeja de lavado, puede ajustar su altura de instalación de acuerdo con sus requisitos.


Para la limpieza se recomiendan toallas suaves o esponja humedecidas en agua y no corrosivas limpiadas con detergentes neutros. El congelador se limpiará finalmente con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para un secado natural antes de encender la alimentación.

No use cepillos duros, bolas de acero limpias, cepillos de alambre, abrasivos, como pastas de dientes, solventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, artículos ácidos o alcalinos, limpie el refrigerador ya que esto puede dañarlo. superficie e interior.

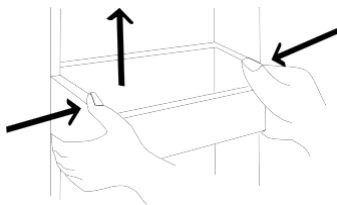

4.3 Limpieza del estante de vidrio

- Como la parte más interna del revestimiento del refrigerador donde entra en contacto con los estantes tiene un respaldo, debe elevar los estantes hacia arriba, luego podrá sacarlo.
- Ajuste o limpie los estantes de acuerdo con sus necesidades.
Se sugiere limpiar detenidamente toallas suaves o esponjas sumergidas en agua y detergentes neutros no corrosivos. El congelador se limpiará finalmente con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para un secado natural antes de conectarlo a la energía.
No utilice cepillos duros, bolas de acero limpias, cepillos de alambre, abrasivos, como pastas dentales, solventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, artículos ácidos o alcalinos limpiar el refrigerador teniendo en cuenta que esto puede dañar la superficie y el interior de la nevera.

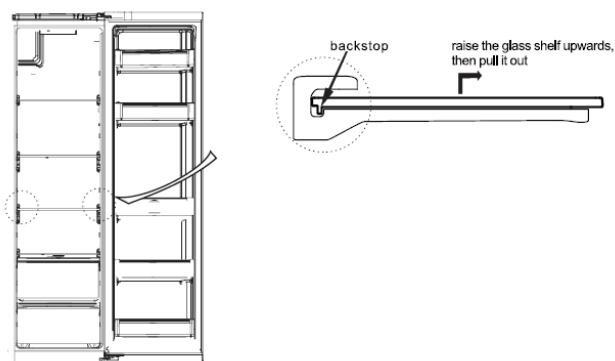

La imagen de arriba es solo una referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración del distribuidor

4.4 Descongelación

- El refrigerador está hecho en base a los principios de refrigeración por aire y, por lo tanto, tiene una función de descongelación automática. Las heladas debidas al cambio de estación o temperatura también pueden eliminarse manualmente mediante la desconexión del aparato de la fuente de alimentación.
o limpiando con una toalla seca.

4.5 Fuera de funcionamiento

- Fallo de alimentación: En caso de corte de energía, incluso si es en verano, los alimentos dentro del aparato se pueden mantener durante varias horas; Durante el corte de energía, se reducirán los tiempos de apertura de la puerta y no se introducirán más alimentos frescos en el aparato.
- Ausencia de uso prolongado: El aparato se desenchufará y luego se limpiará; luego las puertas se dejan abiertas para evitar el olor.
- Mudanza: Vea que el refrigerador se mueve, tome todos los objetos del interior, fije las particiones de vidrio, el soporte de verduras, los cajones de la cámara de congelación, etc. con cinta adhesiva, y apriete los pies niveladores; clasifique las puertas y fíjelas con cinta adhesiva.
Durante el desplazamiento, el aparato no se colocará boca abajo ni horizontalmente, ni se vibrará; La inclinación durante el movimiento no debe superar los 45°.

5 Solución de problemas

1.1 Usted puede tratar de resolver los siguientes problemas sencillos por sí mismo. Si no puede resolverlos póngase en contacto con el departamento de postventa.

Fallo de funcionamiento	Si está conectada la fuente de alimentación; si está bien conectado el enchufe. Si está demasiado bajo el voltaje. Compruebe si hay un corte de corriente o si ha activado cierto disyuntor.
El refrigerador tiene olor.	Los alimentos olorosos deberán estar bien empaquetados. Compruebe si hay algún alimento en mal estado. Limpie el interior de la nevera.
Funcionamiento del compresor durante mucho tiempo	El funcionamiento durante mucho tiempo de la nevera es normal en verano cuando la temperatura ambiente es alta. Es mejor no colocar demasiados alimentos a la vez. Los alimentos deberán enfriarse antes de ser guardados en el aparato. Las puertas se abren con demasiada frecuencia.
La luz no se enciende.	Compruebe si la nevera está conectada a la fuente de alimentación y si la lámpara está dañada. La lámpara debe ser reemplazada por un técnico.
Las puertas no se pueden cerrar bien.	Hay alimentos atascados en la puerta. Demasiados alimentos colocados La nevera está inclinada.
Ruido fuerte	Compruebe si el suelo está nivelado y si el refrigerador está bien colocado. Compruebe si los accesorios están colocados en los lugares adecuados.
El burlete de la puerta se estancó.	Quite productos extraños en el burlete de la puerta. Calíentelo y enfríelo para la recuperación. (o séquelo con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo.)

La bandeja de agua sedesborda.	Hay demasiada comida en el compartimiento o la comida almacenada contiene demasiada agua, lo que provoca una descongelación excesiva. Las puertas no están cerradas correctamente, lo que provoca escarcha debido a la entrada de aire y aumento de agua debido a la descongelación.
Superficie caliente	La disipación de calor del condensador se realiza a través de la superficie de la nevera, por lo tanto, el fenómeno es normal. Se caliente debido a la alta temperatura ambiente, el almacenamiento de demasiada comida o el apagado del compresor. Asegúrese de que exista una buena ventilación para facilitar la disipación del calor.
Condensación superficial	Cuando la humedad ambiental es demasiado alta, la condensación en la superficie exterior y el burlete de la nevera es normal. Límpiela con una toalla seca y limpia
Sonido anormal del refrigerador	Zumbido: Cuando el compresor está funcionando, producirá un zumbido. Al iniciar o apagar, el sonido es alto, lo cual es normal. Crujido: Cuando el refrigerante fluye en el interior del aparato, producirá un crujido, lo cual es un fenómeno normal.



GARANTIA

JAMES S.A. garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación. No están incluidos en esta Garantía: Lámparas quemadas, fusibles quemados, cristales, plásticos y demás accesorios del gabinete reclamados después del primer uso.

La unidad sellada hermética (motocompresor) está garantizada por el término de DOCE (12) AÑOS.

Para que esta GARANTIA sea válida es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA ORIGINAL DE COMPRA en donde deben constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NUMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente garantía cubre los defectos de fabricación y/ o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, **como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.**

Durante el período de garantía, **JAMES S.A.** se compromete a reparar o sustituir sin cargo las piezas defectuosas **garantizadas**, siendo de cargo del usuario el costo de traslado del Servicio Técnico al lugar donde se encuentra el aparato, así como también los gastos de transporte del aparato (envío al Servicio Técnico y devolución al usuario).

Esta garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

No están incluidas en esta garantía cristales, plásticos, rayas y/o abolladuras que pudieran ocasionarse durante el transporte del aparato.

También serán de cargo del usuario los fletes por transportes desde y hacia el interior de la República.

Vencido el plazo de la garantía, la unidad continuará **RESPALDADA** por **JAMES S.A.** mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación en este producto sin previo aviso.

JAMES S.A.

Fraternidad 3948

Tel.: 2309 6631*

C.P. 11900 / Montevideo – Uruguay

Correo electrónico: service@james.com.uy Servicio de correo electrónico: service@james.com.py

Página web: www.james.com.uy

jamespar@james.com.py Service Maldonado – Tel: 4222 - 9897

JAMES PARAGUAY S.A.

Benigno Ferreira 6655

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 614 950 (RA)

E-mail: