


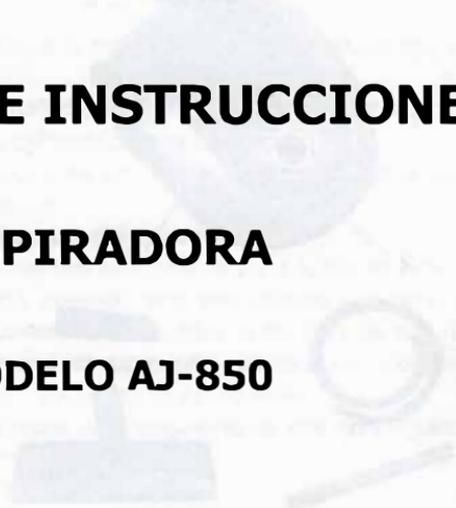

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## ASPIRADORA

### MODELO AJ-850



## DESCRIPCION DE PARTES:



1. Cubierta frontal
2. Bloqueo de la cubierta frontal
3. Cuerpo inferior
4. Pedal de encendido / apagado
5. Regulador de potencia
6. Pedal de enrollado de cable
7. Manguera
8. Boquilla
9. Tubo de extensión
10. Cepillo de piso

## **Importante**

1. Lea este manual antes de usar el equipo por primera vez.
2. Nunca aspire agua ni ningún otro líquido. Nunca aspire las cenizas hasta que estén frías.
3. Desenchufe el aparato después de su uso. Apague la unidad antes de desconectar el cable de alimentación.
4. Compruebe antes de la conexión a la alimentación, si la tensión nominal coincide con la potencia.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada para evitar riesgos.
6. Este dispositivo solo es adecuado para uso normal en el hogar. Use el dispositivo solo como se describe en este manual.
7. Use solo accesorios recomendados por el fabricante.
8. No deje la unidad desatendida mientras está conectada a la fuente de alimentación.
9. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
10. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

## **Cómo usar el aparato**

Para conectar la manguera de succión: Inserte la manguera de succión en la abertura. Para desconectar la manguera de succión: Pulse los botones a ambos lados de la manguera de succión y retírela.

Conecte la boquilla correspondiente al tubo para distintos tipos de limpieza: el cepillo para piso para limpiar pisos duros o alfombras; o la boquilla para sofás, paredes, cortinas y grietas, esquinas, espacio entre los muebles, etc.

Para encender el aparato: Conecte a la corriente eléctrica luego de revisar que la misma sea del voltaje correcto. Presione el interruptor principal y la unidad se encenderá.

Para ajustar la potencia de succión: Gire la perilla reguladora de la potencia.

Para transportar el aparato: Levántelo con el asa.

¿Potencia de succión insuficiente?

Por favor, compruebe:

Si la bolsa para el polvo está llena?

Si la boquilla, el tubo o la manguera están bloqueados?

Para eliminar la obstrucción, deje que el aire fluya a través de la manguera y / o el tubo en la dirección opuesta.

## **Almacenamiento**

Apague el aparato

Retire el enchufe de la toma de corriente

Rebobine el cable de alimentación presionando el botón de rebobinado

Enganche la parte inferior del tubo a la aspiradora.

## **Limpie el contenedor de polvo:**

Puede vaciar el contenedor de polvo de las siguientes maneras:

1. Sostenga el contenedor de polvo sobre un cubo de basura. Abrir el contenedor de polvo.
2. Agite el contenido de la bolsa de basura en el basurero,
3. Cierre el contenedor de polvo.

## **Cambio del filtro de aire expulsado:**

Retire el soporte.

Inserte el borde inferior del nuevo filtro de manera correcta en las guías del soporte.

Cierre el soporte empujándolo suavemente hasta el lugar donde queda alojado. Asegúrese que el filtro encaje totalmente en el soporte.

## **Cambio de la bolsa para el polvo**

Si la bolsa para el polvo está llena, debe cambiarla.

Abra la cubierta.

Retire el soporte de la bolsa.

Retire la bolsa llena.

Inserte la nueva bolsa en el soporte de la bolsa.

Inserte el soporte de la bolsa en la parte inferior de la carcasa.

Cierre la tapa ('tictac').

Nótese que es imposible cerrar la cubierta si no se ha insertado una bolsa.

## **Bolsas para el polvo**

Las bolsas, el filtro de protección del motor y el filtro de aire expulsado puede conseguirlos con su distribuidor. Nótese que deben tener el mismo número de tipo.

**INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA CE 2002/96 / CE.**

Al final de su vida útil, el producto no debe desecharse como basura urbana.

Debe llevarse a un centro de recolección de residuos diferenciado de la autoridad local especial o a un distribuidor que brinde este servicio.

La eliminación de un electrodoméstico por separado evita posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, derivadas de una eliminación inadecuada y permite que los materiales constituyentes se recuperen para obtener ahorros significativos en energía y recursos. Como recordatorio de la necesidad de desechar los electrodomésticos por separado, El producto está marcado con un cubo de basura

con ruedas tachado.

## GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

Esta garantía NO es válida en aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, hotelería, limpieza de edificios, etc..

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

**JAMES S.A.**  
Fraternidad 3949  
Montevideo - Uruguay  
E-mail: [service@james.com.uy](mailto:service@james.com.uy)

**JAMES PARAGUAY S.A.**  
Benigno Ferreira 6655 c/Avda.Boggiani  
Asunción - Paraguay  
Tel.: (595-21) 614 950 (RA)  
E-mail: [jamespar@james.com.py](mailto:jamespar@james.com.py)  
E-mail service: [service@james.com.py](mailto:service@james.com.py)

GARANTIA JARIL