

# MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTIA

## SECARROPAS CENTRIFUGO



# JAMES

**MODELOS: A-652 / A-662  
B-652 / B-662  
C-742 / C-752  
N-652**

# FUNCIONAMIENTO • INSTRUCCIONES DE USO CASOS ESPECIALES

**ESTIMADO CLIENTE:** Lo felicitamos; usted acaba de adquirir un producto de alta tecnología, nuestro Secarropas centrífugo JAMES.

Dedique un tiempo a leer este Manual y a familiarizarse bien con su contenido, ya que cuanto más sepa y comprenda de su nuevo Secarropas, mayor será el grado de economía, satisfacción y **seguridad** que conseguirá al utilizarlo cada vez que seque su ropa. El Secarropas centrífugo JAMES ha pasado por reiterados controles de calidad y refleja en su fabricación y nuevo diseño, toda la experiencia de JAMES.

A pesar de ello si usted notara el más mínimo inconveniente, recurra a JAMES quien dispone de la correspondiente atención de sus clientes con Servicio Técnico en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay.

Sepa usted que este aparato ha sido construido para satisfacer las condiciones de seguridad previstas en la norma aplicable.

Queremos destacar que deberá seguir las instrucciones de seguridad, condiciones de uso, instalación y mantenimiento para evitar graves daños al aparato y/o al usuario, por ej:

A) Ser tocado o usado por niños menores a 8 años, personas no idóneas o niños mayores de 8 años, que no hayan recibido una adecuada instrucción sobre el manejo del aparato o que se encuentren sin la compañía de una persona adulta: daños físicos.

B) El centrifugado de productos químicos: explosiones.

C) El manejo con las manos húmedas: shock eléctrico, etc.

## NORMAS DE SEGURIDAD

• Nuestros ingenieros han desarrollado para el Secarropas un mecanismo único en el mercado, el T.B.S.® que le asegura MAXIMA SEGURIDAD, para usted y su familia.

• Construido bajo normas que superan las vigentes a nivel nacional e internacional, de manera que continuará cuidando de su seguridad aún bajo condiciones anormales.

• Con la tapa abierta, o mal cerrada, o rota, o sin la tapa el Secarropas no funciona.

• El Secarropas no puede ponerse en funcionamiento accidentalmente debido a que para ponerlo en marcha debe mantenerse la tapa cerrada con una mano, y con la otra, ejerciendo una leve fuerza, girar la perilla de mando en el sentido horario.

• Con el Secarropas en funcionamiento, no se puede abrir la tapa ya que se encuentra trabada desde el interior.

• La tapa se mantiene cerrada hasta la detención total del giro del tambor. Una vez que el tambor se detuvo, la tapa se abrirá automáticamente.

• En caso de rotura del freno y con el tambor girando, la tapa se trava.

• Si se corta el cable de mando, el Secarropas no funciona.

## FUNCIONAMIENTO

El Secarropas centrífugo JAMES basa su principio de funcionamiento en la fuerza centrífuga que se origina en el tambor de secado a los pocos segundos de ponerlo en marcha. Esta fuerza, que crece progresivamente a medida que el tambor se acelera (hasta 2.800 r.p.m.), hace que el agua del lavado / enjuague contenida en las prendas, se escurra a través de los orificios del tambor. De esta forma, las prendas se amoldan suavemente a las paredes del mismo sin dañarlas, quedando al cabo de pocos minutos con la humedad ideal para ser planchadas.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### CONDICIONES DE USO E INSTALACION

Muy Importante: El Secarropas centrífugo JAMES, debe ser conectado a un tomacorriente de corriente alterna de 220 V/50 Hz con puesta a tierra, y la red provista de disyuntor diferencial. Por su seguridad, no utilice alargues, triples o adaptadores, ni cambie la ficha por una de dos espigas redondas. Si la ficha o el cable se encuentran dañados recurra a personal calificado o al Servicio Técnico para su cambio.

Siempre deje el acceso al tomacorriente de tal modo que no sea necesario desplazar el Secarropas para conectarlo o desconectarlo.

Desconecte inmediatamente su Secarropas si se producen variaciones bruscas de tensión.

También mantenga la unidad desenchufada mientras no esté en uso.

**Jamás conecte, desconecte, toque, ni utilice el secarropas (o cualquier otro electrodoméstico) estando descalzo o sobre piso mojado.**

**Séquese bien las manos para conectar y desconectar la ficha, y nunca tire del cable para desenchufarla del tomacorriente. No observar estas indicaciones pueden producir descargas eléctricas sobre el usuario, o daños al Secarropas.**

**Utilice el Secarropas únicamente con las tres patas apoyadas sobre piso firme y nivelado, y nunca lo utilice cerca de un desnivel ni sobre mesadas, bancos, etc., porque podría desplazarse y caerse.**

**Tampoco deberá moverlo, inclinarlo o levantarlo mientras esté en funcionamiento.**

**Es indispensable permanecer junto al aparato durante TODO el proceso de secado, sobre todo cuando hay niños en el hogar menores a 8 años.**

**Bajo ninguna circunstancia utilice el Secarropas con alguna de sus partes dañadas o rotas, o con el faltante de alguna de sus piezas o partes de estas. Por su seguridad y para beneficio del producto llame al Servicio Técnico. Del mismo modo debería proceder si observa que el funcionamiento difiere de cuando lo compró.**

**Este Secarropas está diseñado para brindar seguridad a las personas y evitar que las mismas introduzcan las manos o elemento alguno mientras el tambor esté girando.**No centrifugue prendas (Jardineros, corpiños, etc) que tengan elementos metálicos (alambres, botones, hebillas, etc.), que se puedan desprender durante el secado.

El Secarropas ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico, y únicamente para centrifugar ropa de uso familiar luego del lavado y enjuague normal con agua.

**Bajo ninguna circunstancia deberán centrifugarse: Zapatillas, juguetes, muñecos, etc.**

**Si la ropa fue tratada con productos químicos que no sea: jabón de lavar, y/o suavizante, y/o blanqueador, por ejemplo: quitamanchas, solventes, tinturas, etc., no debe ser introducida ni centrifugada en el Secarropas ya que podría producirse una explosión o alguna otra consecuencia grave.**

**Jamás utilice el Secarropas para centrifugar productos de cualquier otra índole, que no sea para el centrifugado de ropa conforme a lo indicado precedentemente.** En consecuencia no debe ser usado por industrias, ni comercios (ej: lavaderos, etc.) ni debe dársele al Secarropas un uso de tipo industrial o comercial, y ello aún cuando se trate de centrifugado de ropa.

Ignorar las instrucciones de seguridad, condiciones de uso e instalación indicadas puede derivar en graves daños al usuario y al artefacto.

Constituye condición de validez de la garantía, la correcta utilización del Secarropas y el cumplimiento de dichas instrucciones.

El importador no se responsabiliza por los daños causados a personas y/o cosas que se produzcan por o a raíz del mal uso del artefacto. Tampoco se responsabiliza el importador por los daños que pueden producirse por el uso indebido derivado del incumplimiento de las indicaciones del presente.

**Como cualquier artefacto para el hogar el Secarropas nunca debe ser (manejado) operado por niños, personas no idóneas, ni estar al alcance de ellos mientras esté en funcionamiento y/o conectado a la red eléctrica. Como cualquier artefacto para el hogar, el Secarropas solo puede ser (manejado) operado por personas adultas que hayan leído este manual o recibieron una adecuada instrucción sobre el manejo del aparato, incluido niños mayores a 8 años y personas no idóneas. Es aconsejable que el secarropas no esté al alcance de niños menores a 8 años y personas no idóneas, mientras esté en funcionamiento y/o conectado a la red eléctrica. La limpieza del producto no debe hacerla un niño excepto que esté bajo la supervisión de un adulto. Tampoco deje que los niños jueguen con el aparato.**

Recurra siempre a nuestro Servicio Técnico aún cuando la garantía esté vencida, le resultará más económico y obtendrá repuestos legítimos y mano de obra especializada.

## PUESTA EN MARCHA

Antes de usar el Secarropas por primera vez, quite todos los elementos de su interior y repase el tambor de acero inoxidable con un paño húmedo.

1) Antes de conectar la ficha del Secarropas al tomacorriente, gire la perilla de mando en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta la posición "O" (Fig. A). La tapa se abrirá sola. Coloque un recipiente debajo de la boquilla de desagote.

2) Introduzca la ropa mojada dentro del tambor distribuyéndola y comprimiéndola suave y uniformemente, especialmente si no llena el tambor.

Las prendas más pesadas (jeans, toallones, etc.) ubíquelas en el fondo del tambor en forma circular contra las paredes del mismo, llenando el hueco con otras prendas. Para un mejor funcionamiento, recomendamos utilizarlo siempre con el tambor casi lleno, dejando libres un par de centímetros del borde superior.

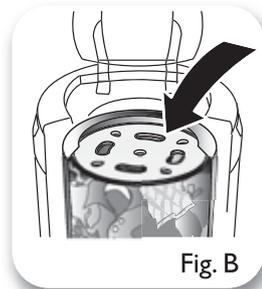


Fig. B

7) Después del último centrifugado y con el Secarropas detenido, apagado y desconectado del tomacorriente, inclínelo hacia la boquilla para que salga el resto de agua.

8) Deje la tapa abierta unos minutos hasta que se seque el interior. Si desea guardar el Secarropas con la tapa cerrada, con una mano haga presión sobre la tapa y con la otra gire la perilla a la posición intermedia "●".

## CASOS ESPECIALES

• El Secarropas centrífugo JAMES es ideal para todo tipo de prendas, grandes o chicas, delicadas o rústicas, desde una prenda fina hasta una prenda de jean.

• Las prendas que no requieran planchado (telas plisadas, fibras sintéticas, etc.) deben ser distribuidas lo más parejo posible y centrifugadas durante un minuto como máximo, luego sáquelas y cuélguelas.

• Con las prendas de lana proceda de la misma manera, solo que estas pueden ser centrifugadas por más tiempo.

• Las prendas que puedan desteñir, centrifúguelas por separado y luego repase el tambor para quitar restos de tinte.

## RECOMENDACIONES

Si Usted observa que cualquiera de los electrodomésticos que posee en su hogar comienza a generar ruidos que resultan extraños a su uso habitual y/o despida olores y/o genere humo característico del recalentamiento de un motor o máquina y/o no cumpla con alguna de sus funciones normalmente, proceda primero a cortar la energía eléctrica de su casa y luego a retirar la ficha del tomacorriente. No vuelva a conectarlo sin antes llamar al servicio técnico del electrodoméstico, de esta manera evitará mayores daños al aparato y no se expondrá a daños personales.

## CUIDADOS

• La máquina no requiere cuidados especiales de lubricación, engrase, ni ajustes.

• El freno del Secarropas es autorregulable y no necesita mantenimiento.

• Repase la superficie exterior con un paño luego de usarlo.

• No deje el Secarropas al sol ni a la intemperie.

• Deje la tapa abierta después del centrifugado para arear el artefacto. Para cerrarla, presionela levemente y gire la perilla a la posición intermedia "●".

## MUY IMPORTANTE

El tiempo de garantía del Secarropas se cuenta dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de compra.

Es imprescindible que conserve en su poder tanto la factura de compra como la garantía fechada, firmada y sellada por el vendedor.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

• Velocidad (rpm) 2.800

• Tensión nominal (V) 220

• Frecuencia (Hz) 50

• Corriente máxima (A) 4,5

**Camisa blanca de chapa electrozincada**

• Capacidad de carga:

Modelos B-652: 5,2 kg.

Modelos B-662: 6,2 kg.

**Camisa de acero inoxidable**

• Capacidad de carga:

Modelos A-652: 5,2 kg.

Modelos A-662: 6,2 kg.

**Camisa blanca de polipropileno**

• Capacidad de carga:

Modelo C-742: 4,2 kg.

Modelo C-752: 5,2 kg.

**Camisa negra de chapa electrozincada**

• Capacidad de carga:

Modelo N-652: 5,2 kg.

## PROBLEMAS / CAUSAS PROBABLES / SOLUCIONES

**El Secarropas vibra demasiado:**

• Ropa no balanceada. **Redistribuya colocando la ropa sobre los costados del tambor, las prendas más pesadas (jeans, toallones, etc.) ubíquelas en el fondo del mismo en forma circular.**

**La tapa del Secarropas no se abre:**

• La perilla se encuentra en la posición intermedia. **Gire la perilla a la posición "O".**  
• El freno está dañado. **Llame al Servicio Técnico.**

**El secarropas no funciona:**

• Falta de corriente eléctrica.  
• La ficha no está bien conectada al tomacorrientes.  
• La perilla no está ubicada en la posición "1".  
• El cable de mando está cortado. **Llame al Servicio Técnico.**

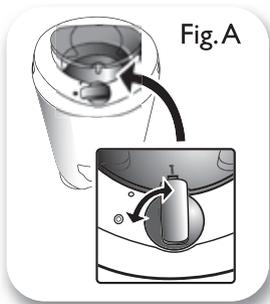


Fig. A

# CERTIFICADO DE GARANTIA

JAMES S.A. garantiza el correcto funcionamiento de su Secarropas JAMES contra todo defecto de fabricación o falla en el uso normal del mismo, por el término de 12 meses desde la fecha de compra, para lo cual con la garantía en su poder debe conservar la factura de compra fechada, firmada y sellada por el vendedor. Queda expresamente entendido que el Secarropas ha sido fabricado únicamente para uso personal y/o doméstico y no industrial y/o comercial; como así también únicamente para centrifugar ropa de uso familiar y/o doméstico después del lavado y enjuague normal con agua. Los términos de esta garantía presuponen el uso del Secarropas de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones dadas en este manual y que forman parte de la misma, por lo que cualquier inconveniente, deterioro o rotura que se origine en el uso incorrecto e inadecuado del artefacto, determinan automáticamente la caducidad de esta garantía.

## IMPORTANTE

JAMES S.A. sólo reconoce al comprador a cuyo nombre esta extendida la presente póliza.

Esta garantía completa la entrega en fábrica para su cambio, de cualquiera de las partes que componen el Secarropas, y que dentro de los términos arriba indicados resulten defectuosa, siempre y cuando no se compruebe en nuestro examen, maltratos o no haber seguido correctamente las instrucciones suministradas.

Cualquier alteración de esta póliza de garantía, como así también toda tentativa de reparación por personas sin nuestra autorización, invalida irremediablemente la garantía otorgada.

La presente póliza excluye toda otra garantía explícita. JAMES S.A. no asume ninguna otra obligación fuera de las especificadas en el presente, ni autoriza a hacerlo en su nombre a persona alguna. En los términos de garantía indicados quedan incluidos los fijados en el Código de Comercio, cuya disposiciones rigen expresamente esta venta.

## OBSERVACIONES

La Póliza de Garantía adjunta comprende la prestación de servicio técnico gratis dentro del período de garantía establecido en esta Póliza, relacionado con el correcto funcionamiento del Secarropas y sus accesorios, no estando comprendidos:

- Daños ocasionados por falla en el circuito eléctrico de la residencia.
- Mudanza o traslados del Secarropas y cualquier daño causado por el mismo.
- Fletes y Seguros por traslado al Servicio Técnico.

El Secarropas JAMES es únicamente para uso personal y/o doméstico, cualquier uso de tipo industrial y/o comercial para elementos que no sea ropa invalida esta garantía.

**SERVICE  
DIRECTO  
TEL. 2309 6631**

S1403-1 21012014

**JAMES S.A.** Fraternidad 3948 - MONTEVIDEO - URUGUAY

**JAMES PARAGUAY S.A.** Dr. Eduardo López Moreira 6655 C/ Boggiani ASUNCION - PARAGUAY - Tel 00595 21 612 849

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Producto.....  
Marca.....Modelo.....  
Serie N°.....  
Nombre del distribuidor.....  
Calle y Número.....  
Delegación o Municipio.....  
Ciudad.....Estado.....  
C.P. ....Teléfono.....  
Fecha de entrega.....

Sello o firma del distribuidor.....

---

**SEÑOR USUARIO**

Producto.....  
Marca.....Modelo.....  
Serie N°.....  
Nombre del distribuidor.....  
Calle y Número.....  
Delegación o Municipio.....  
Ciudad.....Estado.....  
C.P. ....Teléfono.....  
Fecha de entrega.....

Sello o firma del distribuidor.....



**En URUGUAY: JAMES S.A.**

FRATERNIDAD 3948

**DEPARTAMENTO DE SERVICE**

FRATERNIDAD 3933 -MONTEVIDEO -URUGUAY

**En PARAGUAY: JAMES PARAGUAY S.A.**

Dr. Eduardo López Moreira 6655 C/ Boggiani

ASUNCION - PARAGUAY - Tel 00595 21 612 849