

TERMOTANQUE HORIZONTAL

60 Y 80 LTS.



ESTE TERMOTANQUE SOLAMENTE DEBE INSTALARSE COLGADO DE LA PARED DE FORMA TAL QUE LOS CAÑOS DE ENTRADA Y SALIDA QUEDEN HORIZONTALMENTE HACIA LA DERECHA.



IMPORTANTE: Los bulones destinados a la sujeción del termotanque a la pared, deberán ser adecuados para soportar un peso igual al triple del termotanque lleno de agua (82,3 kgs. el 60 lts. y 108 kgs. el de 80 lts.)

Colgar el termotanque por los dos soportes con 4 bulones de diámetro 8 mm. amurados **FIRMEMENTE** a la pared en forma adecuada para el peso que deben soportar, separados 340 mm. (TT 60) y 540 mm. (TT 80) en dirección horizontal y 170 mm. en dirección vertical en ambos modelos.

Los dos bulones superiores deben estar como mínimo a 200 mm. del techo para poder colgar el termotanque y los bulones laterales derechos a un mínimo de 550 mm de la pared, tal como se indica en la figura.

El termostato no es regulable exteriormente.

(Ver dibujo al dorso)

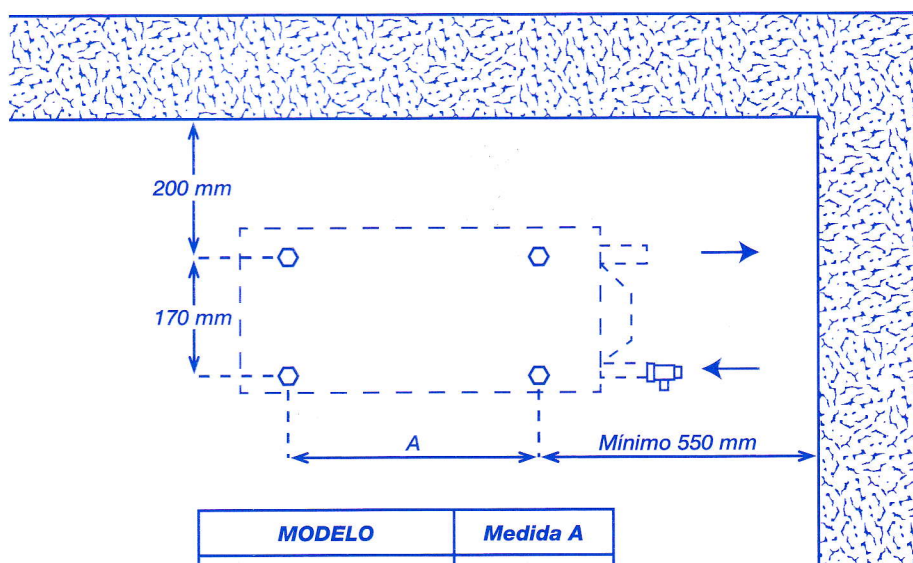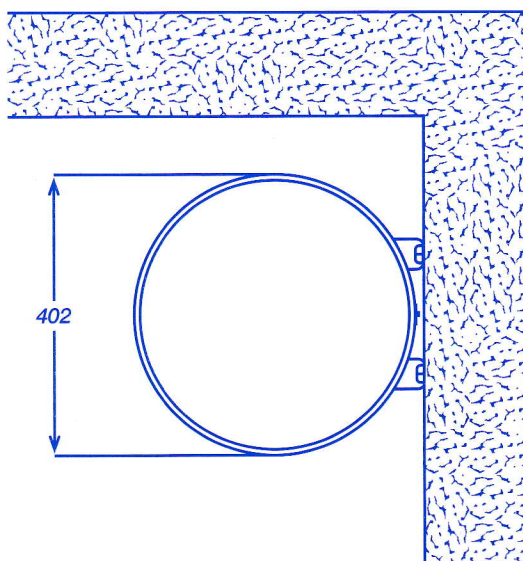

MODELO	Medida A
TERMOTANQUE 60 Lts.	340 mm
TERMOTANQUE 80 Lts.	540 mm