enxuta

Toda una vida contigo

TOSTADORA

Mod. SDAENXT280

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GELBRING
IMPORTACIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice este aparato eléctrico, siga estas medidas básicas de seguridad:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar verifique que la corriente de alimentación corresponda con la que aparece en la placa de identificación del aparato.
3. No toque la superficie caliente. Use las asas o las perillas solamente.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de el tostador en agua u otro líquido.
5. Se requiere supervisión de un adulto cuando el aparato sea operado por niños.
6. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
7. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o en estado anormal. Si el cable principal está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o una persona calificada.
8. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
9. No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctricas ni adentro de un horno caliente.
10. No utilice el aparato para usos distintos para el cual fué previsto.
11. No se deben introducir en el tostador alimentos de gran tamaño, paquetes de láminas metálicas o utensilios, ya que pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica.
12. El tostador no debe usarse cerca o debajo de cortinas ni materiales combustibles.
13. El uso de accesorios no originales, no recomendados o no vendidos por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
14. No intente sacar los alimentos cuando el tostador está en funcionamiento.
15. Asegúrese de tomar el pan con cuidado después de tostar a fin de evitar lesiones.
16. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más con supervisión o instrucciones de un adulto, de manera que comprenda los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no

deberá ser hecha por niños a menos que sean mayores de 8 años con supervisión de un adulto.

17. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
18. Advertencia: si introduce rebanadas de pan menores de 85 mm de longitud, se debe prestar atención a los posibles riesgos de quemaduras al sacar las rebanadas.
19. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto por separado.
20. No utilice el aparato al aire libre.
21. Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y otras aplicaciones similares como:

Áreas de cocina personal, tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.

Casas rurales, hoteles y otros entornos de tipo residencial.

22: Guarde estas intsrucciones

23: En vista del uso inadecuado previsible (tostadas de pequeñas rebanadas de pan) el usuario tiene que ser informado de que sacándolas inadecuadamente está sujeto a un riesgo de quemaduras.

CONOZCA SU TOSTADOR

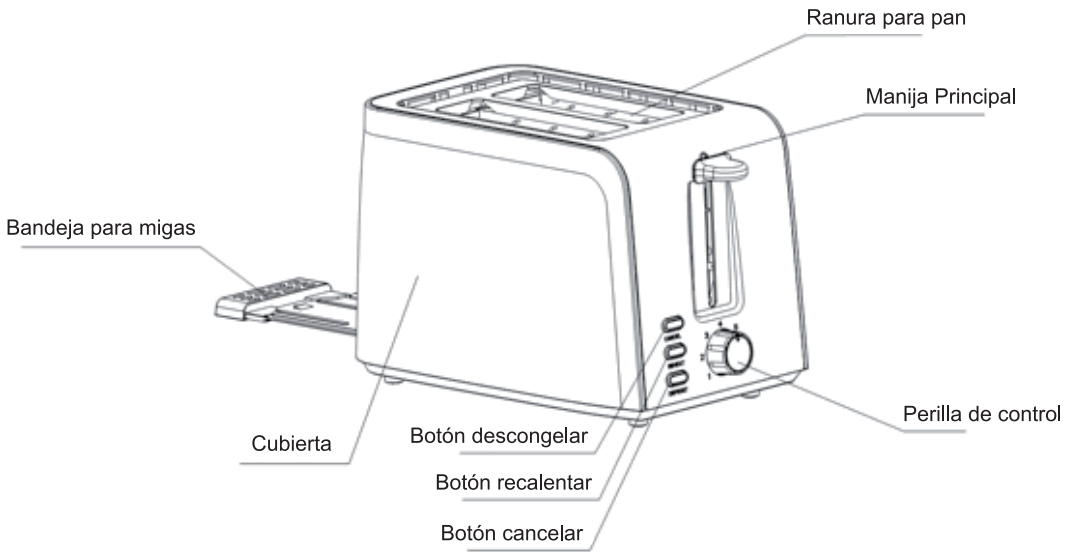

PRIMER USO

Por lo general el tostador emite un olor durante el primer uso, esto es normal y no se producirá después de varios usos, para el primer uso se sugiere la operación de acuerdo con los siguientes pasos, sólo que sin el pan.

USANDO SU TOSTADOR

1. Inserte la rebanada de pan regular en la ranura de pan, puede insertar dos rebanadas a la vez. Si la rebanada de pan es irregular, el pan debe ser puesto en el estante del tostador, solo una pieza cada vez.

   Al tostar en la rejilla pan tostado, levante la manija, luego ponga el pan en la rejilla. Presione hacia abajo la palanca de control para restablecer la posición de la rejilla cuando no esté en uso.

   NOTA: 1). Asegúrese de que la bandeja de migas esté completamente colocada en su lugar antes de usar.

   2). Antes de tostar nuevamente, deje que el aparato se enfríe.

   3).Cuando no utilice el estante para pan doblelo y guardelo.

2. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente.
3. Ajuste el botón de control al color que desee. Existen 7 posiciones, la más baja "1" es la temperatura más baja y el pan saldrá menos dorado y "7" es la temperatura más alta y el pan saldrá mas dorado. Para que el pan quede dorado use la posición media (ver Fig. 1).

Fig. 1

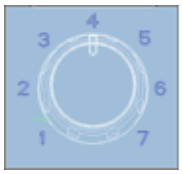

Fig. 2

4. Presione hacia abajo la manija principal en posición vertical hasta que enganche en su lugar, el indicador de cancelar se iluminará, y el aparato empezará a tostar.

   NOTA: La manija principal sólo puede ser asegurada cuando el aparato está enchufado.

5. Una vez que esté tostado, la manija principal se abrirá automáticamente.

   También puede elevar la manija principal un poco para sacar el pan fácilmente (ver Fig. 2).

NOTA: Durante el tostado puede pulsar el botón Cancelar para detener la operación en cualquier momento, pero nunca levante la manija principal para cancelar el tostado.

6. Si usted desea tostar pan congelado, pulse primero el botón de descongelar y el indicador del botón se iluminará, ajuste la perilla de control y a continuación presione la manija principal hacia abajo verticalmente hasta que enganche en su lugar. En este modo de pan será tostado al color que desee.
7. Si desea calentar pan tostado frío, presione el botón de recalentar, y el botón de recalentar se iluminará, presione la manija principal verticalmente hasta que enganche en su lugar. En este modo el tiempo de tostado es fijo, cuando se acabe el tiempo, la manija principal saltará automáticamente y terminará el proceso de recalentamiento.

PRECAUCIÓN

1. Retire todos los envoltorios de protección, antes de tostar.
2. Si el tostador empieza a producir humo, presione **Cancelar** para detener el proceso de inmediato.
3. Evite tostar pan con ingredientes como mantequilla.
4. No intente retirar el pan atascado en las ranuras sin antes desenchufar el tostador de la toma de corriente. Asegúrese de no dañar el mecanismo interno al retirar el pan.
5. La ranura para pan sólo es aplicable para tostar rebanadas de pan regular. No usar pan redondo irregular.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar desenchufe el aparato y deje que el aparato se enfríe por completo.
2. Limpie el exterior con un paño seco y suave, no utilice nunca pulidor de metales.
3. Extraiga la bandeja de migas en la parte inferior del tostador y vaciela. Si usa el tostador con frecuencia, el pan rallado que se acumula en su interior debe retirarse al menos una vez a la semana. Asegúrese de que la bandeja de migas esté completamente cerrada antes de usar el tostador de nuevo.
4. Cuando no use el tostador el cable de alimentación puede ser enrollado bajo la parte inferior del tostador.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Philco, Continental, Xenon, Gafa, Queen y Xen**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.
Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:
- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:	
E-MAIL:	TELÉFONO:
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
PRODUCTO:	FECHA DE COMPRA:
MARCA:	MODELO:
Nº DE FACTURA:	Nº DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:	
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:	

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

GELBRING IMPORTACIONES

GELBRING
IMPORTACIONES