




Cocina a gas

C-506 MNT
C-505 MBT G2

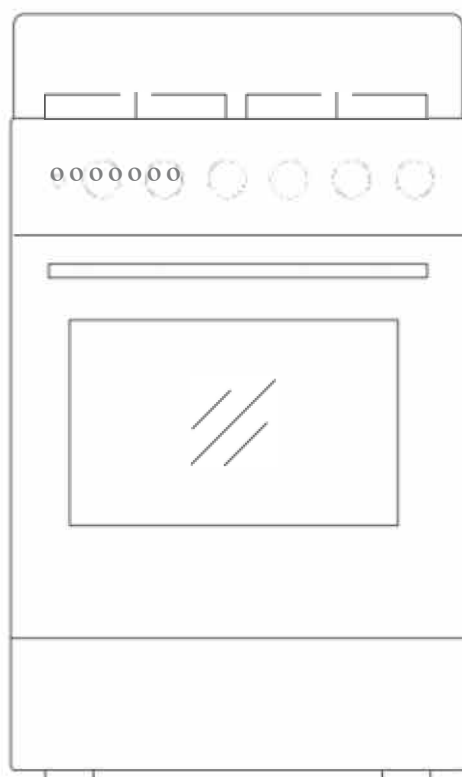

Manual de instrucciones

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar su cocina de gas, y guárdelas cuidadosamente.

La foto del horno es solo para referencia, podría haber poca diferencia para los diferentes modelos

¡Gracias por elegirnos! Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar este aparato. Este libro contiene valiosa información acerca de la operación, la atención y el servicio. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si el aparato es vendido o transferido a otro propietario, o bien cambia de domicilio y deja el aparato, asegúrese siempre de que el libro se suministra con el aparato para que el nuevo propietario puede estar familiarizado con el funcionamiento del aparato y las advertencias pertinentes.

ADVERTENCIA

ESTAS ADVERTENCIAS HAN SIDO PROPORCIONADAS CON EL INTERÉS DE SEGURIDAD, POR FAVOR LEA CON CUIDADO ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR EL APARATO

- Para mantener la eficiencia y la seguridad de este aparato, recomendamos:
 - Llame a los Centros de Servicio autorizados o a la tienda donde compro la cocina.
 - Utilice siempre piezas de repuestos originales
1. Este aparato está destinado para uso no profesional dentro de la casa.
 2. Antes de usar el aparato, lea las instrucciones de este manual con cuidado, ya que usted debe encontrar todas las instrucciones que se requieren para garantizar la seguridad de instalación, uso y mantenimiento. Siempre mantenga este manual del propietario a la mano, ya que puede que tenga que referirse a él en el futuro.
 3. Después de quitar el embalaje, compruebe que el aparato no esté dañado. Si tiene alguna duda, no utilice el aparato. Póngase en contacto con su centro de servicio más cercano de la tienda en la que compró el aparato. Nunca deje los componentes de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, clavos, etc) dentro del alcance de los niños, ya que son una fuente potencial de peligro.
 4. El aparato debe ser instalado por una persona calificada en el cumplimiento de las instrucciones proporcionadas. El fabricante declina toda responsabilidad por la instalación incorrecta que pueda perjudicar a las personas y los animales y daños a la propiedad.
 5. Este aparato está diseñado para ser utilizado por niños de más de 8 años. Personas con capacidades físicas reducidas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento estarán bajo la supervisión y las instrucciones sobre el uso de los aparatos de una manera segura y entender los riesgos involucrados al usar el aparato
 6. La seguridad eléctrica del aparato sólo puede garantizarse si la cocina es correcta y eficientemente conectada a tierra, de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad eléctrica. Asegúrese siempre de que la puesta a tierra sea eficiente, si usted tiene alguna duda llame a un electricista calificado para que revise el sistema. El fabricante declina toda responsabilidad por los daños resultantes de un sistema que no ha sido puesto a tierra. (OPCIONAL)
 7. Compruebe que la capacidad eléctrica del sistema y tomas soporten la potencia máxima de la placa, como se indica en la etiqueta. Si usted tiene alguna duda llame a un técnico calificado. (OPCIONAL)
 8. Cuando la cocina se utiliza por primera vez, un olor puede ser emitido, esto cesará después de un período de uso. La primera vez que se use la cocina asegúrese de que la habitación esté bien ventilada por ejemplo, abrir una ventana o usar un extractor de humo las personas que pueden ser sensibles al olor para evitar el humo. Se sugiere que las mascotas estén fuera de la habitación hasta que el olor ha cesado. Este olor es debido a los acabados de los revestimientos del horno y a sus elementos de modo que la humedad es absorbida por el aislamiento.

9. Asegúrese de que el aparato esté apagado antes del mantenimiento, apagando los interruptores principales y pasando todas las perillas a la posición OFF.
10. Las aberturas y ranuras de ventilación y dispersión de calor en la parte trasera y debajo del panel de control nunca se deben cubrir.
11. Este aparato debe ser utilizado para el propósito para el que fue diseñado expresamente. Cualquier otro uso se considera impropio y por consiguiente peligroso. El fabricante declina toda responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado e irresponsable.
12. Una serie de normas fundamentales se debe seguir cuando use aparatos eléctricos. Los siguientes son de particular importancia no toque el aparato con las manos o los pies mojados, no use el aparato descalzo. Nunca permita que el cable de red que se extendido, tirado o dañado si la cocina se mueve para la limpieza, etc. No utilice el horno si el cable de alimentación está dañado, consulte a un electricista calificado. No permita que la cocina sea utilizada sin supervisión por niños.
13. Siempre apague el suministro eléctrico a la olla y deje que se enfríe antes de realizar cualquier operación de limpieza, etc.
14. Peligro de incendio: No almacene artículos sobre las superficies de cocina.
15. Para evitar derrames accidentales no use utensilios con fondos irregulares o deformes en los quemadores o en las placas eléctricas
16. Especial cuidado se debe tener al usar sartenes de pastilla, etc., a fin de evitar salpicaduras o derrames de aceite caliente. No deben ser utilizados sin vigilancia ya que el aceite caliente puede desbordarse y también podrían incendiarse.
17. Partes de este aparato, superficies de cocina, retienen el calor por períodos considerables después de la desconexión. Se debe, por lo tanto, tener cuidado al tocar estas áreas antes de que se hayan enfriado completamente.
18. Nunca use líquidos inflamables como alcohol o gasolina, etc. cerca del aparato cuando está en uso.
19. Al utilizar aparatos eléctricos pequeños cerca de la superficie de cocción, mantenga el cable de alimentación alejado de las partes calientes.
20. Asegúrese de que los mandos estén en la posición "OFF" cuando el aparato no está en uso. También asegúrese de que todas las partes potencialmente peligrosos de la máquina, caja de seguridad, sobre todo para los niños que pueden jugar con el aparato.
21. Cuando el aparato está en uso los elementos calentadores y algunas partes de la puerta del horno se calientan mucho. Asegúrese de no tocarlos y mantenga a los niños alejados.
22. El aparato que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente de la que se muestra en este manual. Por favor, consulte la información relacionada con el modelo que usted tiene.
23. No utilice limpiadores abrasivos fuertes o raspadores de metal afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del vidrio.

POR FAVOR LEA LAS PRECAUCIONES ABAJO ANTES DE USAR SU APARATO.

Siempre

- Gire el control a OFF cuando haya terminado de cocinar y cuando no esté en uso.
- Hazte a un lado cuando se abre la puerta del horno para permitir que cualquier acumulación de vapor o calor se disperse.
- Utilice guantes secos para horno buenos de calidad al retirar los artículos en la parrilla del horno.
- Coloque las cacerolas centralmente sobre la zona de cocción y asegúrese de que las manijas se mantengan lejos del borde de los discos y que no puedan calentarse por otros discos calientes / sartenes.
- Tenga cuidado para evitar quemaduras de calor / vapor al operar los controles.
- Apague el suministro de energía eléctrica antes de la limpieza y deje que el aparato se enfríe. Asegúrese de que los estantes estén en la posición correcta antes de encender el horno.
- Mantenga el aparato limpio, ya que la acumulación de grasa o grasa de cocción puede causar un incendio.
- Siga los principios básicos de manipulación de alimentos y la higiene para evitar la posibilidad de crecimiento bacteriano.
- Mantenga las ranuras de ventilación libres de obstrucciones.
- Solicite asistencia técnica a un técnico de servicio calificado.
- Tenga cuidado de no tocar las resistencias dentro del horno, ya que durante el uso del horno se calienta.

Nunca

- Nunca forre el interior del horno con papel de aluminio ya que esto puede causar que el aparato se sobrecaliente.
- Nunca deje a los niños sin vigilancia donde se ha instalado un aparato de cocción como todas las superficies estarán calientes durante y después de su uso.
- No permita que niños o personas que no están familiarizadas con el aparato lo utilicen sin supervisión.
- Nunca permita que nadie se siente o se pare en cualquier parte del aparato.
- Nunca almacene artículos sobre el aparato que los niños puedan intentar alcanzar.
- Nunca deje nada en la superficie de vitrocerámica cuando este desatendida y no esté en uso.
- Nunca retire las parrillas del horno mientras el horno está caliente.
- Nunca caliente recipientes de alimentos sin abrir ya que la presión puede acumularse causando que el contenedor explote.
- Nunca almacene productos químicos / productos alimenticios, recipientes presurizados en o sobre el aparato o en los gabinetes encima o al lado del aparato.
- Nunca coloque objetos inflamables o de plástico en o cerca de la superficie de cocción.
- Nunca llene por completo de grasa el sartén, no más del 1/3 de aceite o usar una tapa.

USO Y MANTENIMIENTO

Condiciones del lugar de instalación

1- El uso de una cocina de gas resulta en la producción de calor, humedad, y para los productos de combustión en la habitación en la que está instalado. Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada cuando el aparato está en uso: mantener los agujeros de ventilación natural abiertos o instale un dispositivo de ventilación mecánica (campana extractora mecánica).

2- Uso intensivo prolongado de los aparatos puede requerir ventilación adicional, por ejemplo, la apertura de una ventana, o una ventilación más eficaz, por ejemplo aumentando el nivel de la ventilación mecánica cuando está presente.

PRECAUCIÓN: Las partes accesibles pueden estar calientes cuando la parrilla está en uso. Los niños deben mantenerse alejados.

ATENCIÓN: Este aparato es sólo para fines de cocina. No debe ser utilizado para otros fines, ejemplo para la calefacción de la habitación.

3- Corrientes de aire no debe disminuir el rendimiento del aparato de gas o cortar la llama de gas.

4- Para instalar su aparato de gas a una tubería GLP (Gas Licuado de Petróleo), comprobar si su casa tiene una llave de gas exclusivo para el aparato de gas y si esto está en buenas condiciones.

5- Asegúrese de que su casa tenga un conector exclusivo para su aparato de gas y éste se encuentre en buenas condiciones.

6- No instale el aparato en la parte superior de las alfombras.

7- No instale el aparato cerca de la nevera, ya que el calor excesivo dificulta su rendimiento.

8- Este aparato es sólo para fines de cocina. No debe ser utilizado para otros fines, por ejemplo recalentamiento.


9- Las distancias mínimas indicadas no excederán de 20 mm para las paredes adyacentes a los lados que están por debajo de la altura del aparato.

Instalación de aparatos de gas

1- Deje por lo menos de 80 a 85 cm entre la parte superior del aparato de gas y cualquier mueble o electrodoméstico que este preparado para ser instalado encima o para ser incorporado.

2- Deje al menos 5 cm en la parte posterior y 2 cm de cada lado del aparato de gas para permitir que el calor pueda salir.

3- Asegúrese de no bloquear la salida de gas del horno, incluyendo el embudo o las rejillas de ventilación de gas, al instalar el horno.

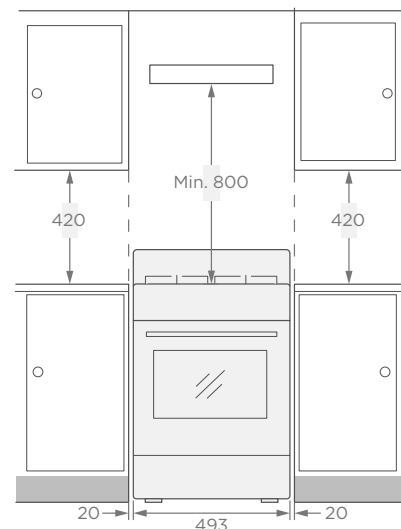

INSTALACIÓN DE GAS

1> Este aparato fue diseñado para su uso con NG Y LPG gas

2> Siempre use un regulador de presión exclusiva para su aparato de gas. La falta de regulador de presión puede causar el exceso de presión y fugas de gas. Siempre verifique la validez del regulador de presión. La manguera y regulador deben sustituirse cada 5 años o cuando está fuera de validez.

Especificación técnica del regulador de presión:

El aparato se suministra con una manguera autorizada y certificada con las normas EN aplicables y de conformidad con las normas y reglamentos nacionales. La longitud de la manguera no deberá exceder de 1,5 m.

2- Utilice siempre la manguera de PVC para trabajar desde -20 °C a 100 °C. Asegúrese de que la manguera:

a) No tenga juntas.

b) No vaya en la parte posterior del aparato de gas ni cerca de las salidas de aire caliente.

·Su longitud máxima es de 125cm, o menos si se menciona en normas locales del país de destino.

3- Si es posible, instale el cilindro de gas fuera de la cocina, en un lugar protegido y con el flujo de aire.

4- Utilice una manguera de ½ para conectar con el aparato de gas.

5- Sólo utilice una manguera de plástico cuando éste no va en la parte posterior del aparato de gas.



INSTALACIÓN DE LA MANGUERA

1- Coloque la abrazadera de metal en el extremo de la manguera.

2- Conecte la manguera a la entrada del horno y apretar la abrazadera.



3- Coloque la otra pinza en el extremo de la manguera opuesto y conectarlo al regulador de presión, apriete la abrazadera.

4- Atornillar el regulador de presión al cilindro de gas cuidadosamente.

5- Después de la instalación, compruebe si hay alguna fuga de gas, utilizando jabón o espuma de detergente líquido.

Siempre verifique la validez del regulador de presión.

La manguera y regulador deben reemplazarse cada 5 años o cuando se rompe.

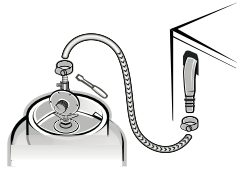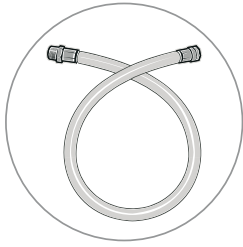

Tenga cuidado con los alimentos y utensilios de cocina

- 1- Para gestionar o eliminar los alimentos, por favor utilice los guantes de cocina.
- 2- No deje ropa o materiales inflamables cerca del quemador cuando la estufa está en uso. Cuando se utiliza el aceite o mantequilla para freír un cuidado especial se debe tomar, ya que estos productos son inflamables.
- 3- No utilice el horno para almacenar utensilios, especialmente los que contienen grandes cantidades de residuos o de aceite y grasa.
- 4- Contenedores con curvas, bases o bordes salientes no deben utilizarse, ya que fácilmente pueden ser desestabilizados cuando se mueve.
- 5- El mango del utensilio se debe colocar de modo que se vuelva hacia el interior.

SEGURIDAD

Para niños

- 1- Evite accidentes. Después de desembalar el aparato, mantener los materiales de embalaje alejados de los niños.
- 2- No permita que los niños manejen el aparato, incluso cuando está desconectado.
- 3- Evite que los niños toquen la superficie del aparato y de permanecer en su proximidad cuando está en uso, todavía caliente, o después de apagar.
- 4- Las partes accesibles pueden calentarse cuando el aparato está en uso. Los niños deben mantenerse lejos.
- 5- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducida percepción sensorial o capacidades mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de los suyos.
- 6- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- 7- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, personal calificado, con el fin de evitar riesgos.

Para el Usuario e Instalador

- 1- Desconecte el aparato antes de limpiar o hacer mantenimiento.
- 2- Es peligroso modificar las especificaciones y características de aparatos de gas. No instale el aparato de gas en la parte superior del cable de alimentación.

Advertencia

3- Este aparato deberá ser instalado de acuerdo con la normativa vigente y sólo se utiliza en un espacio bien ventilado. Lea las instrucciones antes de instalar o utilizar este aparato.

Advertencia para la Instalación

4- Antes de instalación, asegúrese de que las condiciones locales de distribución (naturaleza de la presión del gas y el gas) y el ajuste del aparato sean compatibles.

5- Las condiciones de ajuste para este aparato se indican en la etiqueta (o placa de datos)

6- Este aparato no está conectado a un dispositivo de evacuación de productos de combustión.

Estará instalado y conectado de conformidad con las normas de instalación vigentes. Deberá prestarse especial atención a los requisitos pertinentes en relación con la ventilación

CUIDADO CON LOS ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA

1- Para controlar o eliminar los alimentos, por favor utilice los guantes de cocina.

2- Nunca deje ropa o materiales inflamables cerca de los quemadores cuando el aparato está en uso. Cuando se utiliza el aceite o mantequilla para freír tenga cuidado adicional, ya que estos productos son inflamables.

3- No utilice el horno para almacenar utensilios, especialmente aquellos residuos que contengan grandes cantidades de aceite o grasa.

4- Contenedores con bases curvas o bordes salientes no deben utilizarse ya que pueden ser fácilmente desestabilizado cuando se mueve.

5- El mango del utensilio debe colocarse de modo que se vuelva hacia el interior.



Correcto



Incorrecto



Incorrecto

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DE SU APARATO


1- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento de su aparato de gas, desconéctelo y cortar la llave del gas

2- La limpieza debe realizarse cuando el aparato este frío.

3- Por razones de higiene y de seguridad, usted debe mantener su aparato de gas siempre limpio.

4- Seleccione el tamaño del quemador de acuerdo con la olla que se va a utilizar.

Instalación de la Bases:

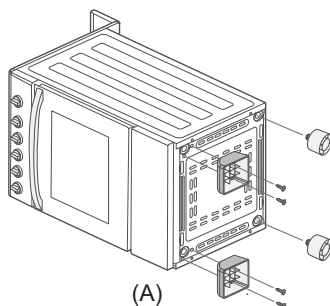

Ubicación de instalación

(A)

Instale cuatro piezas de ruedas en el panel de base (ver dibujo A)

REJILLAS DEL HORNO


Nivelación de la rejilla para hornear o bandeja dependerá del tipo de alimento que desea cocinar

Nosotros recomendamos:

- 1- Utilice el control deslizante central para hacer pan, pasteles, etc.
- 2- Siga las instrucciones de la receta adecuada.
- 3- Para hornear pan, galletas, pizzas o comida similar, utilice el bicarbonato

Importante:

Nunca cocinar los alimentos directamente sobre el quemador superior o la bandeja que cubre el quemador.

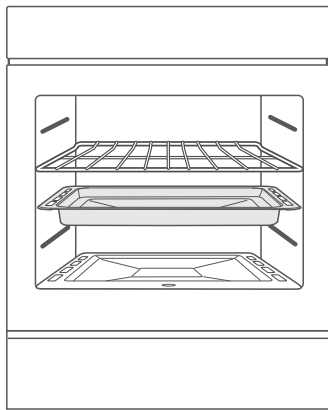


MÉTODO DE ENCENDIDO (solo para algunos modelos)

El tiempo de operación de encendido no debe exceder los 15 segundos. Si el quemador no se enciende en 15 segundos, detenga la operación y espere al menos 1 minuto con la ventana abierta antes de intentar encender el quemador aún más.

Encendido manual

- 01 Retire la bandeja de goteo en la parte inferior de la cavidad.
- 02 Gire la perilla de control en sentido contrario a las agujas del reloj.
- 03 Para encender el quemador inferior del horno, coloque un encendido Coloque cerca del orificio redondo del quemador inferior.
- 04 **Para encender un quemador de estufa, sostenga un fósforo encendido cerca del quemador.**

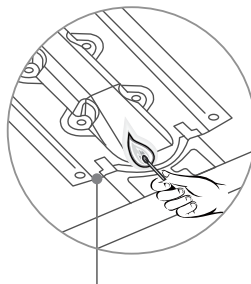

Quemador inferior de cavidad

CONTROL DE AJUSTES


Ubicación de la zona de cocción

Quemador de Gas

Ajuste Bajo (Mantiene la comida caliente)

Ajustes Altos (calentamiento rápido hacia arriba, de cocción rápida, tostado)

Cuando finaliza la cocción, gire la perilla a la posición ●

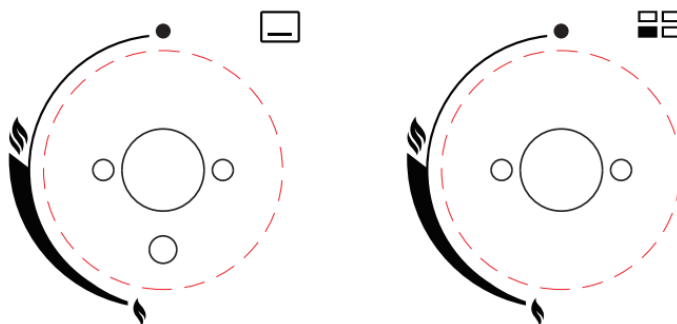

QUEMADOR

1- Gire la perilla del quemador a la izquierda para cambiar a la posición que usted quiera.

ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que todos los controles estén en la posición ● , cuando el aparato no está en uso.

ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia el quemador debe utilizarse con papel de aluminio en contacto con la superficie del disco.

Para cocinar más lentamente o cocinar a fuego lento, gire el control a un ajuste más bajo de acuerdo al tamaño de la cacerola y la cantidad de líquido.

Los dos discos pequeños son especiales para los sartenes pequeños para cocinar a baja temperatura y cocer a fuego lento.

No dejar ningún disco encendido sin un sartén ya que desperdicia energía y puede acortar la vida de la zona de cocción.

PASOS DE COCCIÓN



- 01 Una vez que los quemadores del horno estén encendidos, cierre suavemente la puerta, gire la perilla de control a la temperatura más alta, y precalentar durante 7-12 minutos.
- 02 Una vez que se complete el precalentamiento, coloque los ingredientes en el horno, cierre suavemente la puerta, y gire la perilla para ajustar la temperatura.
- 03 Coloque una sartén adecuada en la rejilla de la olla, encienda la placa de cocción y ajuste la temperatura.
- 04 Cuando termine de cocinar, gire la perilla de control a " ● " y cierre el gas válvula de cilindro.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Para un menor y más eficiente consumo de gas, es aconsejable utilizar sartenes con un diámetro adecuado para el tamaño de los quemadores (fig.1 y 2), prevenir que la llama queme en espacio abierto (fig.3). Es aconsejable reducir la llama en cuanto el líquido empiece a hervir, y mantener la llama al mínimo necesario para mantener la ebullición. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada en la habitación donde está instalado el aparato. Para un encendido fácil, encender el quemador antes de colocar la bandeja sobre la parrilla.

Quemadores de Gas
Quemador económico
Quemador de salida estándar
Quemador de alto rendimiento

Diámetro de la olla o sartén
8-16 cm
12-20 cm
20-23 cm

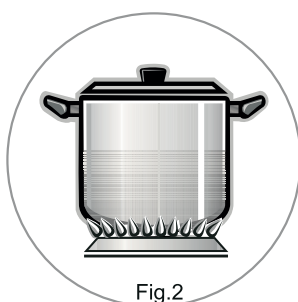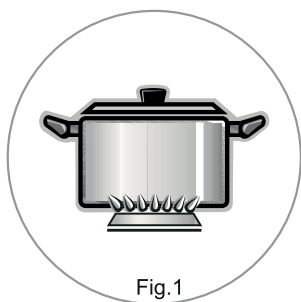

Advertencia: Se sugiere utilizar solo guardias de los quemadores diseñados por el fabricante del aparato de cocina

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe el aparato de gas y corte el grifo de gas.

1- Para limpiar el acabado utilice un paño suave con un paño de jabón caliente con una solución de agua jabonosa caliente con bicarbonato (2 cucharadas en 1 litro de agua)

2- Para limpiar el vidrio frontal y el panel de control del sistema de pantalla táctil, se recomienda usar un toalla de papel seca.

3- No use detergentes aerosoles, corrosivos o productos fuertemente abrasivos.

4- Do not use scrubbers as they may deteriorate the appearance and polish.

Importante

Al limpiar el tablero o los quemadores, hay que tener cuidado de no dejar restos de comida en el horno, ponga atención a la salida de gas.

Advertencia

No utilice limpiadores abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno ya que pueden rayar la superficie que puede resultar en rotura del cristal.

No utilice esponjas abrasivas para limpiar el interior del horno, ya que puede quitar el esmalte, lo que afectará la eficiencia de su horno.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Olor ligero o pequeña cantidad de humo cuando se utiliza la cocina por primera vez.

Esto es normal y debe cesar después de un período corto.

Si se utiliza la parrilla después de tostar, a continuación, el humo puede aparecer a partir de depósitos causados por el tostado, esto es normal.

Nada Funciona

¿Está el interruptor principal de pared cocina encendida? Puede que no haya suministro eléctrico.

El horno no cocina uniformemente

Compruebe que los recipientes que se utilizan en el horno permitan suficiente flujo de aire alrededor de ellos.

Revise que la cocina esté nivelada.

Los discos están lentos para hervir o no cocina a fuego lento

Compruebe que sus cacerolas se ajusten a las recomendaciones de estas instrucciones.

Las marcas que aparecen en los quemadores. No se pueden limpiar el quemador / quemadores.

La capa del quemador se puede limpiar con agua tibia y un limpiador no abrasivo.

Condensación en la pared en la parte trasera de la cocina.

Vapor y / o condensación pueden aparecer de la ventilación en la parte trasera del aparato cuando se utiliza un horno especial para los alimentos con un alto contenido de agua e.g, papas congeladas, pollo asado, etc. Esto es normal y cualquier exceso debe ser limpiado.

Vapor / Condensación en el horno después de su uso.

El vapor es un subproducto de cocinar cualquier alimento con alto contenido de agua. Esto es normal y podría ser limpio cuando regule la limpieza del pollo asado, etc. Esto es normal y cualquier exceso debe ser limpiado.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949

Montevideo - Uruguay

E-mail: service@james.com.uy

Tel. SERVICE: 2309 6631*

Service Maldonado – Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 614 950 (RA)

E-mail: jamespar@james.com.py

E-mail service: service@james.com.py