

SMARTLIFE



ASPIRADORA INALÁMBRICA
SL-VS8285

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

- Este electrodoméstico debe utilizarse únicamente para la limpieza doméstica, tal como se describe en esta guía del usuario. Asegúrate de comprender completamente esta guía antes de operar el aparato.
- Siempre apaga y desconecta el cargador del enchufe antes de limpiar el electrodoméstico o realizar cualquier tarea de mantenimiento.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, siempre que se les haya proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben realizarse sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, deja de usar el aparato inmediatamente. Para evitar un peligro, un técnico de servicio autorizado debe reemplazar el cable de alimentación.
- Mantén las manos, los pies, la ropa suelta y el cabello alejados de los cepillos giratorios.
- Utiliza únicamente el cargador original suministrado con el aparato.
- Verifica que el voltaje de suministro sea el mismo que el indicado en el cargador.
- Si se va a desechar el electrodoméstico, primero deben retirarse las baterías. El aparato debe desconectarse de la red eléctrica al retirar la batería. Desecha las baterías de manera segura.
- Deja que el aparato funcione hasta que se detenga por completo debido a que las baterías están completamente descargadas. Las baterías usadas deben llevarse a una estación de reciclaje y no desecharse con los residuos domésticos. Para retirar las baterías, comunícate con el Centro de Atención al Cliente o sigue las siguientes instrucciones.
- **NOTA:** Si tienes dificultades para desmontar la unidad o necesitas información más detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este electrodoméstico, comunícate con la oficina local de tu ciudad o con el servicio de eliminación de residuos domésticos
- Al cargar el aparato, el interruptor de encendido debe estar apagado. Nunca cargues las baterías a temperaturas superiores a 37°C o por debajo de 0°C. Es normal que el cargador se caliente al tacto durante la carga. Utiliza solo accesorios, consumibles o repuestos recomendados o suministrados por tu agente de ventas.
- Electricidad estática: algunas alfombras pueden generar una acumulación pequeña de electricidad estática. La descarga estática no representa un peligro para la salud.
- No uses el aparato al aire libre ni en superficies mojadas ni para recoger líquidos. No recojas objetos duros o afilados, cerillas, cenizas calientes, colillas de cigarrillos u otros elementos similares. No rocíes ni recojas líquidos inflamables, fluidos de limpieza, aerosoles ni sus vapores.
- No pases por encima del cable de alimentación mientras uses el aparato ni

retires el enchufe tirando del cable de alimentación.

- No sigas utilizando el aparato o el cargador si parece defectuoso.
- Servicio: Para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente continuo de este electrodoméstico, recomendamos que cualquier servicio o reparación sea realizado únicamente por un técnico de servicio autorizado.
- No utilices el aparato para limpiar animales o personas.
- No reemplaces las baterías con baterías no recargables.




DESCARTE ECOLÓGICO







El símbolo en este electrodoméstico indica que no debe tratarse como residuo doméstico. En cambio, debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La disposición debe realizarse de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos.





Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este electrodoméstico, comuníquese con la oficina local de tu ciudad, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compraste el aparato.

Partes de la aspiradora

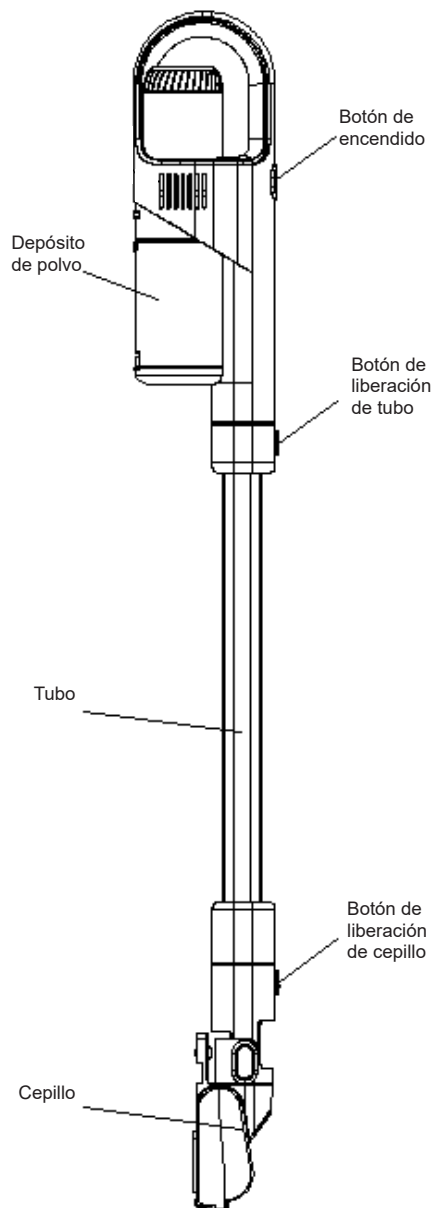

Montaje

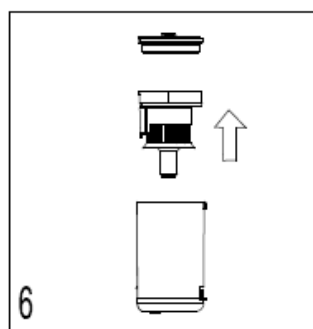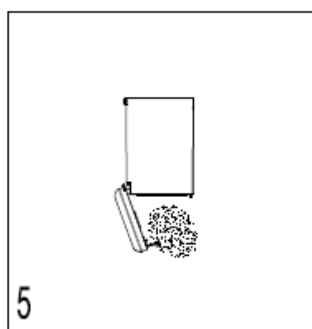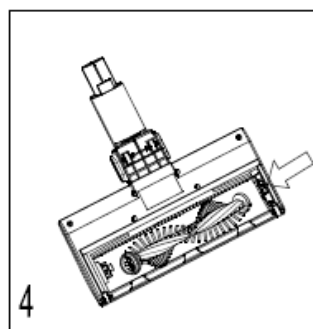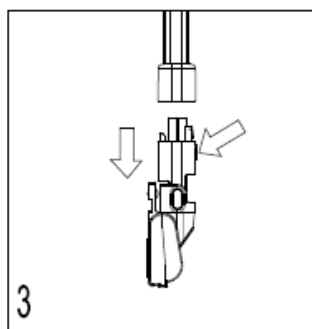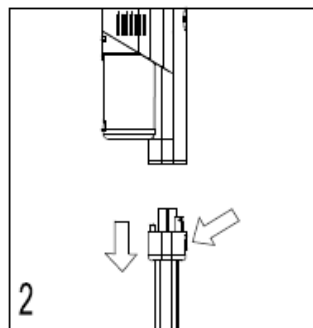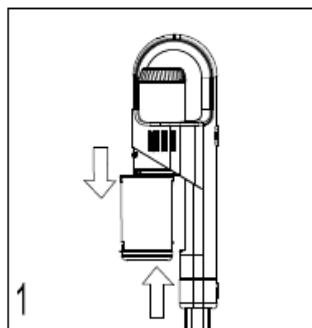

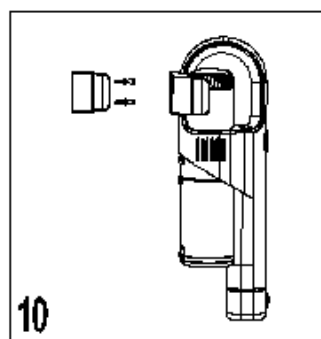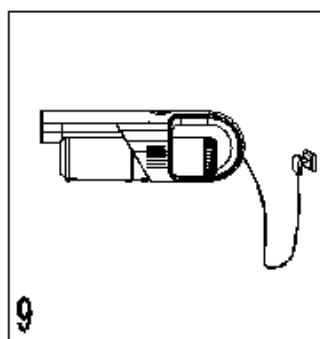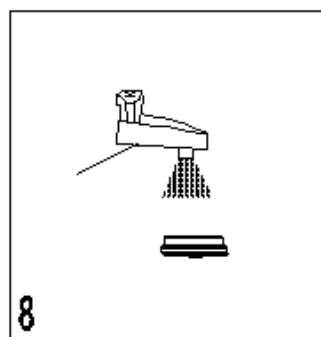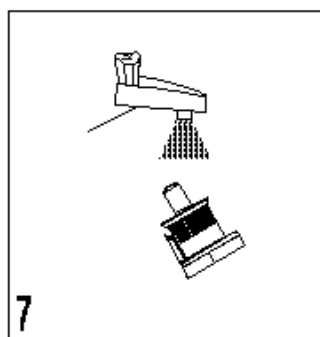

Antes de utilizar el producto

1. Presiona el botón del depósito de polvo y empuja el cubo hacia abajo para que se desprenda completamente.
2. Presiona el botón de liberación del tubo conductor y empújalo hacia abajo para que el tubo conductor y la unidad principal se desprendan de manera segura.
3. Presiona el botón de liberación del cepillo y empújalo hacia abajo para que el cepillo se desprenda completamente del tubo conductor.
4. Limpia el cepillo:
 - Retira la cubierta de liberación del cepillo.
 - Saca el rodillo.
 - Limpia los accesorios en el cepillo del rodillo y vuelve a colocarlo.
 - Abrocha la cubierta de liberación del cepillo.
5. Abre la cubierta inferior del depósito de polvo y vacía la basura en el cubo.
6. Saca el depósito de polvo y el soporte del filtro al aire libre.
7. Después de sacar el soporte del filtro, límpialo con agua y vuelve a colocarlo después de secarlo.
8. Luego de sacar el depósito de polvo al aire libre, límpialo con agua y luego vuelve a colocarlo al aire después de secarlo.
9. Antes de usar esta aspiradora por primera vez, cárgala completamente. El indicador parpadeará durante la carga y permanecerá encendido después de cargarse.
 - Presta atención: Cárgala durante 5 horas y descárgala completamente en el primer uso. El tiempo normal de carga no debe exceder las 4.5 horas
 - Si la aspiradora está conectada tanto a la fuente de alimentación como al cargador, no funcionará.
10. Después de usarla, coloca el producto en posición horizontal sobre el estante fijado con tornillos.

Reemplazo de la batería

Por razones de seguridad, las baterías de iones de litio en esta aspiradora solo deben ser reemplazadas por un técnico. Si las baterías no mantienen la carga, comunícate con el Centro de Servicio al Cliente para coordinar un reemplazo.

Disposición de la batería al final de la vida útil del producto

Si deseas desechar la aspiradora, debes retirar las baterías. Las baterías usadas deben llevarse a una estación de reciclaje y no deben ser desechadas junto con la basura doméstica. Para retirar las baterías, comunícate con el Centro de Servicio al Cliente o sigue las siguientes instrucciones:

IMPORTANTE: Siempre descarga completamente las baterías antes de retirarlas y asegúrate de que el cargador esté desconectado.

1. Utiliza la unidad hasta que las baterías estén completamente vacías.
2. Libera la unidad portátil del cuerpo principal de la aspiradora.
3. Presiona el botón de liberación del depósito de polvo y retira el contenedor.
4. Retira primero la cubierta de la unidad y luego quita los 17 tornillos para abrir la unidad.
5. Saca la carcasa del motor/batería y desconecta los cables.
6. Extrae las baterías de la carcasa.

NOTA: Si tienes dificultades para desmontar la unidad o necesitas más información detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, comunícate con la oficina municipal local o el servicio de eliminación de residuos domésticos.

Solución de problemas

Si tienes algún problema con tu aspiradora, sigue esta sencilla lista de verificación antes de llamar al Centro de Servicio al Cliente:

- La aspiradora no enciende: Verifica si la aspiradora está cargada.
- Pérdida de succión o falta de succión:
 - Vacía el contenedor de polvo y lava el filtro.
 - Retira la boquilla y verifica si hay obstrucciones en el conducto.
- Las baterías no se pueden cargar: Esto puede deberse a períodos de almacenamiento muy largos (más de medio año), comunícate con el servicio al cliente para coordinar el reemplazo de las baterías.


Si el problema persiste, ponte en contacto con el centro de servicio al cliente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Siempre reemplaza las piezas con repuestos originales. Estos están disponibles a través del service oficial.

PRECAUCIÓN

Descarga eléctrica: Este producto tiene un enchufe polarizado o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

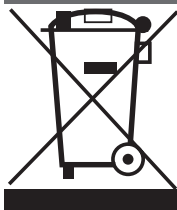**MEDIOAMBIENTE**

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.

SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Tel.: 0800-122-SMLF (7653) Mail: soporte@smartlife.com.ar

URUGUAY: Joaquín Requena 1374. Tel.: 2401-1976. Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 22,2V.

SMARTLIFE

En **Argentina:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T: 30-65553445-2. www.visuar.com.ar

En **Uruguay:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

