

SMARTLIFE



MULTIPROCESADORA
SL-FP9089

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.


- Antes de usar, asegúrate de leer todas las instrucciones a continuación para evitar lesiones o daños y obtener los mejores resultados del aparato. Asegúrate de guardar este manual en un lugar seguro. Si entregas o transfieres este aparato a otra persona, asegúrate de incluir también este manual.
- En caso de daños causados por no seguir las instrucciones de este manual, la garantía quedará anulada. El fabricante/importador no se hace responsable de los daños causados por no seguir el manual, un uso negligente o un uso que no cumpla con los requisitos de este manual.
- Advertencia: Riesgo potencial de lesiones por uso inadecuado.
- Siempre desconecta el aparato de la fuente de alimentación si se deja desatendido y antes de ensamblar, desmontar o limpiar.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantén el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento pueden usar los electrodomésticos si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y si comprenden los riesgos involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas de calificación similar para evitar un peligro.
- Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a partes que se mueven durante el uso.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
- El empujador de alimentos, la tapa del recipiente y el recipiente no deben usarse para entrar en contacto con alimentos por encima de los 70°C ni para almacenar alimentos.
- Antes de insertar el enchufe en la toma de corriente principal, verifique que el voltaje y la frecuencia cumplan con las especificaciones de la etiqueta de clasificación.
- Si se utiliza un cable de extensión, debe ser adecuado para el consumo de energía del aparato; de lo contrario, puede producirse un sobrecalentamiento del cable de extensión y/o del enchufe. Existe un riesgo potencial de lesiones por tropezar con el cable de extensión. Tenga cuidado para evitar situaciones peligrosas.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté colgado sobre bordes afilados y manténgalo alejado de objetos calientes y llamas abiertas.
- No sumerja el aparato ni el enchufe en agua u otros líquidos. ¡Existe peligro de descarga eléctrica!
- Para retirar el enchufe de la toma de corriente, tire del enchufe. No tire del cable de alimentación.

- No toques el aparato si cae al agua. Desconecta el enchufe de la toma de corriente, apaga el aparato y envíalo a un centro de servicio autorizado para su reparación.
- No enchufes ni desenchufes el aparato de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Nunca intentes abrir la carcasa del aparato ni repararlo tú mismo. Esto podría causar una descarga eléctrica.
- Los niños no pueden reconocer los peligros asociados con el manejo incorrecto de los electrodomésticos. Por lo tanto, los niños nunca deben usar electrodomésticos eléctricos sin supervisión.
- Nunca dejes el aparato desatendido durante su uso.
- Este aparato no está diseñado para uso comercial. Solo para uso doméstico. No lo uses al aire libre.
- No utilices el aparato para fines distintos a los previstos.
- No enrolles el cable alrededor del aparato ni lo dobles.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
- No interfieras con ningún interruptor de seguridad.
- Espera hasta que las piezas móviles se detengan antes de quitar la tapa de la máquina.
- Mantén las manos y utensilios alejados de las cuchillas o discos en movimiento mientras procesas alimentos para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños al aparato. Puedes usar una espátula o rasqueta, pero solo cuando el aparato no esté en funcionamiento.
- Evita el contacto con las partes móviles.
- Nunca alimentes los alimentos con las manos. Siempre utiliza el empujador de alimentos.
- No uses los dedos para raspar los alimentos de ningún accesorio mientras el aparato está en funcionamiento. Esto podría causar lesiones cortantes.
- Asegúrate de que la tapa esté firmemente bloqueada antes de poner en marcha el aparato.
- Apaga el aparato después de cada uso. Asegúrate de que el motor se detenga por completo antes de desmontarlo.
- No introduzcas los dedos ni otros objetos en la abertura del aparato mientras está en funcionamiento. Si los alimentos quedan bloqueados, utiliza el empujador de alimentos para empujarlos hacia abajo. Si esto no es posible, apaga el aparato y desmóntalo para retirar los restos de comida.
- Las cuchillas de metal son extremadamente afiladas, manéjalas con cuidado. Siempre sostén el conjunto de la cuchilla por el mango o el vástago, lejos del filo de corte, tanto al manipularlo como al limpiarlo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloques la cuchilla de procesamiento en el eje sin que el recipiente de procesamiento esté correctamente bloqueado en su lugar.
- En cuanto a las instrucciones para limpiar las superficies que entran en contacto con los alimentos, las configuraciones de velocidad y los tiempos de funcionamiento, consulta el párrafo siguiente del manual.

Partes del electrodoméstico



Perilla de control

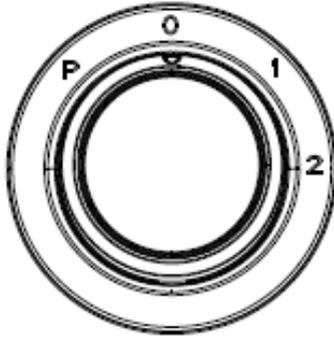

- P = PULSO
- 0 = OFF (APAGADO)
- 1 = VELOCIDAD BAJA
- 2 = VELOCIDAD ALTA

Antes del primer uso

Antes de usar por primera vez, desempaca cuidadosamente el procesador de alimentos y sus accesorios y retira cualquier material de embalaje, etiqueta o pegatina. Limpia el aparato según las instrucciones en la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO". Manipula las cuchillas con extrema precaución, ya que son afiladas. El aparato se puede utilizar para picar carne o verduras y frutas, amasar, batir y batir, rallar, rebanar y cortar las verduras o papas, mezclar sopas suaves, salsas, cremas, purés de frutas, leche, etc., utilizando diferentes accesorios para realizar diferentes tareas.

Operación

- Antes de procesar los ingredientes, déjalos enfriar a temperatura ambiente.
- Antes de usar, ensambla tu aparato según las imágenes a continuación.
- Después de ensamblar y agregar los ingredientes, conecta el enchufe de alimentación a la fuente de energía. Gira la perilla de control en sentido horario para elegir la configuración de velocidad deseada (de 0 a 1 / 2). Velocidad de pulso: gira la perilla de control en sentido antihorario y mantén presionada para obtener la velocidad de pulso, que es más rápida. Suelta la perilla para apagar el aparato.
- Desenchufa el aparato después de usarlo.


NOTA: Este aparato está equipado con un bloqueo de seguridad incorporado. Solo puedes encender el aparato después de ensamblar correctamente las siguientes partes en la unidad principal: el recipiente del procesador de alimentos y su tapa; el molinillo; el recipiente de la licuadora y su tapa; el recipiente del procesador de alimentos y las conexiones de salida.

Uso de la hoja de cuchillo

Hay dos hojas de cuchillo (hoja de cuchillo de acero inoxidable y hoja de cuchillo de plástico).

Ensambla el aparato de la siguiente manera:

1. Asegúrate de que el recipiente del procesador de alimentos en el paso 2 y la tapa en el paso 5 estén bien cerrados, o el aparato no funcionará.
2. En el paso 3, puedes elegir la hoja de cuchillo deseada: hoja de cuchillo de acero inoxidable o hoja de cuchillo de plástico. Asegúrate de fijarla bien en el eje.
3. Después de usarlo, puedes desmontar el aparato en sentido contrario.
4. Solo abre la tapa cuando la hoja esté completamente detenida.
5. El conducto de salida del recipiente debe instalarse con la barrera del conducto de descarga.

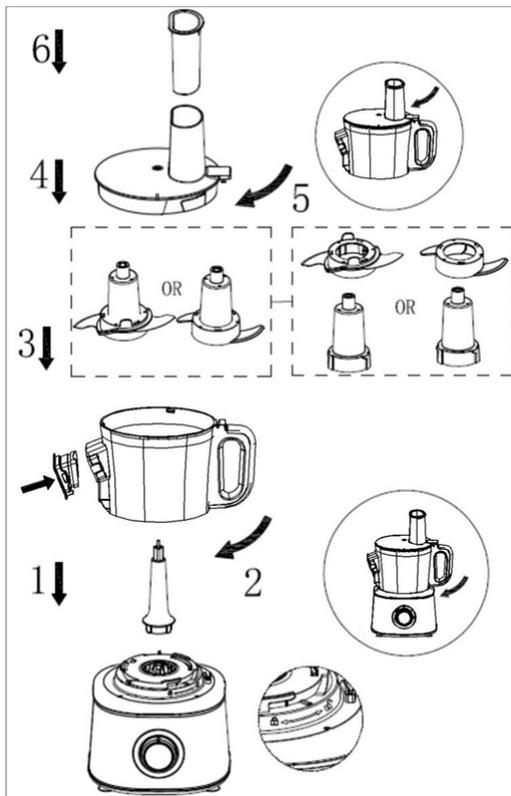

Uso de la hoja de cuchillo de acero inoxidable

- Antes de procesar, corta los alimentos en trozos del tamaño del empujador (como 2 cm * 2 cm * 6 cm para la carnes). Coloca los alimentos preparados para picar en el recipiente.
- Durante el picado, puedes agregar alimentos a través del tubo de alimentación con el empujador, sin usar alimentos ni los dedos para presionar hacia abajo.
 - Para obtener el mejor resultado de procesamiento, utiliza la velocidad de pulso.
 - Sustancias duras: frutas secas y verduras como zanahorias, apio, etc.
 - Sustancias blandas: verduras como cebollas, espinacas, etc
 - Carne cruda y cocida (deshuesada y en rodajas).

Precaución: el tiempo total de funcionamiento no debe superar los 90 segundos. La cantidad máxima de alimentos es de 400 g.

- El tiempo máximo de operación por ciclo no debe exceder los 30 segundos, y se debe mantener un mínimo de 2 minutos de descanso entre dos ciclos consecutivos. Después de tres ciclos de operación, se debe mantener al menos 30 minutos de descanso para que el aparato se enfríe.

Uso de la hoja de cuchillo de plástico

- Coloca la harina en el recipiente. La cantidad máxima de harina es de 375 g.
- Agrega una cucharada de aceite al aparato a través del tubo de alimentación. Gira la perilla de control a la posición "2". Luego, agrega agua lentamente a través del tubo de alimentación en un lapso de 20 segundos. La cantidad máxima de agua es de 225 g.


Nota: La proporción de harina y agua es de 5:3; la harina y el agua no deben superar los 600 g.

- Agrega un poco más de agua si la velocidad de procesamiento disminuye durante el funcionamiento para que el motor funcione sin problemas; de lo contrario, el motor podría dañarse. Durante el amasado/mezcla, para evitar vibraciones, presiona la tapa con una mano y sostén el asa con la otra mano.
- Apaga el aparato tan pronto como la masa comience a formar una bola.
- Desenchufa el aparato, retira la tapa y, primero, quita la hoja de cuchillo de plástico y luego la masa.
- El tiempo máximo de operación por ciclo no debe exceder los 90 segundos, y se debe mantener un mínimo de 2 minutos de descanso entre dos ciclos consecutivos. Después de tres ciclos de operación, se debe mantener al menos 30 minutos de descanso para que el aparato se enfríe.

Uso del disco para sujetar la cuchilla

Ensambla el aparato de la siguiente manera:

1. Asegúrate de que el recipiente del procesador de alimentos en el paso 2 y la tapa en el paso 4 estén bien cerrados, o el aparato no funcionará.
2. En el paso 3, puedes elegir la cuchilla deseada: cuchilla de rebanado, cuchilla de picado o cuchilla de rallado. Asegúrate de fijarla bien en el disco.
3. Después de usarlo, puedes desmontar el aparato en sentido contrario.
4. Siempre ten cuidado al manipular las cuchillas, ya que son muy afiladas.
5. Solo abre la tapa cuando la cuchilla esté completamente detenida.
6. El conducto de salida del recipiente debe instalarse con la válvula de salida.

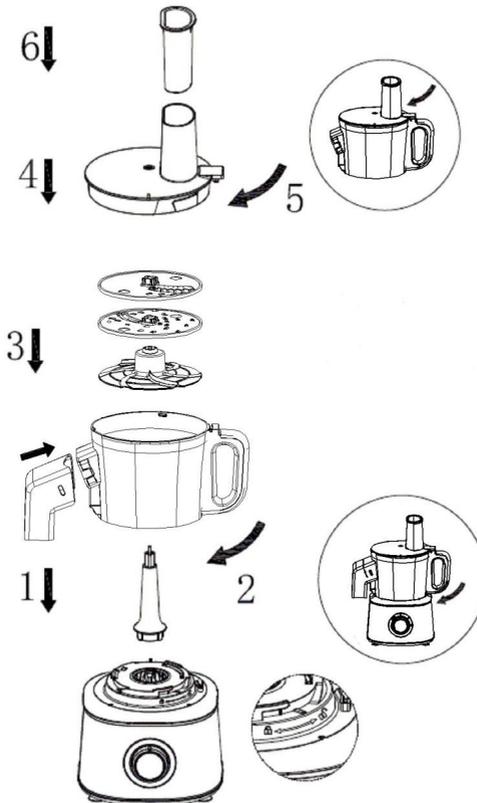


- Equipado con un dispositivo de descarga, puede transportar la comida desde el vaso mezclador sin abrir la tapa para sacar la comida.
- Enciende y presiona hacia abajo de manera uniforme con el empujador; nunca pongas los dedos en el tubo de alimentación. Puedes rebanar/picar/rallar hasta 500 g de alimentos como papas gruesas, cebollas, pepinos finos, manzanas, zanahorias, etc.
- Para obtener el mejor resultado de procesamiento, utiliza baja velocidad o alta velocidad.
- El tiempo máximo de operación por ciclo no debe exceder los 60 segundos, y se debe mantener un mínimo de 2 minutos de descanso entre dos ciclos consecutivos. Después de tres ciclos de operación, se debe mantener al menos 30 minutos de descanso para que el aparato se enfríe.

Uso del molinillo

Ensambla el aparato de la siguiente manera:

1. Asegúrate de que el recipiente del molinillo esté bien cerrado en el paso 2, de lo contrario, el aparato no funcionará.
2. Después de usarlo, puedes desmontar el aparato en sentido contrario.
3. Solo retira el molinillo del aparato cuando la cuchilla esté completamente detenida.

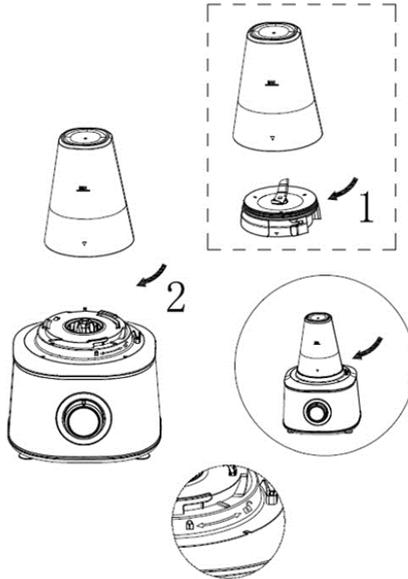


- Úsalo para moler granos de café, almendras y alimentos similares. Asegúrate de no llenar con los ingredientes más allá del nivel MÁX marcado en el molinillo; la capacidad máxima es de 100 g.
- No se puede usar para mezclar carne.
- Para obtener un mejor resultado de procesamiento: usa la velocidad de pulso.
- El tiempo máximo de operación por ciclo no debe exceder los 60 segundos, y se debe mantener un mínimo de 2 minutos de descanso entre dos ciclos consecutivos. Después de tres ciclos de operación, se debe mantener al menos 30 minutos de descanso para que el aparato se enfríe.

Uso del disco para batir

Ensambla el aparato de la siguiente manera:

1. Asegúrate de que el recipiente del procesador de alimentos en el paso 2 y la tapa en el paso 5 estén bien cerrados, o la máquina no funcionará.
2. Después de usarlo, puedes desmontar el aparato en sentido contrario.
3. Solo retira el disco del aparato cuando el disco esté completamente detenido.
4. El conducto de salida del recipiente debe instalarse con la barrera del conducto de descarga.

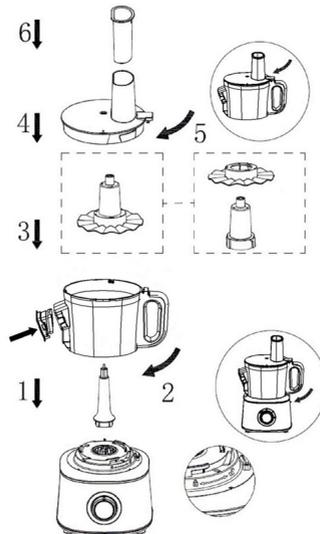


- Úsalo solo para batir claras de huevo (hasta 3 claras); utiliza huevos a temperatura ambiente. Asegúrate de que el recipiente y el disco para batir estén secos y libres de grasa.
- Para obtener el mejor resultado de procesamiento, utiliza alta velocidad.
- Nunca uses este disco para amasar masa o mezclar masas de pasteles.
- El tiempo máximo de operación por ciclo no debe exceder los 120 segundos, y se debe mantener un mínimo de 2 minutos de descanso entre dos ciclos consecutivos. Después de tres ciclos de operación, se debe mantener al menos 30 minutos de descanso para que el aparato se enfríe.

Uso de la placa de filtros de cítricos

Ensambla el aparato de la siguiente manera:

1. Asegúrate de que el recipiente del procesador de alimentos en el paso 2 y el exprimidor en el paso 4 estén bien cerrados, o el aparato no funcionará.
2. Después de usarlo, puedes desmontar el aparato en sentido contrario.
3. Solo retira el exprimidor del aparato cuando el exprimidor esté completamente detenido.
4. El conducto de salida del recipiente debe instalarse con la barrera del conducto de descarga.

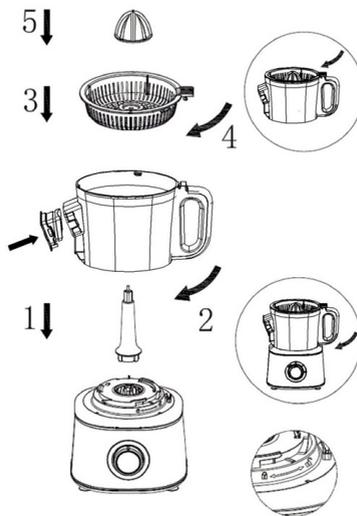

- Utiliza este exprimidor de cítricos para extraer el jugo de frutas cítricas (por ejemplo, naranjas).
- Para obtener el mejor rendimiento, presiona la naranja no solo verticalmente, sino también en el lado izquierdo o derecho.
- Para obtener el mejor resultado de procesamiento, utiliza baja velocidad.
- El tiempo máximo de operación por ciclo no debe exceder los 120 segundos, y se debe mantener un mínimo de 2 minutos de descanso entre dos ciclos consecutivos. Después de tres ciclos de operación, se debe mantener al menos 30 minutos de descanso para que el aparato se enfríe.

Limpieza y mantenimiento


- Antes de limpiar el aparato, desconéctalo.
- Desmonta el aparato. Asegúrate de que los filos de las cuchillas no entren en contacto con objetos duros. Esto podría desafilarse la hoja. Las cuchillas de corte son afiladas. Ten cuidado al limpiar.
- Limpia la unidad principal con un paño húmedo. Nunca la sumerjas en agua, ya que podría causar una descarga eléctrica. Luego, sécala completamente. Asegúrate de que el área de interbloqueo esté libre de restos de alimentos.
- Limpia las demás piezas con agua jabonosa (<60°C). Enjuaga y seca.
- Excepto la unidad principal, todas las demás piezas se pueden lavar en el lavavajillas con una temperatura de agua inferior a 60°C y un tiempo de lavado no superior a 45 minutos.
- Almacena el producto en un lugar seco.

Nota: Algunos alimentos pueden decolorar el disco (para rebanar /picar/ rallar). Esto es normal y no dañará el plástico ni afectará el sabor de los alimentos. Puedes frotar con un paño mojado en aceite vegetal para eliminar la decoloración.

Para una limpieza rápida después de tareas de picado / mezcla, puedes verter agua en el recipiente del procesador de alimentos y luego girar y mantener presionada la perilla de control en la posición "P" durante unos segundos.

PRECAUCIÓN

Descarga eléctrica: Este producto tiene un enchufe polarizado o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

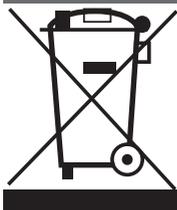**MEDIOAMBIENTE**

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.

SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Tel.: 0800-122-SMLF (7653) Mail: soporte@smartlife.com.ar

URUGUAY: Joaquín Requena 1374. Tel.: 2401-1976. Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 220-240V~; 50/60Hz, 800-1000W

SMARTLIFE

En **Argentina:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T: 30-65553445-2. www.visuar.com.ar

En **Uruguay:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

