

SAMSUNG

MANUAL COMPLETO

MX-T50

Imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.

Para recibir un servicio más completo, registre su producto en www.samsung.com/register

Para evitar cualquier avería o daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y utilizar este aparato. Conserve el manual para referencia futura. (Sólo México)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (NI LA PARTE TRASERA).

NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

Consulte la tabla a continuación para obtener una explicación de los símbolos que podrían aparecer en su producto Samsung.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE ELECTROCUCION. NO ABRIR.	
	Este símbolo indica que el dispositivo contiene alto voltaje. Es peligroso establecer cualquier tipo de contacto con cualquier parte interna del producto.	
	Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante relativa a la operación y el mantenimiento.	
	Producto de Clase II: Este símbolo indica que no es necesaria una conexión eléctrica de seguridad (toma de tierra). Si un producto con un cable de alimentación no tiene este símbolo, el producto DEBE tener una conexión segura a una puesta a tierra.	
	Voltaje CA: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CA.	
	Voltaje CC: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CC.	
	Precaución, consulte las instrucciones antes de usar: Este símbolo indica que se debe consultar el manual del usuario para obtener información relacionada con la seguridad.	

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN

- PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA TOTALMENTE EL ENCHUFE.
- Este aparato deberá conectarse siempre a una toma de alimentación principal con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, el enchufe deberá ser desconectado de la toma principal, lo que significa que deberá disponer de fácil acceso al enchufe principal.
- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.

PRECAUCIONES

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación CA de su hogar cumpla con los requisitos de alimentación de la etiqueta de identificación ubicada en la parte trasera de su producto. Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para ventilación 7~10 cm. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados. No coloque la unidad sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Esta unidad se ha diseñado para utilizarse de forma continua. Para apagar completamente la unidad, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Desenchufe la unidad si no va utilizarla durante un tiempo prolongado.
2. Durante tormentas, desconecte el enchufe principal de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar la unidad.
3. No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provocar una avería en la unidad.
4. Proteja el reproductor contra la humedad por ejemplo, jarrones) y calor excesivo (p. ej.: chimeneas) o equipos que creen campos magnéticos o eléctricos potentes. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si la unidad no funciona correctamente. El producto no ha sido creado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal. Es posible que se produzca condensación en el producto o en el disco en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.

5. Las pilas utilizadas en este producto contienen productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente. No tire las pilas con el resto de la basura doméstica. No deseche las pilas en el fuego. No cortocircuite, desmonte ni sobrecaliente las baterías. Si las pilas se reemplazan de manera incorrecta existe peligro de explosión. Reemplácelas únicamente por el mismo tipo o un tipo equivalente.

INFORMACIÓN SOBRE ESTE MANUAL

El manual del usuario tiene dos partes: este MANUAL DEL USUARIO sencillo y un MANUAL COMPLETO detallado que puede descargar.



MANUAL DEL USUARIO

Consulte este manual para obtener información sobre instrucciones de seguridad, instalación del producto, componentes, conexiones y especificaciones del producto.



MANUAL COMPLETO

Puede acceder al MANUAL COMPLETO en el Centro de Atención al Cliente en línea de Samsung escaneando el código QR. Para consultar el manual en su computadora o dispositivo móvil, descárguelo desde el sitio web de Samsung en formato de documento. (<http://www.samsung.com/support>)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
Sound Tower es el nuevo nombre para el Giga Party Audio.

ÍNDICE

01	Revisión de los componentes	2
	Insertar las baterías antes de usar el control remoto (baterías tipo AAA X 2)	2
02	Descripción del producto	3
	Panel superior del Sound Tower	3
	Panel trasero del Sound Tower	4
03	Conectando el Sound Tower	6
	Conexión de energía eléctrica	6
	Cómo usar el Audio Group	7
04	Conectar un dispositivo externo	13
	Conexión mediante un cable de audio analógico (AUX)	13
	Conectar un dispositivo móvil a través de Bluetooth	14
	Conectar el TV Samsung a través de Bluetooth	17
05	Conectar un dispositivo de almacenamiento USB	18
	Actualización de software	19
06	Funciones del control remoto	20
	Cómo usar el control remoto	20
	Cómo usar el modo de sonido	22
	Cómo usar el efecto DJ	22

07	Uso de la aplicación Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)	23
	Instale la aplicación Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)	23
	Inicio de la aplicación Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)	23
08	Solución de problemas	24
09	Licencia	25
10	Aviso Sobre Licencia de código abierto	25
11	Nota Importante Sobre el Servicio	25
12	Especificaciones y guía	26
	Especificaciones	26

01 REVISIÓN DE LOS COMPONENTES



Unidad principal Sound Tower




Control Remoto / Baterías




Cable de alimentación

- Para obtener más información acerca de la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto. (Etiqueta: está ubicada en la parte trasera de la unidad principal del Sound Tower)
- Para obtener componentes adicionales o cables opcionales, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung o Atención al Cliente de Samsung.
- Al movilizar el producto, no lo arrastre ni tire de él desde el suelo. Levante el producto cuando lo mueva.

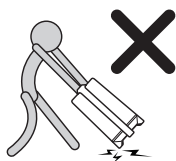


Insertar las baterías antes de usar el control remoto (baterías tipo AAA X 2)

Deslice la tapa de las baterías en la dirección indicada por la flecha hasta retirarla completamente. Inserte 2 baterías AAA (1.5V) en la orientación correcta para que su polaridad sea la correcta. Deslice la tapa de las baterías nuevamente a su posición.

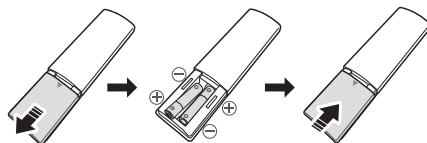

02 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Panel superior del Sound Tower

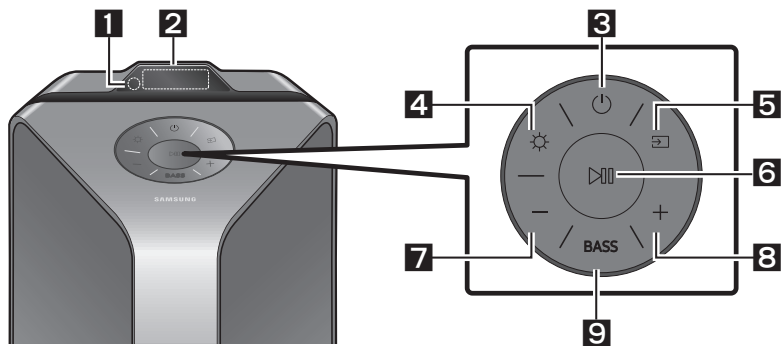

1	Sensor del control remoto	Al utilizar el sistema Sound Tower, por favor apunte la parte frontal del control remoto al sensor del control remoto.
2	Pantalla de visualización	Muestra mensajes de operación o el estado actual del sistema Sound Tower.
3	Encendido	Activa y desactiva el Sound Tower.
4	Luz	Presione el botón de ☀ (Luz) para activar el modo de iluminación. Presione el botón varias veces para cambiar entre los distintos modos de luz: AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR o OFF .
5	Fuente	Presione para seleccionar una fuente conectada al Sound Tower. Mantenga presionado el botón ➡ (Fuente) durante más de 5 segundos para ingresar el modo "SEARCHING TV".
6	Reproducir / pausa	• Reproducir/pausa Presione el botón ▶ para pausar un archivo de música temporalmente. Cuando presione el botón nuevamente, se reproducirá el archivo de música. • Reproducción de demostración Mantenga presionado el botón ▶ durante más de 5 segundos para iniciar la Reproducción de demostración mientras el sistema está encendido. "DEMO" se mostrará en la pantalla y se reproducirá la música de demostración durante 60 segundos. Para cancelar la Reproducción de demostración, mantenga presionado el botón ▶ por más de 5 segundos durante la Reproducción de demostración. – Si ingresa cualquier comando durante la reproducción de demostración, el cronómetro de 60 segundos se actualizará. – Todos los botones en el control remoto y en el panel trasero se desactivan durante la reproducción de demostración. Si desea utilizar el control remoto, cancele la reproducción de demostración. – El Reproducción de demostración se cancela al cambiar la fuente o apaga el sistema. – Por favor, tenga cuidado, ya que puede sonar más alto que el volumen establecido.

7	Bajar volumen	Presione el botón — (Bajar volumen) para bajar el nivel de volumen. Mantenga presionado el botón — (Bajar volumen) para bajar rápidamente el nivel de volumen.
8	Subir volumen	Presione el botón +(Subir volumen) para aumentar el volumen. Mantenga presionado el botón +(Subir volumen) para subir rápidamente el nivel de volumen.
9	BASS	Presione el botón BASS para usar el potente sonido de los bajos. Presiónelo nuevamente para volver al sonido normal. Mantenga presionado el botón BASS durante más de 5 segundos para encender o apagar la función BLUETOOTH POWER .

Panel trasero del Sound Tower

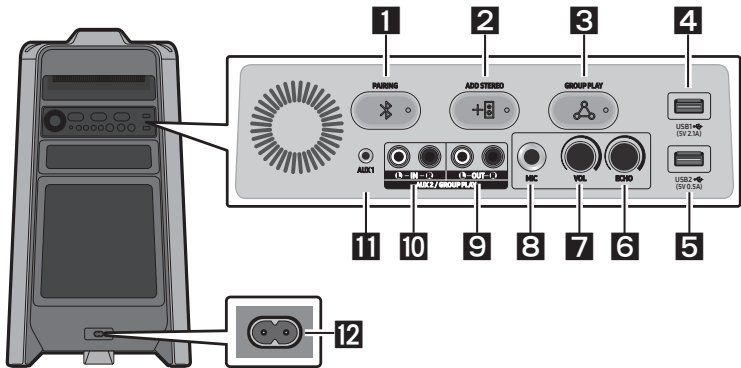

1	Bluetooth PAIRING	Presione el botón PAIRING para ingresar al modo “BT PAIRING”. Puede conectar el Sound Tower a un nuevo dispositivo Bluetooth en este modo seleccionando Sound Tower de la lista de búsqueda del dispositivo Bluetooth.
2	ADD STEREO	Presione el botón ADD STEREO para conectarse a otro Sound Tower de forma inalámbrica. Presione el botón ADD STEREO nuevamente para finalizar el modo Grupo en estéreo antes de conectar otro Sound Tower. Cuando se establezca la conexión, podrá disfrutar del sonido estéreo. Mantenga presionado el botón ADD STEREO durante más de 5 segundos para desconectar el modo grupo Stereo.
3	GROUP PLAY	Presione el botón GROUP PLAY para conectar hasta diez sistemas Sound Tower de forma inalámbrica. Presione el botón GROUP PLAY nuevamente para finalizar el modo inalámbrico de reproducción en Grupo antes de conectar otro Sound Tower. Cuando se ha realizado la conexión, puede usar los múltiples sistemas Sound Tower al mismo tiempo usando el modo de Group Play. Mantenga presionado el botón GROUP PLAY durante más de 5 segundos para desconectar el modo Group Play inalámbrico.
4	USB1	Conecte un dispositivo USB a los puertos USB1 o USB2 de la unidad principal. Puede cargar su teléfono celular si lo conecta al puerto USB1 .
5	USB2	Presione el botón (Fuente) para seleccionar el puerto USB1 o USB2.

6	ECHO	Puede crear un efecto de eco en el sonido de un micrófono conectado (MIC) al ajustar el mando ECHO . Si la gira hacia la derecha, el efecto del eco aumenta, y si gira hacia la izquierda, el efecto del eco disminuye.
7	VOL	Utilice la perilla VOL en la unidad principal para ajustar el volumen del micrófono (MIC). Si la gira hacia la derecha, el volumen sube, y si gira hacia la izquierda, el volumen baja.
8	MIC	Conecte su micrófono al conector MIC .
9	Terminales de GROUP PLAY OUT	Use un cable de audio (no suministrado) para conectar los terminales GROUP PLAY (OUT) de la unidad principal a la entrada de audio en un dispositivo con salida analógica externa. • Asegúrese de hacer coincidir los colores del conector. • Si el dispositivo de salida analógica externa tiene solo un conector de entrada de audio, conéctelo a la izquierda o la derecha.
10	Terminales de AUX2/ GROUP PLAY IN	Use un cable de audio (no suministrado) para conectar los terminales AUX2 (IN) de la unidad principal a la salida de audio en un dispositivo con salida analógica externa. • Asegúrese de hacer coincidir los colores del conector. • Si el dispositivo de salida analógica externa tiene solo un conector de salida de audio, conéctelo a la izquierda o a la derecha. • Presione el botón  (Fuente) para seleccionar AUX2. • Si el producto se encuentra en modo AUX2 sin reproducción y sin ingreso de comandos durante más de 20 minutos, el sistema se apagará. • Si el producto se encuentra en modo AUX2 con reproducción durante más de 8 horas y sin ingreso de comandos, el sistema de apagará.
11	AUX1	Utilice un cable de audio (AUX) (no suministrado) para usar el conector AUX1 de la unidad principal a la salida de audio en un dispositivo externo. • Si el producto se encuentra en modo AUX1 sin reproducción y sin ingreso de comandos durante más de 20 minutos, el sistema se apagará. • Si el producto se encuentra en modo AUX1 con reproducción durante más de 8 horas y sin ingreso de comandos, el sistema de apagará.
12	Encendido	Conecte el cable de Encendido al conector de alimentación y conecte el otro extremo del cable de alimentación a una toma de corriente para suministrar energía eléctrica al Sound Tower.

03 CONECTANDO EL SOUND TOWER


Conexión de energía eléctrica

Utilice el cable de alimentación para conectar Sound Tower a una toma de corriente eléctrica en el siguiente orden:

Conecte el cable de alimentación al Sound Tower y luego a una toma de corriente.

Vea las ilustraciones que se muestran a continuación.


- Para obtener más información sobre la energía eléctrica y el consumo de energía requerido, consulte la etiqueta adjunta al producto. (Etiqueta: está ubicada en la parte trasera del Sound Tower)

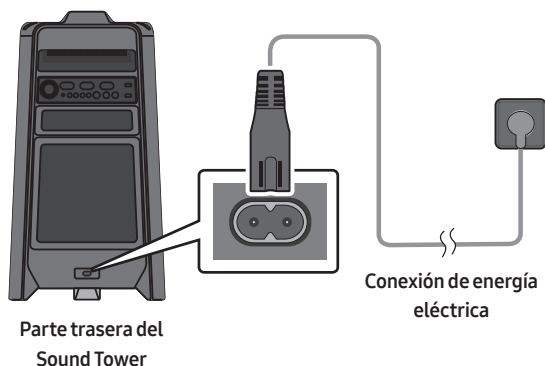

Cómo usar el Audio Group

Puede conectar varios sistemas de audio en un grupo para crear un ambiente de fiesta y producir una salida de sonido más alta. Establecer una Sound Tower como el HOST y cualquier música que se reproduzca en ella es compartida entre cualquier otro sistema de Sound Tower en el grupo de Audio.

Conexión del modo Group Play por cable

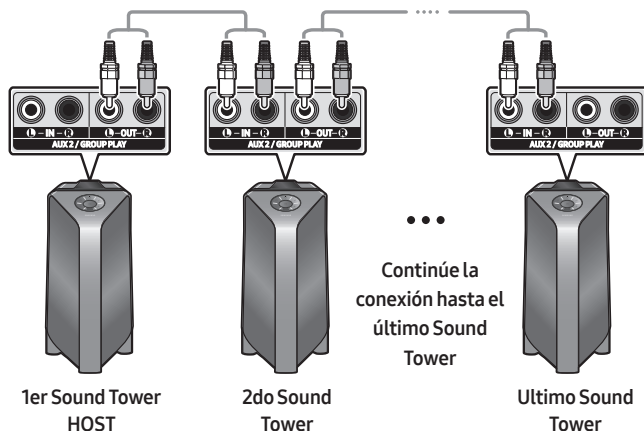


Configure Group Play al conectar todos los sistemas con cables de audio (no proporcionados). Use el botón **AUX** o (**Fuente**) para cambiar la fuente a **AUX2** en todos los sistemas Sound Tower, excepto el primer Sound Tower (o HOST).

NOTAS

- La 1er Sound Tower HOST puede tocar música de cualquier fuente.
- Dependiendo de la longitud o características del cable, puede haber una diferencia en la distancia de operación.

Conexión del modo inalámbrico de Group Play

Puede conectar hasta diez sistemas Sound Tower mediante la función inalámbrica de Group Play.

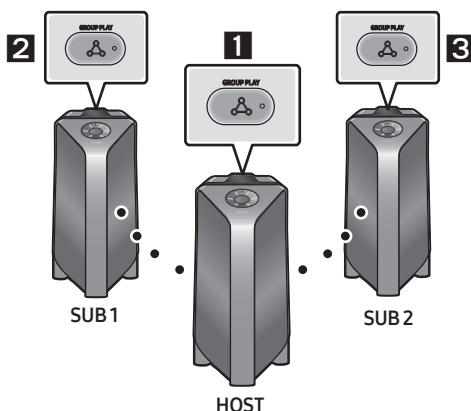

1. Pulsar el botón **GROUP PLAY** en el sistema de HOST Sound Tower. El mensaje "**HOST**" aparecerá en la pantalla de la HOST Sound Tower y el LED parpadeará en el botón **GROUP PLAY**.
2. Presione el botón de **GROUP PLAY** en el 2do sistema Sound Tower (SUB 1). El mensaje "**GROUP PLAY CONNECTED**" se mostrará en la pantalla y el botón **GROUP PLAY** en ambos sistemas dejará de parpadear.
3. Presione el botón **GROUP PLAY** en el 3er sistema Sound Tower (SUB 2). El mensaje "**GROUP PLAY CONNECTED**" se mostrará en la pantalla y el botón **GROUP PLAY** del sistema deja de parpadear.
4. Si desea agregar más sistemas Sound Tower, repita el paso 3.
5. Reproducir música en HOST Sound Tower. Las salidas de sonido de todos los sistemas conectados.

NOTAS

- Si Sound Tower está conectado con Samsung TV, Group Play inalámbrico no está disponible.
- La conexión inalámbrica de Group Play está disponible para cualquier sistema Sound Tower.
- Es posible que las condiciones ambientales u otros factores relacionados con los dispositivos conectados afecten la calidad de reproducción.
- Si el LED rojo está encendido en el botón **GROUP PLAY** se ha producido un error en la conexión inalámbrica de Group Play. Intente los pasos del 1 al paso 5 nuevamente.
- El botón **ADD STEREO** y el botón **PAIRING** de los sistemas de SUB Sound Tower no están disponibles en el modo inalámbrico de Group Play.
- El botón **ADD STEREO** del sistema de HOST Sound Tower no está disponible en el modo inalámbrico de Group Play.
- Cuando se agrega una unidad SUB, si se mantiene pulsado **GROUP PLAY** en el SUB, antes de que aparezca el mensaje "**GROUP PLAY CONNECTED**", se convertirá en la unidad HOST.

- Las unidades SUB deben ser conectadas una por una. Por ejemplo, después de conectar el HOST, pulse el botón GROUP PLAY en el SUB 1 para conectar, y después de conectar el SUB 1, debe conectar el SUB 2 y el SUB 3 uno por uno secuencialmente.
- Cuando usa Group Play, los dispositivos Bluetooth conectados en ese momento se desconectan y la conexión Bluetooth se desactiva.
- Los dispositivos Bluetooth sólo pueden buscar y conectarse con la HOST Sound Tower.
- En el modo de Group Play, los SUB no pueden conectarse a un dispositivo Bluetooth.
- Si se apaga y luego se enciende la Sound Tower o se selecciona cualquier otra fuente que no sea **BT** en una unidad SUB, en el modo Group Play, el modo de Group Play se desconecta.
- Este producto no es compatible con la transmisión de audio aptX con el modo inalámbrico de Group Play.

Desconectar el modo inalámbrico de Group Play

1. Presione y mantenga presionado el botón **GROUP PLAY** durante 5 segundos (HOST o SUB) después de que el Group Play se haya conectado o presione el botón **GROUP PLAY** (HOST o SUB) antes de que Group Play se haya conectado.
 - El mensaje "**OFF-GROUP PLAY**" se mostrará en la pantalla y el LED sobre el botón **GROUP PLAY** estará apagado.
2. Si selecciona cualquier fuente que no sea **BT** en las unidades SUB o apaga la HOST Sound Tower, el modo de Group Play se desconecta.
 - Si la desconexión se realiza desde la HOST Sound Tower, Group Play se desconecta.

Indicaciones LED


LED	ESTADO	Descripción
Verde	Parpadeo	Esperando una conexión inalámbrica de Group Play.
	Encendido	La conexión Group Play inalámbrica se completó satisfactoriamente.
Rojo	Encendido	Hay un error en la conexión Group Play inalámbrica.

NOTA

- En la conexión inalámbrica, la calidad de reproducción puede ser inestable, dependiendo de la función de Bluetooth.
Para mejorar la reproducción, mantenga el dispositivo en modo alámbrico Group Play.

Usando un teléfono inteligente y el modo de Groupe Stereo

Conecta dos Sound Tower y utilízalas con tu teléfono inteligente para disfrutar del sonido estéreo.

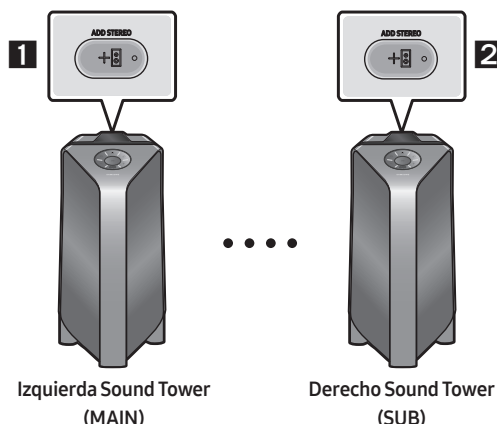

1. Presione el botón **ADD STEREO** en el sistema Sound Tower izquierdo. El mensaje **"SEARCHING STEREO"** se muestra en la pantalla y el LED parpadea en el botón **ADD STEREO**.
2. Presione el botón **ADD STEREO** en el sistema Sound Tower derecho. El mensaje **"SEARCHING STEREO"** se muestra en la pantalla y el LED parpadea en el botón **ADD STEREO**.
3. Cuando la conexión se realiza, aparece el mensaje **"LEFT"** en el sistema de MAIN Sound Tower y **"RIGHT"** en el sistema de SUB Sound Tower.
 - El sistema de MAIN Sound Tower genera un sonido de canal izquierdo y el sistema SUB Sound Tower genera un sonido de canal derecho. Pulsar el botón **ADD STEREO** en la MAIN o SUB Sound Tower para cambiar el canal de sonido de Sound Tower.
4. Reproducir música conectando el teléfono inteligente a MAIN Sound Tower y al Bluetooth. Los sonidos se transmiten desde ambas Sound Tower.

NOTAS

- Para usar el modo Stereo Group, ambos sistemas Sound Tower deben ser del mismo modelo.
- Es posible que las condiciones ambientales u otros factores relacionados con los dispositivos conectados afecten la calidad de reproducción.
- Si el LED rojo está en el botón **ADD STEREO** se ha producido un error en la conexión del Stereo Group. Intente el paso 1 y el paso 3 nuevamente.
- Los controles remotos, **BT PAIRING**, **GROUP PLAY** y los botones  (**Fuente**) de los sistemas de SUB Sound Tower están desactivados cuando están en modo de Groupe Stereo.
- El botón **GROUP PLAY** del sistema de MAIN Sound Tower no está disponible mientras esté en modo Groupe Stereo.

- En el modo distinto a “BT” (ejemplo **USB**, modo **AUX**), la música se reproduce sólo en la MAIN Sound Tower y la música no se reproduce en la SUB Sound Tower.
- Los colores de iluminación entre la MAIN Sound Tower y la SUB Sound Tower pueden variar.
- El dispositivo Bluetooth se llama igual que la MAIN Sound Tower y la SUB Sound Tower cuando se conecta al dispositivo Bluetooth, y sólo se puede conectar la MAIN Sound Tower.
- Este producto no es compatible con la transmisión de audio aptX con el modo Grupo Stereo.
- Si intenta conectar un dispositivo Bluetooth mientras se está conectando el grupo Stereo, el modo grupo Stereo fallará.

Terminar el modo de Grupo Stereo


- Pulsar el botón **ADD STEREO** (MAIN o SUB) por lo menos 5 segundos después de conectar el Groupe Stereo.
- Aparece “OFF-STEREO MODE” en la pantalla y el LED encima del botón **ADD STEREO** está apagado.

Indicaciones LED

LED	ESTADO	Descripción
Verde	Parpadeo	Esperando una conexión de Stereo Group.
	Encendido	La conexión grupo Stereo se completó satisfactoriamente
Rojo	Encendido	Hay un error en la conexión grupo Stereo.

Utilizar la Samsung TV y el modo de Groupe Stereo

Conectar dos Sound Tower por cable y utilizarlas con la TV Samsung para disfrutar del sonido estéreo.

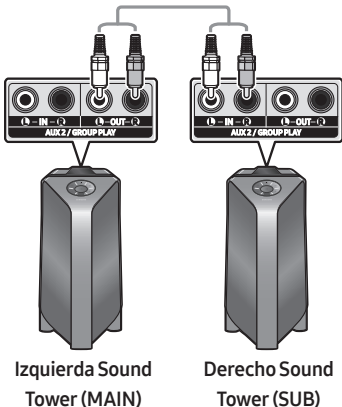

1. Consultar “Usando un teléfono inteligente y el modo de Groupe Stereo” para conectar las dos Sound Tower en un Groupe Stereo.

2. Conectar el cable RCA a la **AUX2 OUT** en el MAIN y **AUX2 IN** en el SUB como se muestra usando el cable RCA (no incluido).
3. En modo **"BT"**, pulsar el botón **"AUX"** del control remoto de MAIN Sound Tower durante al menos 5 segundos. En la pantalla aparece **"SEARCHING TV STEREO"**.
4. Cuando la conexión se completa, aparece **"TV STEREO MODE"** en la pantalla y luego se muestra la salida actual **CHANNEL**.
5. Cuando la conexión se completa, aparece un mensaje de **"SEARCHING TV"** en la pantalla de la MAIN Sound Tower y un **"SUB"** en la pantalla de SUB Sound Tower.
 - MAIN Sound Tower transmite el sonido del canal izquierdo y la SUB Sound Tower transmite el sonido del canal derecho. Pulsar el botón **ADD STEREO** en la MAIN o SUB Sound Tower para cambiar el canal de sonido de Sound Tower.
6. Conectar un televisión y MAIN Sound Tower por Bluetooth para reproducir música. El sonido sale de ambas Sound Tower.

NOTAS

- Para utilizar el modo de Groupe Stereo, ambas Sound Tower deben ser del mismo modelo.
- Una luz roja en el LED del botón **ADD STEREO** indica un error en la conexión del Groupe Stereo. Intenta de nuevo los pasos 1 a 5.
- En el modo de Groupe Stereo, el control remoto, **BT PAIRING**, **GROUP PLAY**, y los botones  **(Fuente)** de SUB Sound Tower están desactivados.
- El botón **GROUP PLAY** de la MAIN Sound Tower no está disponible en modo Groupe Stereo.
- Si el Samsung TV es compatible con una conexión simple, la pop-up de conexión se muestra automáticamente en el televisor, y si selecciona **"Sí"**, se conecta al televisor. Si existe una historia de conexión previa entre Samsung TV y Sound Tower, se conectará a Samsung TV sin pop-up. Para una conexión simple a Samsung TV, consulta la página 17.
- Los colores de la iluminación pueden variar entre la MAIN Sound Tower y SUB Sound Tower.
- Cuando se conecta a un televisión, los detalles de la MAIN y SUB Sound Tower están en la lista de Bluetooth del televisor, y sólo la MAIN Sound Tower puede ser conectada.

Terminando la conexión del modo de Groupe Stereo


Pulse el botón **ADD STEREO** (MAIN o SUB) durante al menos 5 segundos después de conectar el Groupe Stereo.

- En la pantalla aparece **"OFF-STEREO MODE"** y se apaga el LED del botón **ADD STEREO**.

04 CONECTAR UN DISPOSITIVO EXTERNO

Conéctese a un dispositivo externo a través de una red cableada o inalámbrica para reproducir el sonido del dispositivo externo a través de Sound Tower.

Conexión mediante un cable de audio analógico (AUX)

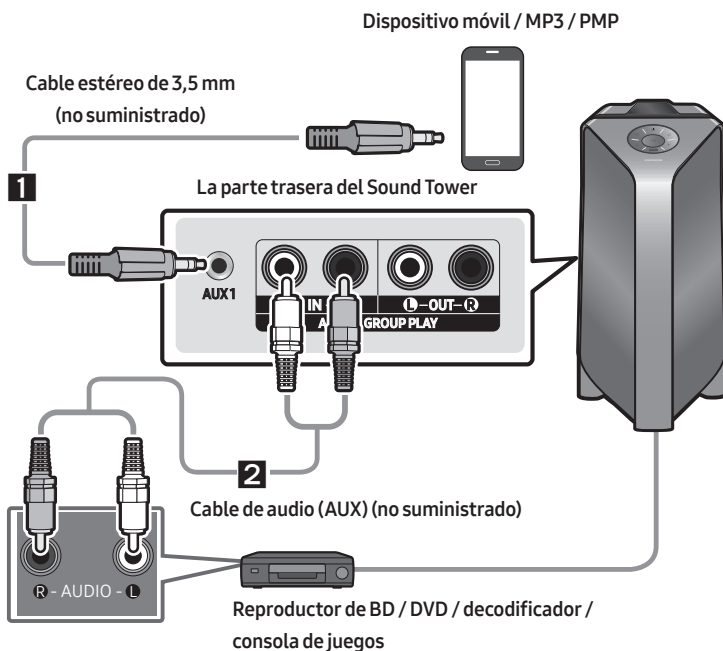

1 Cable estéreo de 3,5 mm (AUX1)


1. Conecte en el conector **AUX1** de la unidad principal al conector AUDIO OUT del dispositivo fuente usando un cable estéreo de 3,5 mm.
2. Seleccione el modo "**AUX1**" presionando el botón (**Fuente**) en el panel superior o en el control remoto.
 - También puede seleccionar una fuente usando el botón **AUX** en el control remoto.

2 Cable de audio (AUX2)

1. Conecte en el conector de entrada **AUX2 (IN)** de la unidad principal al conector de salida AUDIO OUT del dispositivo fuente utilizando un cable de audio.
2. Seleccione el modo "**AUX2**" presionando el botón (**Fuente**) en el panel superior o en el control remoto.
 - También puede seleccionar una fuente usando el botón **AUX** en el control remoto.

Conectar un dispositivo móvil a través de Bluetooth

Cuando se conecta un dispositivo móvil mediante Bluetooth, puede escuchar el sonido estéreo sin la necesidad del cableado.

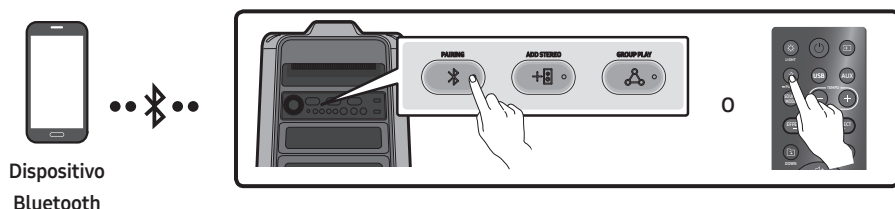

La conexión inicial

1. Mantenga presionado el botón **PAIRING** en el control remoto durante más de 5 segundos para ingresar el modo **"BT PAIRING"**.
- (O) Presione el botón **PAIRING** en el panel posterior.
2. En su dispositivo, seleccione **"[AV] MX-T50"** de la lista que aparece.
 - Cuando el Sound Tower está conectado al dispositivo Bluetooth, **[Nombre del dispositivo Bluetooth]** → **"BT"** aparece en la pantalla frontal.
3. Reproduzca archivos de música desde el dispositivo conectado por medio de Bluetooth a través de Sound Tower.

Si el dispositivo no se conecta


- Si aparece una lista de Sound Tower previamente conectada (por ejemplo, **"[AV] MX-T50"**) en la lista, elimínela.
- Luego repita los pasos 1 y 2.

¿Cuál es la diferencia entre BT READY y BT PAIRING?

- **BT READY** : En este modo, puede buscar televisores conectados previamente o conectar un dispositivo móvil conectado previamente al Sound Tower.
- **BT PAIRING** : En este modo, puede conectar un nuevo dispositivo a Sound Tower.
(Mantenga presionado el botón **PAIRING** en el control remoto durante más de 5 segundos o presione el botón **PAIRING** en la parte posterior de Sound Tower para ingresar al modo **"BT PAIRING"**.)

Conexión Bluetooth Multi

Sound Tower admite hasta dos conexiones simultáneas de dispositivos Bluetooth. Sound Tower puede reproducir música a través de uno de los dispositivos Bluetooth conectados sin desconectar el segundo dispositivo.

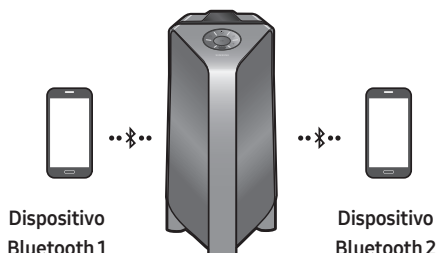

1. Conecte Sound Tower al primer dispositivo y al segundo dispositivo respectivamente por primera vez. (Vea la página 14)
2. La música se puede reproducir solo en uno de los dos dispositivos conectados, y cuando la música se reproduce en el otro dispositivo, la música en el dispositivo de reproducción se detiene.

NOTAS

- Si desea conectar Sound Tower a un tercer dispositivo, puede desconectar Sound Tower de uno de los dos dispositivos conectados actualmente y luego conectar Sound Tower al tercer dispositivo.
- Con Sound Tower y dos dispositivos actualmente conectados, cuando se empareja con un nuevo dispositivo Bluetooth, los dispositivos actualmente conectados pueden desconectarse.
- Puede conectarse a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.
- Si se le solicita un código PIN al conectar un dispositivo Bluetooth, ingrese <0000>.
- Es posible que las condiciones ambientales u otros factores relacionados con los dispositivos conectados afecten la calidad de reproducción.
- El Sound Tower se apaga automáticamente después de 20 minutos sin ingreso de comandos cuando está listo para usar.
- Es posible que el Sound Tower no realice la búsqueda o conexión Bluetooth correctamente en las siguientes circunstancias:
 - Si hay un campo eléctrico fuerte alrededor del Sound Tower.
 - Si varios dispositivos Bluetooth se emparejan simultáneamente con Sound Tower.
 - Si el dispositivo Bluetooth está apagado, no está en su lugar, o funciona mal.
- Los dispositivos electrónicos pueden causar interferencias de radio. Los dispositivos que generan ondas electromagnéticas deben mantenerse alejados de la unidad principal de Sound Tower, por ejemplo, microondas, dispositivos de inalámbricos LAN, etc.
- Cuando el Sound Tower está conectado a su televisor mediante una conexión Bluetooth, es posible que el video en el televisor y el audio de Sound Tower no se sincronicen porque la distancia entre Sound Tower y el televisor es demasiado grande. Se recomienda acercar el Sound Tower a su televisor a menos de 1 metro.

- Cuando el altavoz está en el modo de conexión Bluetooth Multi, deberá conectar el otro dispositivo Bluetooth y el altavoz luego de unos minutos (aprox. 1 minuto). De lo contrario, se cancelará el modo de conexión Bluetooth Multi.
- La conexión Bluetooth Multi puede no ser compatible dependiendo de las especificaciones del dispositivo al que se conecte.
- Los dispositivos Bluetooth extraíbles/removibles (p. ej., dongle, etc.), los teléfonos de Windows, las computadoras portátiles, los televisores, etc., no pueden realizar conexiones Bluetooth múltiples.
- Después de completar las conexiones Bluetooth múltiples, es posible que haya una leve demora antes de que la música comience a reproducirse, según los dispositivos de Bluetooth.
- Si se aleja demasiado del rango del Sound Tower sin desconectar primero el dispositivo de Bluetooth, es posible que deba esperar unos minutos antes de conectar otro dispositivo Bluetooth. Si apaga y luego enciende nuevamente el Sound Tower, podrá conectar otros dispositivos Bluetooth sin tener que esperar.

Indicaciones LED

LED	ESTADO	Descripción
Azul	Parpadeo rápido	Modo BT PAIRING
	Parpadeo	Modo BT READY
	Encendido	Un dispositivo Bluetooth está conectado.

Usando el Bluetooth Power On

Cuando Sound Tower está apagado, puede conectar su dispositivo inteligente al producto a través de una conexión Bluetooth para encenderlo.

1. Mantenga presionado el botón **BASS** en el control remoto o en el panel superior para activar la función de Bluetooth Power On. Aparece “**ON-BLUETOOTH POWER**” en la pantalla.
2. Cuando Sound Tower esté apagado, conecte su dispositivo inteligente al producto a través de Bluetooth. (Para obtener información sobre las conexiones Bluetooth, consulte el manual de su dispositivo inteligente).
3. Cuando se completa la conexión, Sound Tower se enciende automáticamente en modo Bluetooth.
 - Seleccione la música que desea reproducir desde su dispositivo inteligente.

NOTA

- Mantenga presionado el botón **BASS** durante más de 5 segundos en el control remoto o en el panel superior para encender o apagar la función Bluetooth encendido. Cada vez que presiona el botón **BASS**, el Sound Tower muestra lo siguiente:
ON-BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER

Conectar el TV Samsung a través de Bluetooth

Si Sound Tower se conecta con el TV Samsung a través de Bluetooth, Sound Tower puede controlarse mediante TV UI. (Volumen +/-, Silencio encendido/apagado y Alimentación encendido/apagado)

Conéctese fácilmente con la TV de Samsung (modo SEARCHING TV)

Sound Tower tiene el modo “**SEARCHING TV**” para conectarse fácilmente con la TV de Samsung.


1. Pulse y mantenga pulsado el botón  (**Fuente**) en el control remoto o en el panel superior, y luego Sound Tower comenzará a buscar la TV de Samsung. El mensaje “**SEARCHING TV**” aparece en la pantalla. (O, cuando la conexión del modo de Groupe Stereo se completa, el modo “**SEARCHING TV**” se activa automáticamente.)
2. Si el TV de Samsung admite una conexión fácil, se mostrará una ventana emergente de conexión en el TV.
Si la TV de Samsung se ha conectado con antes con Sound Tower, la TV de Samsung se conectará sin la ventana emergente.
3. Si Sound Tower no puede encontrar ningún televisor Samsung en 5 minutos, Sound Tower terminará el modo “**SEARCHING TV**” y cambiará al modo “**BT PAIRING**”. Si encuentra alguna TV de Samsung, Sound Tower solicitará la conexión a ese TV.

NOTAS

- Si bien está en el modo inalámbrico Group Play, no se encuentra disponible la opción buscar TV.
- Para dejar de buscar un TV de Samsung, apague el Sound Tower o pulse el botón  (**Fuente**) o  **PAIRING**.
- Sound Tower no admite conexión múltiple si el TV de Samsung está conectado.
- Mientras el TV de Samsung está conectado, el modo de sonido es **PARTY** y el botón **SOUND MODE** no está disponible.
- Si bien la TV de Samsung está conectada, la aplicación Sound Tower no puede conectarse con Sound Tower.
- La ventana emergente de conexión puede no mostrarse de acuerdo con las especificaciones de la TV.
- Puede seleccionar y conectarse directamente desde la lista de altavoces Bluetooth en su TV cuando la ventana emergente de conexión no aparece en su TV.

05 CONECTAR UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB

Puede reproducir archivos de música ubicados en dispositivos de almacenamiento USB a través del Sound Tower.

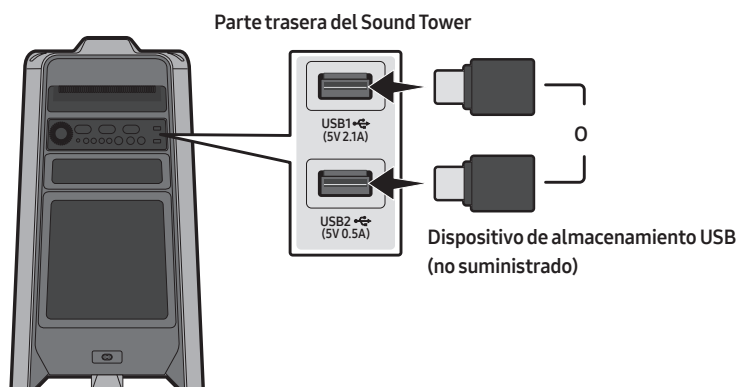

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB a las tomas USB1 o USB2 en su Sound Tower.
2. Presione el botón  (**Fuente**) en el panel superior o en el control remoto y luego seleccione **"USB1"** o **"USB2"**.
 - También puede seleccionar una fuente usando el botón **USB** en el control remoto.
3. Aparece **"USB1"** o **"USB2"** en la pantalla.
4. Reproduzca sus archivos de música desde el dispositivo de almacenamiento USB a través de Sound Tower.
 - El Sound Tower se apaga automáticamente (apagado automático) si el dispositivo USB no está conectado, si la reproducción se detuvo o si no hay ningún tipo de ingreso durante más de 20 minutos.

NOTAS

- Este producto solo admite dispositivos de almacenamiento USB formateados en el sistema de archivos FAT y FAT32.
- Este producto no es compatible con Discos Duros y almacenamientos en dispositivos móviles.
- Se puede reproducir un máximo de 999 archivos por dispositivo de almacenamiento USB.
- Se puede leer un máximo de 256 carpetas por dispositivo de almacenamiento USB.

Formatos de audio compatibles

Extensión de archivo	Códec de audio	Tasa de muestreo	Velocidad de bits
*.mp3	MPEG 1 Layer3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
	MPEG 2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
*.wma	WMA7/8/9	8 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
*.aac	AAC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
	AAC-LC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
	HE-AAC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
*.wav	PCM/LPCM/ IMA_ADPCM	8 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps
*flac	-	8 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps

NOTAS

- Este producto no es compatible con el códec WMA Professional.
- La tabla anterior muestra las tasas de muestreo y las tasas de bits admitidas. Los archivos en formatos que no son compatibles no se reproducirán.
- Los archivos AAC solo admiten el formato nativo ADTS.

Actualización de software


Samsung puede ofrecer actualizaciones para el firmware del sistema Sound Tower en el futuro.

Si se ofrece una actualización, puede actualizar el firmware conectando un dispositivo USB con la actualización de firmware almacenada en él al puerto **USB1** o **USB2** en su Sound Tower. Para obtener más información sobre cómo descargar archivos de actualización, diríjase al sitio web de Samsung Electronics en www.samsung.com → Soporte .


Luego, ingrese o seleccione el número de modelo de su Sound Tower, seleccione la opción Software y aplicaciones y luego Descargas. Tenga en cuenta que los nombres de las opciones pueden variar.

06 FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

Cómo usar el control remoto

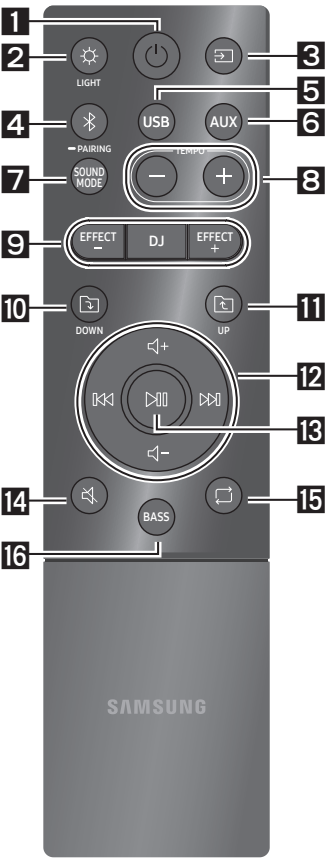

1	 Encendido	Activa y desactiva el Sound Tower.
2	 LIGHT	Presione el botón  (LIGHT) para activar el modo de iluminación. Cada vez que presiona el botón para seleccionar el modo de iluminación deseado, seleccione AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR o OFF .
3	 Fuente	Presione para seleccionar una fuente conectada al Sound Tower. Cada vez que presiona el botón para seleccionar la fuente deseada, seleccione BT, USB1, USB2, AUX1 o AUX2 .
4	 Bluetooth PAIRING	Presione para seleccionar una fuente directamente al modo "BT". Mantenga presionado el botón durante más de 5 segundos para ingresar el modo "BT PAIRING". Puede conectar el Sound Tower a un nuevo dispositivo Bluetooth en este modo seleccionando Sound Tower de la lista de búsqueda del dispositivo Bluetooth.
5	 USB	Presione para seleccionar las fuentes USB1 o USB2 conectadas a Sound Tower.
6	 AUX	Presione para seleccionar las fuentes AUX1 o AUX2 conectadas a Sound Tower.
7	 SOUND MODE	Cada vez que presiona el botón para seleccionar el efecto de sonido deseado, elija PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE o REGGAE .

8	 TEMPO +, -	Presione los botones TEMPO + o TEMPO - para cambiar el tempo de la música hacia arriba o hacia abajo. Esta función está disponible solo en los modos USB1 y USB2.
9	 DJ	Esta función le permite activar la función de efecto de DJ. Cada vez que presiona el botón puede seleccionar el efecto de sonido de DJ deseado entre NOISE, FILTER, CRUSH, CHORUS, WAHWAH o OFF.
	 EFFECT +, -	Presione los botones EFFECT + or EFFECT - para cambiar el nivel de cada efecto de sonido de DJ hacia arriba o hacia abajo.
10	 Carpeta DOWN	Presione el botón  (DOWN) para pasar a la siguiente carpeta en el dispositivo USB.
11	 Carpeta UP	Presione el botón  (UP) para ir a la carpeta anterior en el dispositivo USB.
12	 Subir el volumen, Bajar el volumen / Saltar	Subir el volumen, Bajar el volumen Presione + (Subir volumen) o - (Bajar volumen) para ajustar el nivel de volumen hacia arriba o hacia abajo. Saltar música Presione el botón  para seleccionar el siguiente archivo de música. Presione el botón  para seleccionar el archivo de música anterior. Mantenga presionado el botón  o el botón  durante más de 3 segundos en el modo de reproducción USB para buscar hacia adelante o hacia atrás. Mantenga presionado el botón  o el botón  durante más de 3 segundos nuevamente para volver a la reproducción normal.
13	 Reproducir / pausa	Presione el botón  para pausar temporalmente un archivo de música. Cuando presione el botón nuevamente, se reproducirá el archivo de música. Función de Apagado automático (Auto Power Down) Para apagar la función apagado automático mientras la unidad está en modo AUX1, AUX2, mantenga presionado el botón  durante más de 5 segundos. El mensaje de ON-AUTO POWER DOWN / OFF-AUTO POWER DOWN aparecerá en la pantalla.
14	 Silencio	Presione el botón  (Silencio) para silenciar el sonido. Presiónelo nuevamente para activar el sonido.

15	 Repetir	Presione el botón  (Repetir) para usar la función Repetir en los modos "USB1" y "USB2". Cada vez que presiona el botón para seleccionar la función de repetición deseada, elija ONE, FOLDER, ALL, RANDOM o OFF.
16	 BASS	Presione el botón BASS para usar el potente sonido de los bajos. Presiónelo nuevamente para volver al sonido normal. Mantenga presionado el botón BASS durante más de 5 segundos para encender o apagar la función BLUETOOTH POWER.

Cómo usar el modo de sonido

Su Sound Tower le proporciona configuraciones de ecualizador predefinidas que están optimizadas para un género musical particular.

1. Presione el botón **SOUND MODE** en el control remoto.
2. Cada vez que presione el botón **SOUND MODE** para seleccionar el efecto de sonido deseado, elija **PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE** o **REGGAE**.

NOTAS

- El valor predeterminado del modo de sonido es **PARTY**.
- Si está apagado, mantenga presionado el botón  en el producto o en el control remoto durante más de 6 segundos para encender el sistema con el ajuste predeterminado modo sonido.

Cómo usar el efecto DJ

La función DJ Effect le permite activar el efecto de sonido DJ Effect. El nivel de cada efecto es ajustable.

1. Presione el botón **DJ** en el control remoto.
2. Cada vez que presiona el botón **DJ**, el Sound Tower cambia entre los efectos de DJ disponibles:
 - **NOISE**: Crea ruido blanco y se mezcla con el sonido original a través del filtro y la salida.
 - **FILTRO**: Crea un efecto similar al sonido de solo agudos o graves.
 - **CRUSH**: Crea un efecto que hace que el sonido original sea más nítido.
 - **CORO**: Crea un efecto similar a un coro de canto.
 - **WAHWAH**: Crea un efecto 'Wah ~ Wah ~'.
 - **DJ EFFECT OFF**: apaga el efecto DJ.
3. Presione el botón **EFFECT +** o **EFFECT -** para aumentar o disminuir el nivel de cada efecto de sonido de DJ de -15 a +15.

NOTA

- Cuando está apagado, mantenga presionado el botón  en el producto o en el control remoto durante más de 5 segundos para encender el sistema en el ajuste predeterminado efecto de DJ.

07 USO DE LA APLICACIÓN SAMSUNG SOUND TOWER (GIGA PARTY AUDIO)

Instale la aplicación Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)

Para controlar este producto con su dispositivo inteligente y la aplicación Samsung Sound Tower (Giga Party Audio), descargue la aplicación Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) de Google Play Store o Apple App Store e instálela en su dispositivo inteligente.

NOTAS

- La aplicación Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) es compatible con dispositivos de teléfonos móviles Android con sistema operativo Android 6.0 o posterior.
- La aplicación Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) es compatible con dispositivos móviles Apple con iOS 10.0 o posterior.

Búsqueda en la tienda: Samsung Sound Tower o Samsung Giga Party Audio



Inicio de la aplicación Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)

Para iniciar y usar la aplicación Samsung Sound Tower (Giga Party Audio), toque el ícono Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) en su dispositivo inteligente y luego siga las instrucciones en la pantalla.



08 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de buscar ayuda, verifique lo siguiente.

La unidad no se enciende.
¿Está enchufado el cable de alimentación a la toma de corriente? → Conecte el enchufe a la toma de corriente.
Una función no responde cuando se presiona el botón.
¿Hay electricidad estática en el aire? → Desconecte el enchufe de alimentación y vuelva a conectarlo.
Ocurren fallas de sonido en el modo BT.
→ Consulte las secciones de conexión Bluetooth en la página 14.
El sonido no se produce.
¿Está activada la función de silencio? → Presione el botón  (Silencio) para cancelar la función de silencio.
¿El volumen está configurado al mínimo? → Ajuste el volumen.
El control remoto no responde.
¿Se han agotado las baterías? → Reemplace con baterías nuevas.
¿La distancia entre el control remoto y la unidad principal de Sound Tower es demasiado grande? → Acerque el control remoto a la unidad principal de Sound Tower.
La conexión del Stereo Group no funciona.
¿Está el sistema en modo inalámbrico de Group Play? → Desconecte el modo inalámbrico Group Play e intente nuevamente la conexión Stereo Group.

No puede hacer una conexión Bluetooth.
¿El sistema está conectado a otro sistema en modo inalámbrico de Group Play o en modo Stereo Group? → Intente la conexión Bluetooth nuevamente después de desconectar la conexión inalámbrica de Group Play o Stereo Group.
¿Ya están conectados los dos dispositivos Bluetooth? → Intente la conexión Bluetooth nuevamente después de desconectar otras conexiones Bluetooth.
El botón  PAIRING no funciona.
¿Está el sistema en modo inalámbrico de Group Play o en modo Stereo Group? → Intente nuevamente después de desactivar la conexión inalámbrica de Group Play o Stereo Group.
Quiero cambiar el sistema HOST (MAIN) por el otro en la conexión Group Play o en la conexión de Groupe Stereo.
→ Desconecte el modo de Group Play, presione primero el altavoz que desea hacer a HOST, y después de que muestre el mensaje “HOST”, conecte los otros uno por uno. → Con el modo Groupe Stereo, el MAIN es fijo. No puedes cambiar a otros como MAIN.
Quiero utilizar las conexiones AUX1 o AUX2 por más de 8 horas sin interactuar con la unidad.
→ Mantenga presionado el botón  durante más de 5 segundos en el modo AUX1 o AUX2 para desactivar la función Apagado automático. Cambie de ON-AUTO POWER DOWN a OFF-AUTO POWER DOWN .

No puedo conectar un SUB con el Group play.

- Después de 1 hora, el HOST bloqueará cualquier SUB adicional para que no se añada. Pulsar el botón **GROUP PLAY** en HOST, después de que aparezca el mensaje "HOST", el SUB puede ser reconectado.

No puede establecer una conexión "Wireless / Wired Group / Add Stereo / Bluetooth"

¿Es muy grande la distancia entre sistemas?

- Es recomendado realizar el emparejamiento del sistema "Wireless / Wired Group / Add Stereo / Bluetooth" a menos de 1 metro.
 - Es recomendado que la distancia de funcionamiento entre los sistemas Sound Tower sea inferior a 10 metros.
-

09 LICENCIA



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

10 AVISO SOBRE LICENCIA DE CÓDIGO ABIERTO

Para enviar consultas sobre fuentes abiertas, póngase en contacto con Samsung a través del correo electrónico (oss.request@samsung.com).

11 NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SERVICIO

Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan sólo como referencia y pueden diferir del aspecto real del producto.

12 ESPECIFICACIONES Y GUÍA

Especificaciones

Nombre del modelo		MX-T50
USB1/USB2		USB1: 5V/2,1A USB2: 5V/0,5A
Consumo energético		100-240V ~50/60Hz (méxico sólo)
Consumo eléctrico		110W (méxico sólo)
Peso		11,6 kg
Dimensiones (An x Al x Pr)		351,0 x 651,0 x 323,0 mm
Rango de temperatura de servicio		+5 °C a +35 °C
Rango de humedad de servicio		10 % a 75 %
AMPLIFICADOR	Tweeter	65W x 2, 8 ohm
Potencia nominal de salida	Woofer	185W x 2, 3 ohm

NOTAS

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.
- La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
 - (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
 - (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

SAMSUNG



© 2019 Samsung Electronics Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

Area	Contact Center ☎	Web Site
■ Latin America		
MEXICO	800-SAMSUNG	www.samsung.com/mx/support
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	
ECUADOR	1-800-SAMSUN (72-6786)	
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)	
GUATEMALA	1-800-299-0033	
HONDURAS	800-2791-9111	
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-0101	
PUERTO RICO	1-800-682-3180	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	
VENEZUELA	0-800-100-5303	
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726	www.samsung.com/co/support
CHILE	800 726 786	www.samsung.com/cl/support
BOLIVIA	800 107 260	
PERU	080077708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares	www.samsung.com/pe/support
ARGENTINA	0800-555-SAMS (7267)	www.samsung.com/ar
URUGUAY	0800-SAMS (7267)	www.samsung.com/uy
PARAGUAY	0800-11-SAMS (7267)	www.samsung.com/py

-----SOLO MÉXICO-----

IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.

GENERAL MARIANO ESCOBEDO 476 PISO 8

COL. ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 11590

TEL : 01 (55) 5747-5100 / 01 800 726 7864