

SMARTLIFE



TOSTADORA
SL-TO1520


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

- Lee todas las instrucciones.
- Asegúrate de que el voltaje de tu toma de corriente coincida con el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación de la tostadora.
- No toques superficies calientes. Utiliza las asas o perillas solamente.
- Para protegerte contra descargas eléctricas, no sumerjas el cable, el enchufe ni ninguna parte de la tostadora en agua u otro líquido.
- Es necesario supervisar de cerca cuando se use cerca de niños.
- Desenchufa la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla.
- No utilices ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado, o en un estado anormal. Si el cable principal está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio más cercano o una persona cualificada.
- No dejes que el cable cuelgue al borde de la mesa o el mostrador, ni toque superficies calientes.
- No coloques la tostadora sobre ni cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente, ni dentro de un horno caliente.
- No uses el electrodoméstico para fines distintos a los previstos.
- No introduzcas alimentos demasiado grandes, paquetes de papel de aluminio ni utensilios en la tostadora, ya que podrían causar incendios o descargas eléctricas.
- El pan puede quemarse, por lo que las tostadoras no deben usarse cerca o debajo de cortinas y otros materiales inflamables; deben vigilarse.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar lesiones.
- No intentes desalojar alimentos mientras la tostadora está en funcionamiento.
- Asegúrate de sacar el pan con cuidado después de tostarlo para evitar lesiones.
- Este electrodoméstico tiene un enchufe con toma de tierra. Asegúrate de que la toma de corriente de tu casa esté correctamente conectada a tierra.
- El electrodoméstico no está destinado a ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, siempre que se les haya proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Mantén el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Advertencia: si tuestas rebanadas de pan pequeñas de menos de 85 mm de longitud, debes prestar atención al posible riesgo de quemaduras al sacar las rebanadas.
- No utilices el electrodoméstico al aire libre.

- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Casas de campo.
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales.
 - Casas de pensión o similares
- Guarda estas instrucciones.

Partes del electrodoméstico

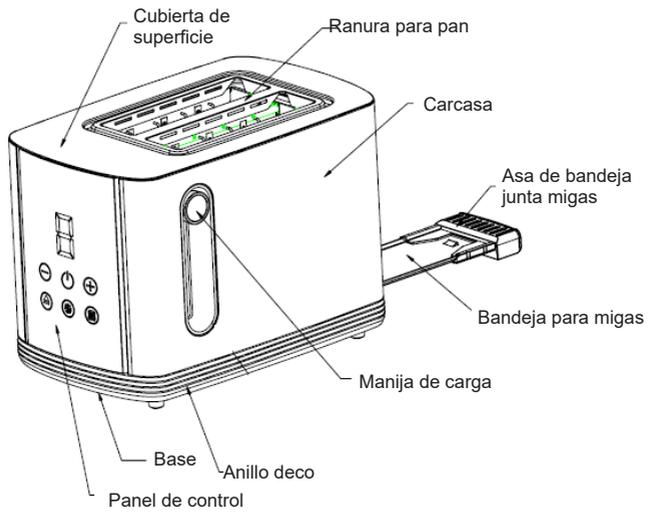


Antes del primer uso

Dado que queda residuo de fabricación o aceite en la tostadora o en el elemento calefactor, es normal que emita olor durante el primer uso. Sin embargo, este olor no persistirá después de usarla varias veces. Antes de tostar la primera rebanada de pan, se sugiere encarecidamente operar el electrodoméstico siguiendo las instrucciones a continuación, pero sin colocar pan, dejándola luego enfriar antes de comenzar a tostar la primera rebanada.

OPERACIÓN:

1. Coloca una rebanada de pan en la ranura para pan, puedes insertar hasta dos rebanadas a la vez. Solo las rebanadas regulares caben en la ranura para pan. Nota: Asegúrate de que la bandeja de migas esté completamente en su lugar antes de usarla.

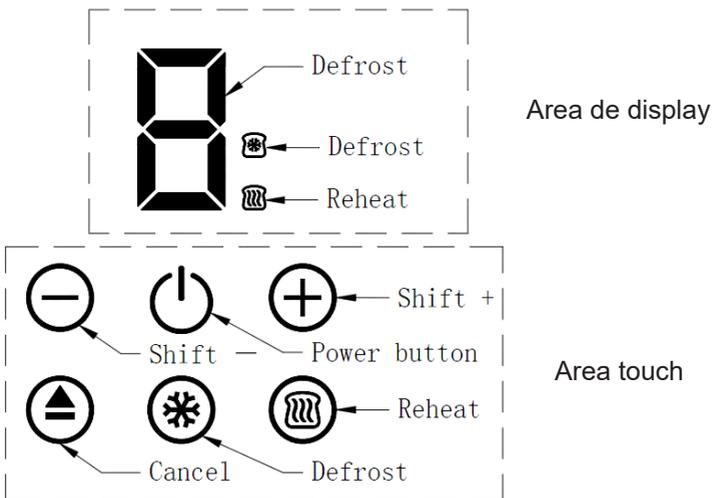

2. Enchufa el cable de alimentación en la toma de corriente.
3. Después de encender, el estado de espera se muestra como —. Toque el interruptor de encendido para activar la fuente de alimentación y entrar en el estado de función preestablecida. Mientras tanto, la pantalla digital se muestra como 4 + - puede ajustar la posición de la tostada. *Recalentar* entra en el modo de Recalentar, *Descongelar*

entra en el modo de Descongelar, *Recalentar Descongelar* se pueden intercambiar y solo se puede seleccionar uno de ellos.

4. Ajusta la perilla de control de color a tu color deseado. Hay 7 niveles de posición, el más bajo es para un tostado leve y el más alto para un tostado más oscuro. La rebanada de pan se puede tostar hasta obtener un color dorado en la posición "4".

Nota:

- En un mismo nivel, el color resultante cuando se tuesta una sola rebanada es más oscuro que cuando se tuestan dos.

- Si se tuestan varias rebanadas consecutivamente en un mismo nivel, el color del tostado de las últimas resultará más oscuro que el de las primeras.

- La configuración de color debe hacerse antes de hornear. No debe ajustarse durante el proceso de horneado.

5. Presiona la manija de carga hacia abajo verticalmente hasta que quede en su lugar. Una vez que el pan se haya tostado al color preestablecido, la manija de carga se levantará automáticamente y podrás retirar el pan con facilidad.

Nota: La manija de carga solo funciona cuando la tostadora está conectada a la fuente de alimentación.

6. Durante el proceso de tostado, puedes observar el color de la tostada. Si llega al color deseado puedes presionar Cancelar y así finalizar el horneado. La próxima vez que lo uses necesitarás ajustar el rango de color deseado.

Advertencia

1. Retire todo el embalaje protector antes de tostar.
2. Si la tostadora comienza a emitir humo, presione Cancelar para cancelar.
3. Evite tostar alimentos con ingredientes extremadamente líquidos, como manteca.
4. Nunca intente quitar el pan atascado en las ranuras sin desconectar primero la tostadora del tomacorriente eléctrico. Asegúrese de no dañar el mecanismo interno ni los elementos calefactores al quitar el pan.
5. La ranura para pan solo es adecuada para tostar rebanadas de pan regulares.

Limpieza y mantenimiento

1. Desconecte la fuente de alimentación antes de limpiar.
2. Limpie el exterior con un paño suave y seco después de que la tostadora se enfríe, nunca use pulidor de metal.
3. Extraiga la bandeja de migas en la parte inferior de la tostadora mediante el asa de la bandeja de migas y vacíela. Si la tostadora se usa con frecuencia, las migas acumuladas deben retirarse al menos una vez por semana. Asegúrese de que la bandeja de migas esté completamente cerrada antes de volver a usar la tostadora.
4. Cuando no se use o se guarde, el cable de alimentación se puede enrollar debajo de la parte inferior de la tostadora.

PRECAUCIÓN

Descarga eléctrica: Este producto tiene un enchufe polarizado o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

**MEDIOAMBIENTE**

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.

SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Tel.: 0800-122-SMLF (7653) Mail: soporte@smartlife.com.ar

URUGUAY: Joaquín Requena 1374. Tel.: 2401-1976. Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 220-240V~; 50/60Hz, 800W

SMARTLIFE

En **Argentina:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T: 30-65553445-2. www.visuar.com.ar

En **Uruguay:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

