

印刷品印刷要求

机型名：KDL32TC682LN 物料号：39090455 设计师：韩宝华 地区：外销 日期：2023-10
KDL43TC682LN
1bom

尺寸：142x210mm

材质：封面封底128G铜版纸彩色印刷，表面过PP膜；内页70克书写纸双面黑白印刷；
骑马钉装订

SMARTLIFE



MANUAL DE INSTRUCCIONES

LED SMART TV

SL-TV32HDNX24

SL-TV43FHDNX24

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar electrodomésticos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

1. Lea esta guía de inicio rápido de iniciar la configuración.
2. Luego, siga cuidadosamente las instrucciones, prestando atención a todas las advertencias.
3. No retire la cubierta posterior ni bloquee las aberturas de ventilación del televisor.
4. No utilice el televisor cerca de agua o de una fuente de calor.
5. No pellizque ni corte el cable de alimentación.

NOTA: El producto y las ilustraciones de este manual de usuario son solo para fines explicativos y pueden variar dependiendo del modelo.



PRECAUCIÓN

Nunca coloque el televisor en un lugar inestable. El mismo puede caerse y causar daños o lesiones graves. Muchas lesiones, especialmente en niños pueden evitarse tomando las siguientes precauciones:


1. Utilizar soportes recomendados por el fabricante del televisor.
2. Utilizar únicamente muebles que puedan soportar el peso del televisor.
3. Asegurarse que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
4. No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
5. No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y el mueble de apoyo.
6. Advertir a los niños sobre los riesgos de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o controles.
7. Si desea reubicar el televisor, deberá seguir las consideraciones anteriores.

El enchufe o acoplador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.


INSTRUCCIONES

1. Saque el televisor y los accesorios de la caja


- Consulte las instrucciones de desembalaje en la parte superior de la caja de cartón (y debajo).
- Como se indica, tenga cuidado de no agarrar ni ejercer presión sobre la pantalla del televisor.
- Revise cuidadosamente la caja de cartón para ver todos los accesorios incluidos.

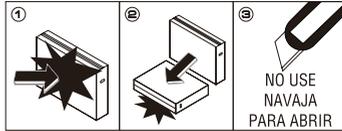

2. Contenido de la caja

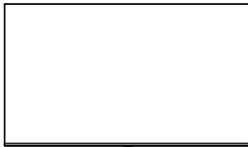

TV x 1 unidad

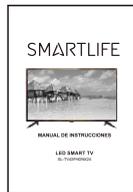

Manual de instrucciones x1 unidad

SMARTLIFE

MANUAL DE INSTRUCCIONES
LED SMART TV



Pilas AAA para control remoto x 2 unidades



Tornillos para soportes



Control remoto x1 unidad



Soportes de mesa x 2 unidades

3. Materiales para instalación (no incluido)

- Destornillador de cabeza estrella.
- Conexión a Internet (necesaria para la transmisión de Smart TV).
- Enrutador inalámbrico (necesario para la transmisión de Smart TV).
- Computadora, tablet o smartphone (necesario para la transmisión de Smart TV).

4. Colocar los soportes de mesa

Cómo montar el soporte:


- Antes de colocar/quitar el soporte, asegúrese de apagar el televisor.
- Antes de realizar el trabajo, extienda un acolchado sobre el área de la base para colocar el televisor. Esto evitará que se dañe.

Instrucciones de montaje:

Coloque el televisor sobre la mesa, fije los soportes con los cuatro tornillos que se incluyen en la caja.

Paso 1: Sujete el ensamblaje de la base con 4 tornillos proporcionados en la caja.


Paso 2: Inserte la base ensamblada en el orificio, saque los 4 tornillos provistos con el televisor y apriételos en los orificios para tornillos.

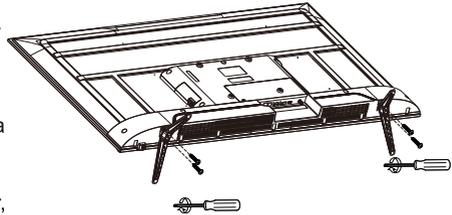


Para desconectar el soporte del televisor, realice los pasos anteriores en el orden inverso.

5. Panel frontal

Los botones del panel inferior derecho controlan las funciones básicas del televisor, incluido el menú en pantalla. Para usar las funciones más avanzadas, debe usar el control remoto.

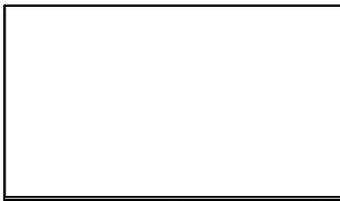

Sensor de control remoto



POWER (encendido / función de tecla)

Descripción del teclado funcional



Descripción del icono:

- 🔴 Icono de apagado: Correspondiente al botón "POWER" del control remoto.
- ➡️ Icono CH+: Correspondiente al botón "CH+" del mando a distancia.
- ⬅️ Icono CH-: Correspondiente al botón "CH-" del mando a distancia.
- 🔊 Icono Volumen+: Correspondiente al botón "VOL+" del mando a distancia.
- 🔇 Icono Volumen-: Correspondiente al botón "VOL-" del control remoto.
- 📺 Icono de entrada: Correspondiente al botón "Entrada" del control remoto.

6. Especificaciones


Modelo	SL-TV32HDNX24	SL-TV43FHDNX24	
Tamaño de muestra	32" Diagonal(max.)	43" Diagonal(max.)	
Resolución del panel LED	1366X768	1920X1080	
Potencia de salida del altavoz	≥ 5WX2		
Fuente de alimentación	110-240V~, 50/60Hz		
Sistema de recepción del televisor	Digital: ISDB-T Analog: PAL-M/PAL-N/NTSC-M		
Rango de frecuencia	Digital: 7-69 Analog: Antenna:2-69 Cable:1-125		
Video en	PAL/NTSC		
Consumo de energía	50W	75W	
Consumo de espera	≤ 1W		
Entrada de antena	75 ohms, unbalanced		
Potencia del controlador	DC 3V (Dos baterías de tamaño AAA)		
Dimensiones (LxWxH)	TV con soporte	719x185x461mm	954.7x193.7x584.5mm
	TV sin soporte	719x87.4x417.4mm	954.7x89.3x549mm
Peso (Peso Neto)	TV con soporte	3.6kg	6kg
	TV sin soporte	3.55kg	5.9kg
Temperatura de funcionamiento	0°C-40°C		

NOTA:

- El diseño y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El peso y las dimensiones que se muestran son aproximados.

7. Conectar el televisor

- Inserte el extremo hembra del cable de alimentación en la parte posterior del televisor. Luego enchufe con cuidado el extremo del enchufe de corriente alterna estándar en un tomacorriente de corriente alterna de 110-240V.
- Si desea conectar otros dispositivos al TV, utilice los cables opcionales apropiados y conéctelos a los puertos apropiados en la parte posterior o lateral del televisor.

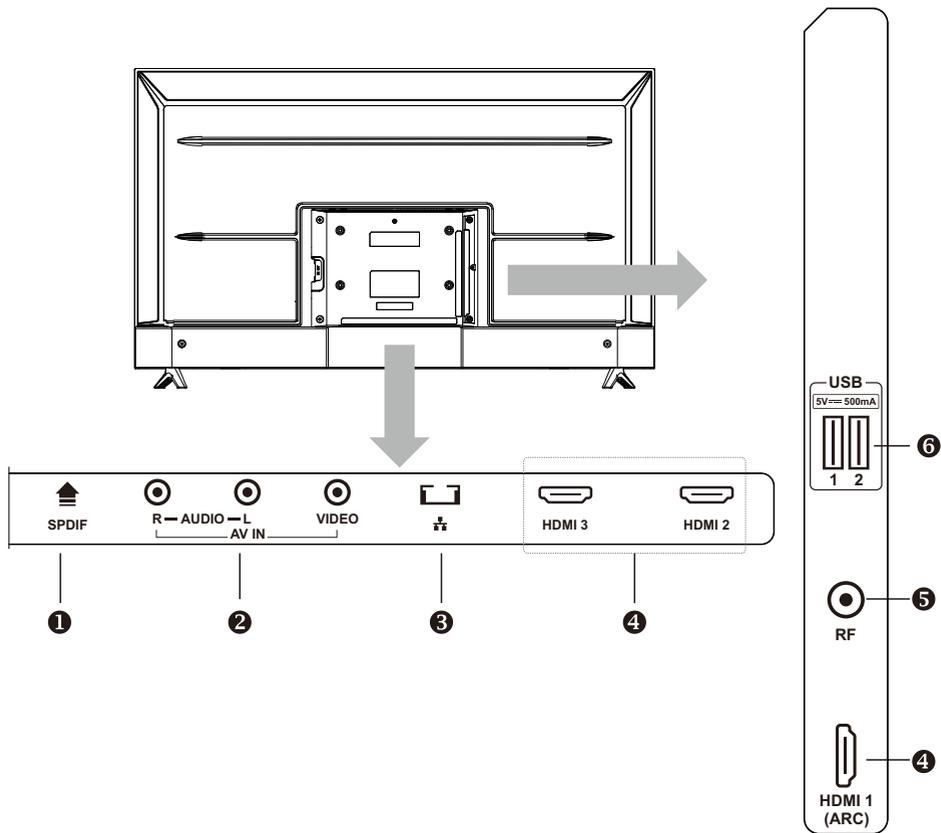

1 SPDIF

Conecta a dispositivos de audio digital.

2 AV IN

Conecta a un dispositivo AV.

3 INTERNET JACK

Conecta a una entrada de Internet.

4 HDMI1/HDMI2/HDMI3




Conecta a la entrada HDMI1/2/3 de un dispositivo con salida HDMI.

5 RF

Conecta a una antena o cable de TV.

6 USB




Entrada para conectar a un servicio externo (para actualización de software).

ETIQUETA TV		CABLE	EQUIPO EXTERNO
ANT/CABLE			 Antenna <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;"> VHF/UHF Antenna  Cable ANT OUT </div>
HDMI			DVD 
AV IN	VIDEO	 Amarillo	 videocámara
	L	 Blanco	
	R	 Rojo	
USB			
SPDIF			 Receptor de sonido
AURICULAR			
LAN			

El televisor se puede conectar a los siguientes dispositivos: Decodificador de cable, decodificador satelital, antena, videojuegos, sistema estéreo, barra de sonido, auriculares, reproductor de Blu-ray, reproductor de DVD, VCR, Streaming Box o Stick, videocámara, etc.

8. Prepara el control remoto.

Retire la tapa de las pilas e inserte las pilas proporcionadas. Luego vuelva a colocar la tapa de la batería.

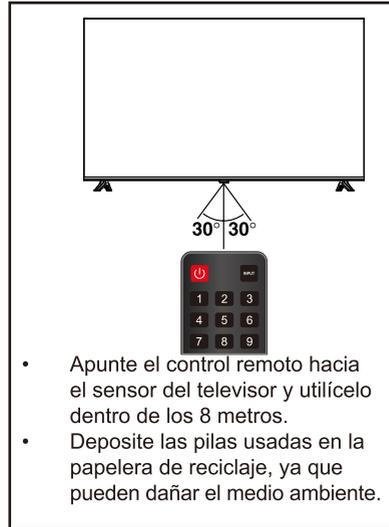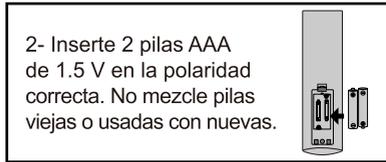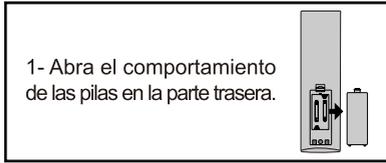


NOTA:

- Las pilas deberían durar aproximadamente un año con un uso normal (el uso real variará)
- Si el televisor permanecerá inactivo durante un período prolongado de tiempo, retire las pilas del control remoto para evitar posibles daños por fugas de líquidos.
- No arroje las pilas al fuego o al agua.
- Las pilas no deben exponerse al calor excesivo, como luz solar, fuego, etc.

Botones del control remoto

1. **ENCENDER:** Enciende/apaga el TV.
2. **INPUT:** Abre la lista de fuentes de entrada.
3. **BOTONES DIGITALES (0-9, ●):** Seleccione directamente el canal con estos botones.
4. **CH RTN:** Cambiar al canal anterior.
5. **YOUTUBE:** Si la red está conectada, presione el botón para acceder a YouTube directamente.
6. **PRIME VIDEO:** Si la red está conectada, presione el botón para acceder a Prime Video directamente.
7. **HOME:** Presione para ir a la pantalla de inicio de Apps.
8. **NETFLIX:** Si la red está conectada, presione el botón para acceder a Netflix directamente.
9. **Q.MENU:** Presione este botón para visualizar el menu rápido.
10. **MENU:** Pulse para ir al menu principal.
11. **ENTER:** Tecla de validación.
12. **FLECHAS ▲▼◀▶:** Selecciona ítems en la pantalla del menu y cambia los valores del mismo.
13. **BACK:** Regresar o atrás.
14. **EXIT:** Salir del menu.
15. **BOTONES DE COLORES:** Se utilizan en las aplicaciones.
16. **MUTE:** Presione este botón para encender/apagar el sonido.
17. **GUIDE:** Seleccione el programa guía, en modo DTV, se desplazará toda la información de la programación semanal.
18. **VOL +/-:** Ajuste el volumen.
19. **CH / :** Avanzar o retroceder canales.
20. **CONTROL DE REPRODUCTOR MULTIMEDIA DIGITAL:** Reproducir / Pausar anterior, siguiente, volver. Volver se usa solo en modo USB.
21. **INFO:** Muestra la información del programa.
22. **MTS/AUDIO:** En modo USB, presione para cambiar MTS o establecer otro idioma.
23. **PICTURE:** Seleccione el modo de imagen.
24. **LIST:** Ver lista de canales y favoritos en la pantalla.
25. **CC/SUBTITLE:** En modo USB, presione este botón para cambiar los subtítulos cuando la película esté siendo reproducida. Activa o desactiva los subtítulos en el modo de teletexto.

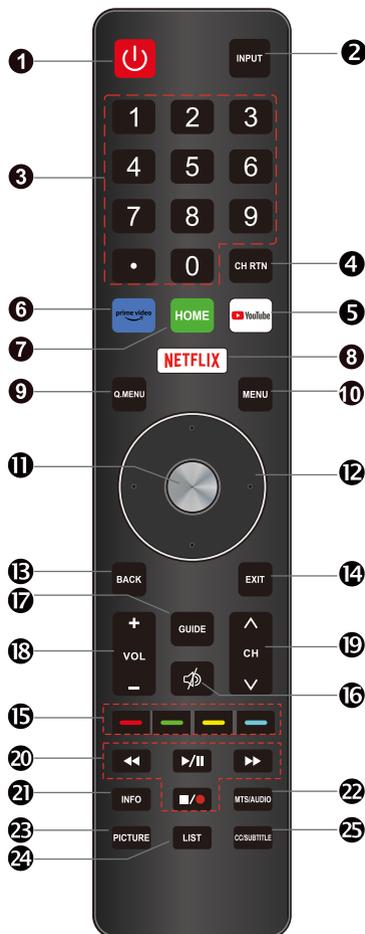

9. Configurar el TV usando el control remoto.

Configuración inicial.

- Presione el botón "encendido" en la parte superior del control remoto.
- Comience en el menú de configuración inicial, seleccione un idioma.
- Lea el aviso de recopilación de datos y actualizaciones de firmware, seleccione "aceptar" y confirme.
- Seleccione WIFI o Red cableada y vaya a la página de configuración, conecte la red.
- Elija "mirar Netflix" o "Skip".
- Seleccione el modo TV: Modo hogar o Modo tienda y confirme.
- Seleccione la fuente de entrada: TV / AV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / USB. Si selecciona TV, hará sintonización de canales.

Configuración del televisor.

Presione el botón "MENU", mostrará el menú principal. Existen diferentes tipos de funciones para imagen / sonido / configuración / bloqueo / opción PVR / programa / red / acerca de. Presione las flechas (▲▼◀▶) para seleccionar y ajustar.

Home.

Presione el botón "HOME" para ir a la página de inicio, presione los botones ◀▶ para seleccionar la aplicación y el botón "OK" para abrirlo.

10. CONFIGURAR EL TV (Usando el control remoto)

Configuración inicial

1. Presione el botón "Encendido" en la parte superior del control remoto.
2. Comience en el menú de configuración inicial, seleccione un idioma OSD.
3. Vea el Aviso de recopilación de datos y actualizaciones de firmware, seleccione ACCEPT y confirme.
4. Seleccione WiFi o Red cableada y vaya a la página de configuración, conecte la red.
5. Elija "mirar Netflix" en el momento actual o "Skip".
6. Seleccione el modo TV: Modo Hogar o modo Tienda y confirme.
7. Seleccione la fuente de entrada: TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3/USB. Si selecciona TV, TV hará auto sintonización de canales

Configuración del televisor

Presione el botón "**MENÚ**", mostrará el MENÚ principal, hay tipos de funciones para Imagen /Sonido/ Configuración/Bloqueo/Opción PVR/Programa/Red/Acerca de. Presione ▼/▲/◀/▶ botón para seleccionar y ajusta como quieras.

CASA

Presione el botón "**HOME**" para ir a la página de INICIO, presione el botón ◀/▶ para seleccionar la aplicación y presione botón "**OK**" para abrirlo.

Configuración del televisor

Presione el botón "**MENÚ**", mostrará el MENÚ principal, hay tipos de funciones para Imagen/Sonido/ Configuración/Bloqueo/Opción PVR/Programa/Red/Acerca de. Presione el botón ▼/▲/◀/▶ para seleccionar y ajusta como quieras.

10. Solución de problemas.

Después de la sintonización automática, solo algunos canales están disponibles.	Verifique que su área esté cubierta por transmisiones de video digital. Intente volver a sintonizar o sintonizar manualmente los canales que faltan. Compruebe que esté utilizando el tipo de antena correcto.
El canal no puede ser seleccionado.	Comprobar si el canal ha sido bloqueado en el menu principal ajustes.
USB no se reproduce.	Verifique que el cable USB de conexión y la fuente de alimentación estén conectados, que el disco duro no haya sido formateado. Asegúrese de que el disco USB y los formatos de datos multimedia sean compatibles.
La imagen está distorsionada, macrobloque, bloque pequeño, puntos, pixelado, etc.	La compresión de contenido de video puede causar distorsión, especialmente en imágenes de movimiento rápido, como deportes y películas de acción.
Ruido de altavoz.	Verifique las conexiones de los cables, asegúrese de que no haya un cable de video conectado a una entrada de audio. Un nivel bajo de señal puede causar distorsión de sonido.
La televisión se apaga automáticamente.	Compruebe si el temporizador de apagado está activado en el menu configuración. Es posible que se haya habilitado el temporizador de suspensión. Si no hay señal durante unos 10 min. desde una entrada, el televisor se apagará.
La televisión se enciende automáticamente.	Compruebe si el temporizador de encendido está activado en el menu configuración.
La imagen no se muestra en pantalla completa.	Se mostrarán barras negras a cada lado en los canales HD cuando esté la visualización de contenido SD (4:3) Las barras negras en la parte superior e inferior se mostrarán en películas que tengan relaciones de aspecto diferentes a las de su televisor. Ajuste la opción de tamaño de imagen en su dispositivo externo o TV a pantalla completa.



MEDIOAMBIENTE

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales.
Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje.
Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.

SERVICIO TÉCNICO

URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976.

Para más información de servicios técnicos en el interior del país
visite www.smartlife.com.uy

SMARTLIFE

En **Uruguay:** Importado, distribuido y garantizado por
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones,
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

