SMARTLIFE

CONVECTOR | CONVECTOR TURBO
MODELOS: SL-CH10 | SL-CH10T

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: Lea estas instrucciones completamente antes de usar el calentador. Conserve estas instrucciones para referencia futura.

NOTA: ESTOS CALEFACTORES ESTÁN DESTINADOS SOLO PARA USO PORTÁTIL Y EN INTERIORES.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (deben leerse antes de operar el calentador)

1. No use el calentador a menos que los pies estén correctamente colocados si se usa como aparato portátil.
2. Asegúrese de que la fuente de alimentación del enchufe en el que se conecta el calentador sea conforme a la etiqueta de clasificación en el calentador y que el enchufe esté conectado a tierra.
3. Mantenga el cable de alimentación alejado del cuerpo caliente del calentador.
4. No use este calentador en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina.
5. No use en exteriores.
6. No cubra ni obstruya ninguna de las rejillas de salida de calor ni las aberturas de admisión de aire del calentador.
7. No coloque el calentador sobre alfombras con un fibras largas.
8. Asegúrese siempre de que el calentador esté colocado en una superficie firme y nivelada. Asegúrese de que el calentador no esté cerca de cortinas o muebles ya que esto podría crear un peligro de incendio.
9. No coloque el calentador frente, o debajo de un enchufe de pared.
10. No inserte ningún objeto a través de las rejillas de salida de calor o admisión de aire del calentador.
11. No use el calentador en áreas donde se almacenen líquidos inflamables o donde puedan estar presentes vapores inflamables.
12. Se debe tener especial cuidado cuando el calentador esté ubicado en áreas ocupadas por niños o personas inválidas.
13. Desconecte siempre el calentador al moverlo de un lugar a otro.
14. **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
15. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
16. Los niños de entre 3 y 8 años solo deben encender/apagar el aparato si se ha colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista y se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros implicados. Los mismos, no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento.
17. **PRECAUCIÓN:** algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando hay niños y personas vulnerables presentes.
18. **PRECAUCIÓN:** Para evitar un peligro debido a un reinicio inadvertido del dispositivo de corte térmico, este aparato no debe suministrarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por la utilidad. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
19. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas

o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

20. **ADVERTENCIA:** No use este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan abandonar la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione supervisión constante.
21. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, cortinas u otros materiales inflamables a una distancia mínima de 1 metro de la salida de aire.
22. No use este calentador si se ha caído.
23. No lo use si hay señales visibles de daño en el calentador.
24. Use este calentador en una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.

MONTAJE DEL CALEFACTOR:

Antes de usar el calefactor, se deben colocar los pies (suministrados por separado en la caja) en la unidad. Estos deben fijarse a la base del calefactor utilizando los 4 tornillos autorroscantes proporcionados, asegurándose de que estén correctamente ubicados en los extremos inferiores de los moldes laterales del calefactor. *(Figura 1)*

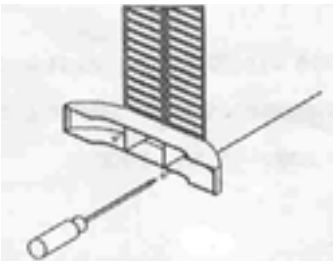

(FIGURA 1)

FUNCIONAMIENTO DEL CALEFACTOR:

NOTA: Es normal que cuando los calefactores se encienden por primera vez o cuando se encienden después de no haber sido utilizados durante un largo período de tiempo, puedan emitir algún olor y humo. Esto desaparecerá cuando el calefactor haya estado encendido por un corto tiempo.

Convector SL-CH10

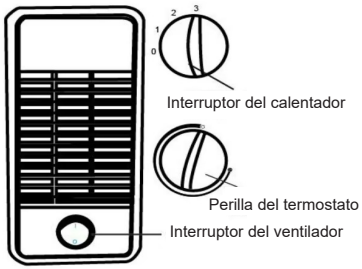

Convector Turbo SL-CH10T

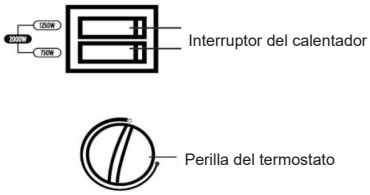

CALEFACTOR CONVECTOR CON TERMOSTATO:

1. Elija una ubicación adecuada para el calefactor, teniendo en cuenta las instrucciones de seguridad anteriores.
2. Inserte el enchufe del calefactor en un enchufe adecuado.
3. Gire la perilla del termostato completamente en el sentido de las agujas del reloj hasta la configuración máxima.
4. Encienda los elementos calefactores mediante los interruptores basculantes en el panel lateral. Cuando los elementos calefactores estén encendidos, los interruptores se iluminarán. Para una salida máxima de calor, ambos interruptores deben estar encendidos.
5. Cuando se haya alcanzado la temperatura deseada en la habitación, la perilla del termostato debe girarse lentamente en sentido antihorario hasta que se escuche que el termostato se apaga y las luces en los interruptores de los elementos se apaguen. Después de esto, el calefactor mantendrá la temperatura del aire en la habitación a la temperatura establecida al encenderse y apagarse automáticamente.
6. En su posición mínima (completamente en sentido antihorario), el termostato proporciona una posición de protección contra heladas. En esta posición (dependiendo del tamaño de la habitación) el calefactor mantendrá la temperatura por encima de la congelación.

CALEFACTOR CONVECTOR CON TERMOSTATO Y VENTILADOR

Operación del ventilador: Se opera mediante el interruptor con el símbolo del ventilador junto a él. El ventilador solo funcionará con el termostato en la posición "encendido" y se puede usar cuando los elementos calefactores están "encendidos" para soplar aire caliente en la habitación. En condiciones cálidas, el ventilador se puede usar con los elementos calefactores "apagados" para soplar aire fresco en la habitación.

LIMPIEZA DEL CALEFACTOR

Desenchufe siempre el calefactor del enchufe de pared y deje que se enfríe antes de limpiarlo.

Limpie el exterior del calefactor con un paño húmedo y séquelo con un paño seco. No use detergentes ni abrasivos y no permita que entre agua en el calefactor.

SERVICIO TÉCNICO

URUGUAY: Joaquin Requena 1374. Tel.: 2401-1976. Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite *www.smartlife.com.uy*

SMARTLIFE

En **Uruguay**: Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. **www.visuar.com.uy**

visuar