

SMARTLIFE



BATIDORA PLANETARIA
SL-BP5015

MANUAL DE INSTRUCCIONES


Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

- Antes de usarlo, verifica que el voltaje de tu toma de corriente coincida con el que se encuentra en la placa de calificación ubicada en la parte inferior del aparato.
- No utilices el electrodoméstico si el cable está dañado, después de un mal funcionamiento o si ha sufrido algún daño.
- No dejes que el cable cuelgue al borde de la mesa, el mostrador o una superficie caliente.
- No sumerjas el cable ni el cuerpo de la batidora en agua, ya que esto podría causar una descarga eléctrica.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
- Es necesario tener extrema precaución cuando el electrodoméstico se utiliza cerca de niños o personas enfermas.
- No coloques el aparato sobre una superficie caliente o cerca de una estufa encendida.
- Nunca expulses las varillas o ganchos para masa mientras el aparato está en funcionamiento.
- No dejes la batidora desatendida mientras está en uso.
- Desenchúfala de la toma de corriente cuando no la uses, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarla.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Retira las varillas de la batidora antes de lavarla.
- Siempre verifica que el control esté en la posición APAGADO antes de enchufar el cable en la toma de corriente. Para desconectarla, gira el control a la posición APAGADO y luego retira el enchufe de la toma de corriente.
- Evita el contacto con las partes móviles.
- Mantén las manos, la ropa, así como las espátulas y otros utensilios alejados de las varillas durante el funcionamiento para reducir el riesgo de lesiones a las personas y/o daños a la batidora.
- Siempre desconecta el electrodoméstico de la fuente de alimentación si se deja desatendido y antes de ensamblar, desmontar o limpiarlo.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantén el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de los niños.
- Apaga el aparato antes de cambiar accesorios o acercarte a las partes que se mueven durante su uso.
- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como: áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo, casas de campo.
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales.
- Pensiones y similares
- El aparato podrá ser usado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltos

de experiencia y conocimiento, siempre que hubieran recibido supervisión o instrucción referente al uso seguro del aparato y hubieran comprendido los peligros involucrados. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deberán ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión.

- Guarda estas instrucciones.
- Únicamente para uso doméstico.

Partes del electrodoméstico

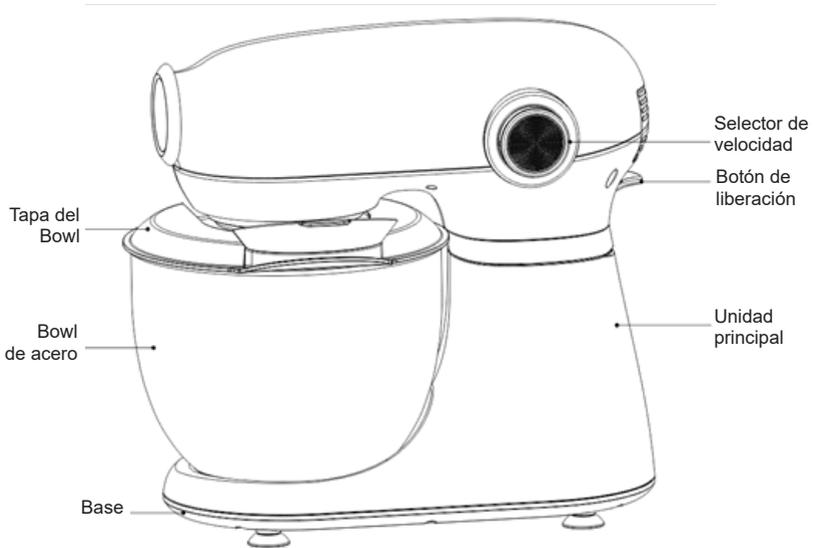

Accesorios



Antes del primer uso

Antes de ensamblar la batidora, asegúrate de que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente y el selector de velocidad esté en la posición 0.

Presionando el botón de inclinación, la cabeza de la batidora se liberará automáticamente y se bloqueará en la posición inclinada.

Selecciona los accesorios deseados, según la tarea de mezcla que vayas a realizar: el batidor de paleta para mezclar y batir huevos, y el gancho para amasar la masa, el batidor para batir y espumar las claras de huevo.

Inserta la batidor de paleta/gancho/batidor directamente hasta que se bloquee en su posición. Nota: Asegúrate de que el batidor de paleta, el gancho o el batidor estén completamente insertados en la toma, de lo contrario, tus resultados de mezcla podrían verse afectados.

Coloca el recipiente en su posición. Primero coloca el recipiente en la base y luego gíralo en sentido horario hasta que se bloquee en su posición (ver figura 1).

Para bajar la cabeza y colocar el batidor de paleta/gancho/batidor en el recipiente, sostén la cabeza con una mano y baja la cabeza con cuidado. Se escuchará un clic cuando la cabeza esté en la posición correcta.

Asegúrate de que la tapa del recipiente esté en su lugar (ver figura 2)



Fig. 1

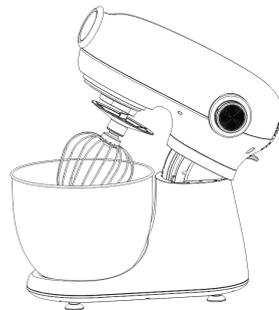


Fig. 2

Uso

1. Asegúrate de que el selector de velocidad esté en la posición 0 y luego enchufa la fuente de alimentación.
2. Gira el selector de velocidad a la configuración deseada. La velocidad baja de 1 a 3 se utiliza para el gancho amasador, la velocidad media de 4 a 6 se utiliza para el batidor de paleta y la velocidad más alta se utiliza para el batidor para claras de huevo. Advertencia: No introduzcas cuchillos, cucharas de metal, tenedores, etc., en el recipiente mientras está en funcionamiento.
3. El tiempo máximo de funcionamiento por ciclo no debe exceder los 6 minutos y se debe mantener un tiempo de descanso mínimo de 20 minutos entre dos ciclos consecutivos. Al amasar masa con levadura, se sugiere que el selector de velocidad primero use una velocidad baja y luego una alta para obtener los mejores resultados. Nota : Durante el amasado, es posible que algo de harina quede adherida en el interior del recipiente. Debes quitar la tapa del recipiente y raspar la harina en la pared interior del recipiente con una espátula para obtener un buen resultado de amasado. Cuando amases, debes quitar la tapa del recipiente después de que la harina y el agua estén mezclados por completo, para evitar que se mueva o se caiga.
4. Cuando la mezcla esté completa, gira el selector de velocidad a la posición 0 y desenchufa el cable de la toma de corriente.
5. Mantén presionado el botón de inclinación y la cabeza de la batidora se elevará automáticamente y se bloqueará en la posición inclinada. Precaución: Antes de presionar el botón de inclinación (es decir, antes de levantar la cabeza de la batidora), asegúrate de que el batidor de paleta, el batidor o el gancho para masa estén apoyados en los dos lados de la cabeza de la batidora. De lo contrario, al levantar la cabeza de la batidora, podrían interferir con el tazón de mezcla. Si el batidor de paleta, el batidor o el gancho para masa están apoyados en la parte frontal de la cabeza de la batidora, debes volver a encender el selector de velocidad, dejar que la batidora gire durante unos segundos y luego apagar el selector de velocidad para detener el batidor de paleta, el batidor o el gancho para masa en los dos lados de la cabeza de la batidora.
6. Si es necesario, puedes raspar las partículas de comida sobrantes de los batidores o gancho para masa con una espátula de plástico.

7. Saca el batidor de paleta/el gancho para masa/el batidor con un poco de fuerza. Se recomienda resistir contra la arandela en el batidor de paleta/el gancho para masa/el batidor para sacarlos fácilmente. Precaución: El selector de velocidad debe estar en la posición 0 y el tomacorriente debe estar desenchufado antes de sacar el batidor de paleta/gancho amasador/batidor.

Limpieza y mantenimiento

1. Desenchufa el electrodoméstico y espera a que se enfríe completamente antes de limpiarlo. Precaución: La batidora no puede sumergirse en agua ni en ningún otro líquido.
2. Limpia la superficie exterior de la cabeza y la base con un paño húmedo y luego púlela con un paño seco y suave.
3. Limpia cualquier partícula de comida sobrante del cable de alimentación.
4. Sumerge el recipiente, el batidor de paleta, la espátula, el gancho para masa y el batidor en agua jabonosa tibia para una limpieza completa. Luego enjuágalos bajo agua corriente y sécalos con un paño. También se pueden colocar en el lavavajillas.

Consejos de cocina

Los ingredientes refrigerados, como la mantequilla y los huevos, deben estar a temperatura ambiente antes de comenzar a mezclar. Deja estos ingredientes fuera con anticipación.

Para evitar la posibilidad de cáscaras o huevos deteriorados en tu receta, primero rompe los huevos en un recipiente aparte y luego agrégalos a la mezcla.

No mezcles en exceso. Asegúrate de mezclar solo hasta lo recomendado en tu receta. Incorpora los ingredientes secos solo hasta que estén combinados. Siempre utiliza la velocidad baja.

Las condiciones climáticas también influyen. Los cambios de temperatura estacionales, la temperatura de los ingredientes y las variaciones en su textura según la región desempeñan un papel importante en el tiempo de mezcla necesario y los resultados obtenidos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre comienza a mezclar a la velocidad más baja. Cuando los ingredientes se hayan convertido en una pasta suave, aumenta gradualmente a la velocidad recomendada según la receta.

LOS ACCESORIOS BATIDOR DE PALETA Y EL GANCHO PARA MASA NO SON APTOS PARA LAVAVAJILLAS.

Receta

ARTICULOS	INGREDIENTES RECOMENDADOS	PESO	INSTRUCCIONES
BATIDOR DE PALETA	Harina	150 g	Configura a baja velocidad durante 30 segundos y luego aumenta a la velocidad más alta durante 3 minutos.
	Azúcar	150 g	
	Manteca	150 g	
	Huevos	3 u	
	Bicarbonato de sodio	3 g	
GANCHO AMASADOR	Harina	500 g	Establece un temporizador durante 30 segundos y luego ajústalo al nivel de trabajo 3 durante 4 minutos.
	Agua	300 g	
BATIDOR	Huevos	4 u	Establezca el nivel más alto de trabajo en no más de 6 minutos.

Recetas de seguridad

ARTICULOS	INGREDIENTES RECOMENDADOS	PESO	INSTRUCCIONES
BATIDOR DE PALETA	Maltosa	430 g	Establece un temporizador durante 30 segundos y luego ajústalo al nivel de trabajo 12 durante 3 minutos.
	Miel	120 g	

Nota: La maltosa tiende a solidificarse y espesarse en invierno en comparación con el verano. Para mezclarla rápidamente, debe calentarse en un horno para derretirla.

PRECAUCIÓN

Descarga eléctrica: Este producto tiene un enchufe polarizado o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

**MEDIOAMBIENTE**

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.

SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Tel.: 0800-122-SMLF (7653) Mail: soporte@smartlife.com.ar

URUGUAY: Joaquín Requena 1374. Tel.: 2401-1976. Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 220-240V~; 50/60Hz.

SMARTLIFE

En **Argentina:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T: 30-65553445-2. www.visuar.com.ar

En **Uruguay:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

