MANUAL DE USUARIO

CAMPANA DE EMPOTRAR DE 52CM

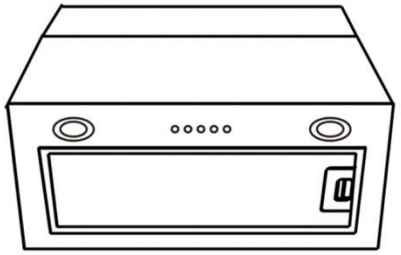

[01] x 1

[02] x 1

[03] x 12
(ST4 x 16mm)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Lea estas instrucciones cuidadosamente. Sólo entonces podrá operar su aparato de forma segura y correcta. Conserve el manual de instrucciones y las instrucciones de instalación para su uso futuro o para los propietarios posteriores.

Compruebe el aparato para ver si está dañado después de desempaquetarlo. No conecte el dispositivo si se ha dañado durante el transporte.

El aparato sólo se puede utilizar de forma segura si está instalado correctamente de acuerdo con las instrucciones de seguridad. El instalador es responsable de garantizar que el dispositivo funciona perfectamente en su lugar de instalación.

Las superficies del aparato se dañan fácilmente. Evite dañarlos durante la instalación.

El ancho de la campana extractora debe corresponder al menos con el ancho de la cocina.

Al instalar el aparato, asegúrese de que deben observarse las siguientes distancias entre la parte superior de la cocina o la vitrocerámica y la parte más baja de la campana:
> Encimeras de gas: 700mm.
> Encimeras eléctricas: 650mm.

Para la instalación, observar las regulaciones de construcción actualmente vigentes y las regulaciones de los proveedores locales de electricidad y gas.

ADVERTENCIAS

Los depósitos de grasa en el filtro metálico pueden incendiarse. Las autorizaciones de seguridad especificadas deben cumplirse para evitar la acumulación de calor.

Consulte la información proporcionada para su cocina. Si las encimeras de gas y eléctricas se están operando juntas, se aplica la mayor holgura especificada.

Nunca deje las hornallas encendidas sin recipientes.
Los depósitos de grasa en el filtro metálico pueden incendiarse

Al transportar el aire de escape, se deben seguir las regulaciones oficiales y legales (por ejemplo, las regulaciones estatales de construcción).

Para evitar el riesgo de incendio, limpie el filtro metálico regularmente, observe de cerca y regule las sartenes que contienen aceite caliente.

Antes de conectar la campana: apague el suministro eléctrico y compruebe que la tensión y frecuencia suministradas coinciden con las indicadas en la placa de identificación del aparato.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños personales o materiales como resultado de un mal uso o instalación incorrecta de este aparato.

OPERACIÓN

Funciones del producto

• Este aparato extrae el aire de la cocina para eliminar los olores y mantener un nivel óptimo de calidad del aire dentro de la habitación, puede proporcionar iluminación en el área de cocción.

Encendido/apagado

• Encienda el equipo en la unidad de conexión fusionada conmutada. El dispositivo está listo para su uso.

Panel de cinco botones

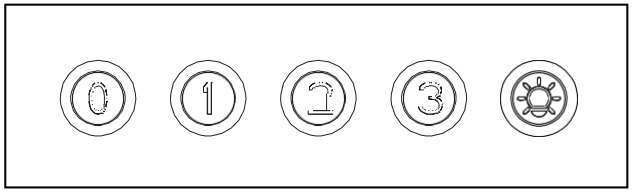

⓪ Botón de encendido/apagado
① Velocidad 1 del extractor.
② Velocidad 2 del extractor.
③ Velocidad 3 del extractor.
☼ Botón de encendido/apagado para la luz incorporada.

NOTA: En tiempos de cocción con fuerte olor, se recomienda dejar el aparato encendido durante 15 minutos después de cocinar.

CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN

Conecte el enchufe principal en la toma de tierra.

Si se requiere una conexión fija, se sugiere que sea conectado por electricista calificado

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

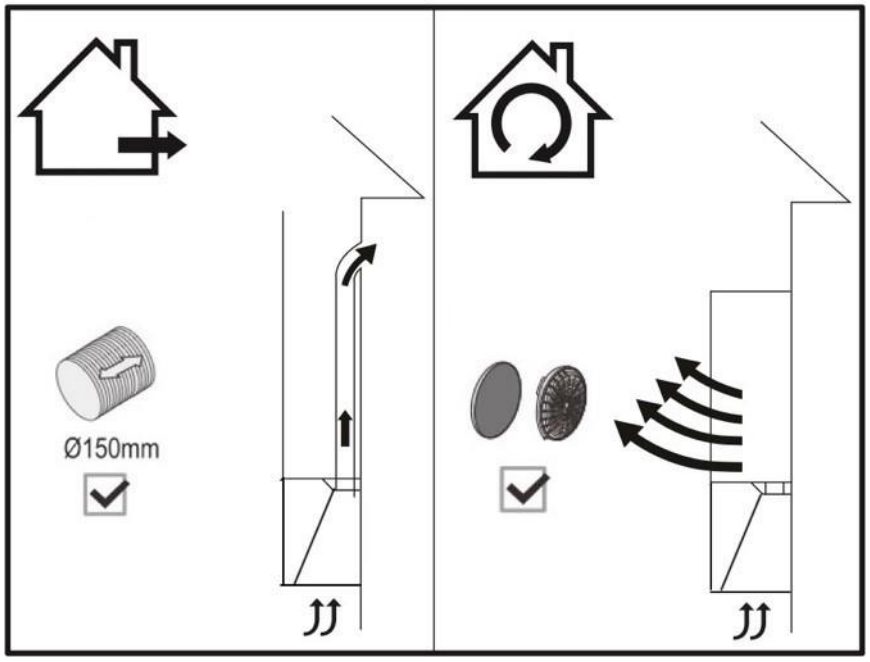

MODO DE RECIRCULACIÓN EN MODOCANALIZADO

Puede elegir dos tipos de instalación

- Conductos (Tubo de ventilación que se necesitará)
- Recirculación (Filtro de carbón que se necesitará)

Observaciones: El filtro de carbón y la tubería de ventilación de Ø150mm no están incluidos.

Diagrama de montaje

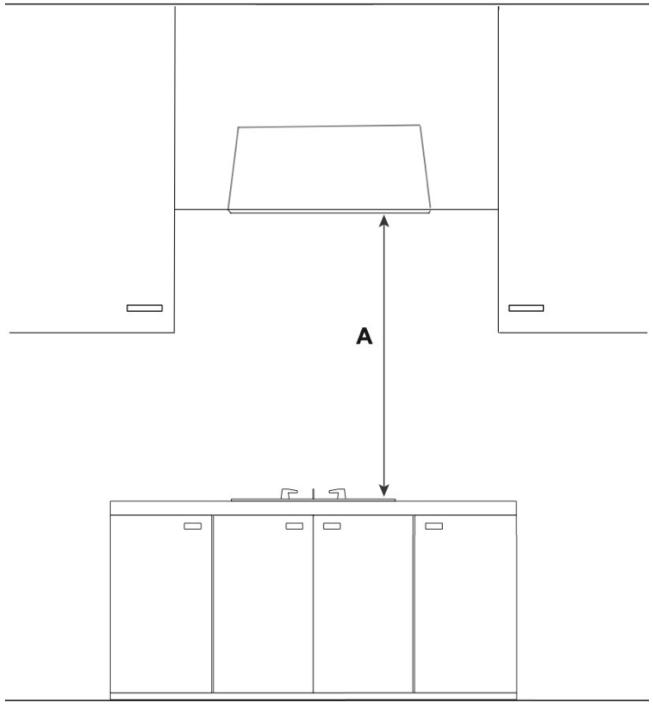

Min. Distancia de encimeras de gas: 750mm

Min. Distancia de encimeras eléctricas :650mm

Siga la dimensión de corte como se muestra en el diagrama y asegúrese de que la distancia entre el borde del orificio de corte y el borde del armario sea de al menos 35mm.

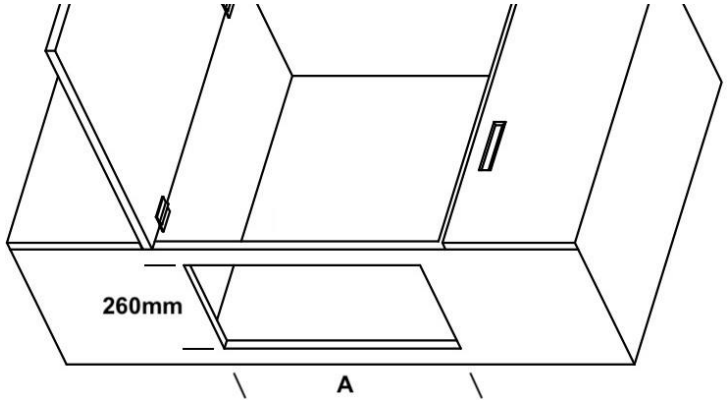

Tamaño del producto	Dimensión A
52cm	499 mm
72cm	699 mm

Asegúrese de que el grosor del armario debe ser de al menos 20mm para el propósito de montaje.

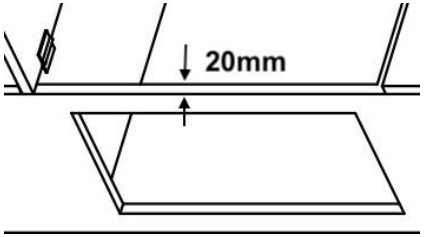

Antes de la instalación, retire el filtro de grasa del panel.

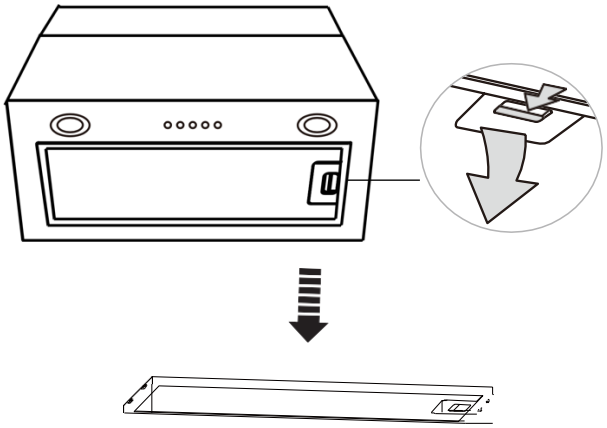

Desconecte los conectores de la lámpara y del interruptor.
Desmonte los 2 tornillos de la izquierda y la derecha del panel.

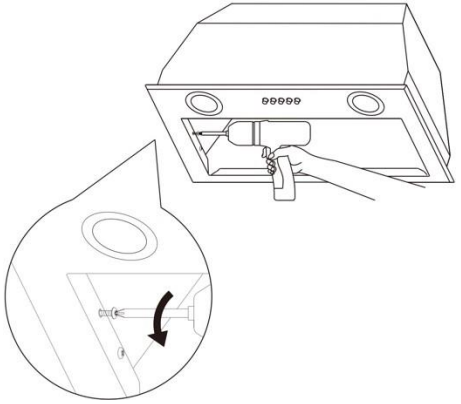

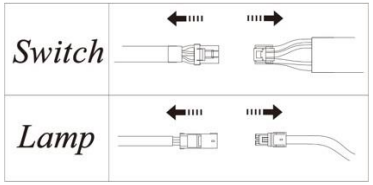

Inserte la campana en el gabinete y atornille los 12 tornillos proporcionados.

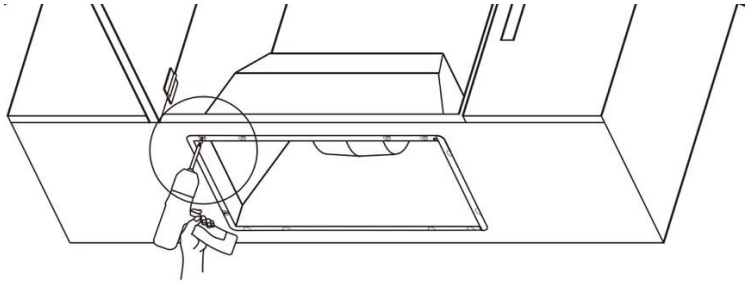

Los orificios de 12 tornillos se colocan de la siguiente manera:

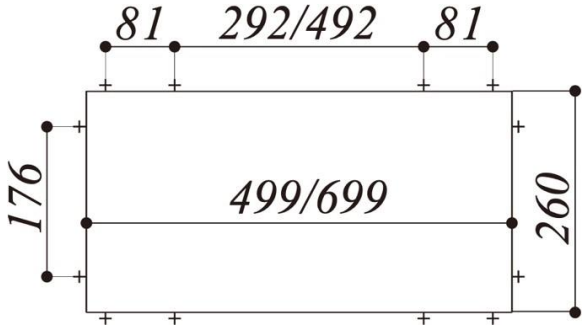

Apriete todos los tornillos. Asegure el panel fijando con los 2 tornillos a la izquierda y a la derecha. Vuelva a conectar el filtro de grasa para completar la instalación.

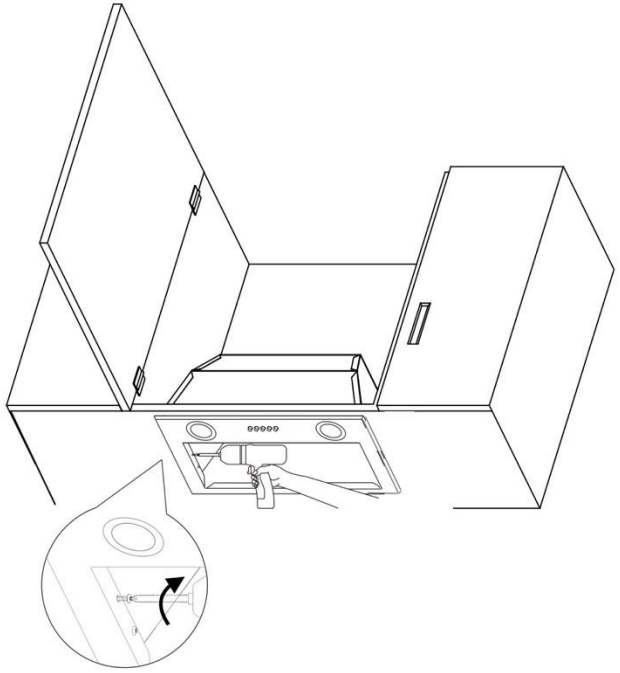

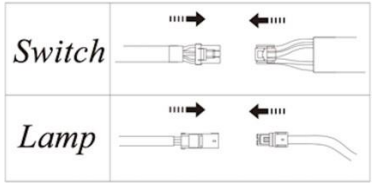

Para el modo por conductos, instale el amortiguador [02] en la toma de corriente y conecte la salida con la tubería de ventilación de Ø150mm utilizando cinta de aluminio autoadhesiva.

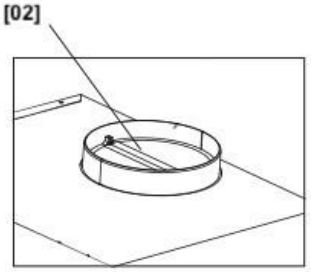

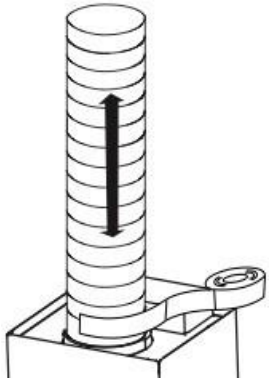

INSTALACIÓN DEL FILTRO DE CARBÓN (modo de recirculación)

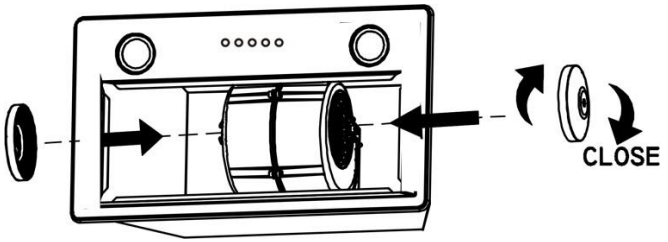

Para instalar los filtros de carbón, los filtros de aluminio deben separarse primero. La campana de la cocina y/o la vitrocerámica debajo deben estar apagadas antes de retirar o insertar los filtros de carbón.

Asegúrese de que el filtro está bloqueado de forma segura en el sentido de las agujas del reloj. Para desbloquear, gire en sentido contrario a las agujas del reloj.

Cuando se conecta el filtro de carbón, la potencia de succión se reducirá.

Se necesitarán 2 x Activar filtro de carbón. Esto se puede comprar por separado y se recomienda reemplazar cada 3 meses.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Luces LED

Las luces LED defectuosas pueden ser reemplazadas por el fabricante, su servicio al cliente o un técnico calificado (electricista) solamente.

Filtros de aluminio

- No use productos de limpieza agresivos, ácidos o alcalinos.
- Recomendamos limpiar los filtros de grasa cada 1 mes.
- Al limpiar los filtros de grasa de metal, también limpie el soporte del filtro de grasa de metal en el aparato con un paño húmedo.
- Los filtros de grasa de metal se pueden limpiar en el lavavajillas o a mano.
- Si los filtros a lavar por lavavajillas, seleccione una temperatura de no más de 65 °C.
- Puede producirse una ligera decoloración si los filtros de grasa metálica se limpian en el lavavajillas. Esta decoloración no tiene ningún efecto en el rendimiento de los filtros de grasa metálica.
- Aumente la frecuencia de limpieza o reemplazo si la campana se usa durante más de 2 horas al día.

Limpieza

- Use un paño suave húmedo con agua ligeramente jabonosa tibia a mano o detergente para limpieza del hogar. Nunca use almohadillas de metal, material químico, abrasivo o cepillo rígido para limpiar la unidad.

Solución de problemas

Culpa	Posible causa	Solución
La luz encendía, pero el ventilador no funciona	Las cuchillas del ventilador están atascadas	Apague la unidad y repare solo con personal de servicio calificado
	El motor está sobrecalentado	Espere 10 minutos e intente encenderlo de nuevo. Si no tiene éxito, debe ser reparado por un técnico calificado
Tanto la luz como el ventilador no funciona	lampara quemada	Reemplace la lampara por clasificación correcta
	Cable de alimentación suelto	Comprobar la fuente de alimentación
Vibración excesiva	La hoja del ventilador está dañada	Apague la unidad y sea reparada únicamente por personal de servicio calificado
	El motor del ventilador no está fijado firmemente	
	La unidad no está colgada correctamente en el soporte	Derribe la unidad y comprueba si está correctamente arreglada
Reducción del rendimiento de succión	La distancia entre la unidad y la vitrocerámica es demasiado larga	Reajustar la distancia. Consulte las instrucciones de instalación
	El filtro de aluminio está sucio	Limpie el filtro. Ver Cuidado y Mantenimiento
	La ventilación se tuerce o se bloquea	Eliminar cualquier obstrucción

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación	: 220-240V~, 50 Hz
Consumo de energía – Ventilador	: 230 W
Consumo de energía – Luminaria	: 2 x 1,5 W máximo
Consumo de energía – Total	: 233 W
Clase de protección	: En
Grado de protección	: IP X0

Reciclaje y eliminación

Protección del medio ambiente

Los productos eléctricos de desecho no deben eliminarse en el hogar. Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte con su local Autoridad o minorista para consejos de reciclaje.

	Este aparato está etiquetado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE). La directriz determina el marco para la devolución y el reciclado de los aparatos usados, según proceda y todo A LA UE.

Para recibir información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su gobierno local, los servicios de eliminación de residuos domésticos o el punto de venta donde se compró el producto.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.
Fraternidad 3949
Montevideo - Uruguay
E-mail: service@james.com.uy
Tel. SERVICE: 2309 6631*
Service Maldonado – Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.
BENIGNO FERREIRA 6655 c/Avda. Boggiani
Asunción - Paraguay
Tel.: (595-21) 614 950 (RA)
E-mail: jamespar@james.com.py
E-mail service: service@james.com.py